

1. Choisir la bonne largeur de produit : 330mm ou 500mm

330 mm :

- ardoise
- tuile plate
- tuile mécanique



Gris Graphite

500 mm :

- tuile à relief
- tuile plate
- tuile canal




Rouge



Gris Graphite

2. Positionner la latte support destinée à accueillir la partie haute du Flex alu.

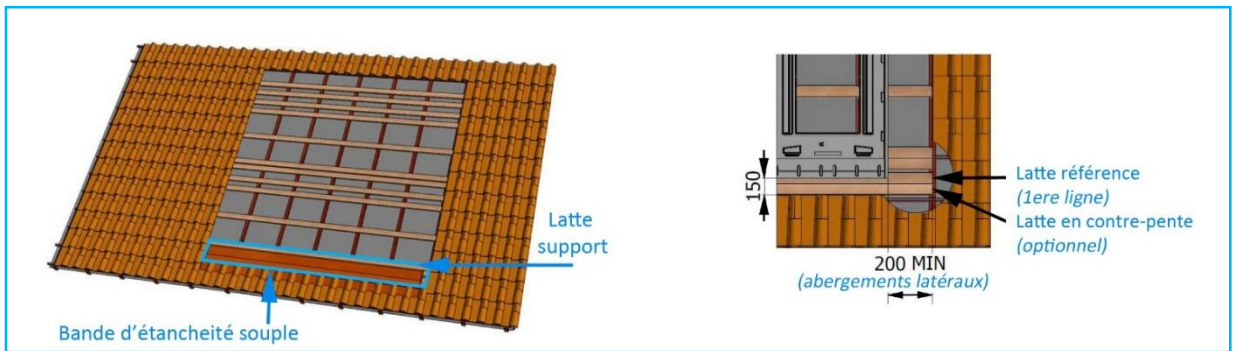


3. Créer une pente comme indiqué sur le schéma ci-dessous en fonction de l'élément de couverture

Inclinaison du toit (°)	Largeur du lattage à mettre en œuvre (en mm)
12 à 16	220
17 à 19	180
20 à 24	150
25 à 50	120

> Toujours conserver une pente minimale de 3°
 > Le support où se colle le butyle doit être propre et exempt de toute poussière

4. La longueur et la largeur de la bande devra être suffisante pour respecter les dimensions de recouvrement ci-contre.

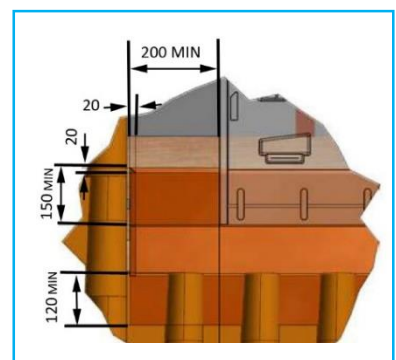


5. Lors de l'application de la bande d'étanchéité sur des tuiles à relief, veiller à bien la maroufler de manière à épouser correctement la forme de la tuile. Effectuer une pince de 20mm en partie supérieure et latérales comme sur le schéma ci-dessous afin de prévenir d'éventuelles remontées d'eau.



6. Marouflage de la bande d'étanchéité


1. Déployer la bande d'étanchéité sur toute la longueur et la positionner approximativement. Tracer si besoin au cordeau la position basse afin de s'assurer qu'elle soit de niveau au moment du marouflage.

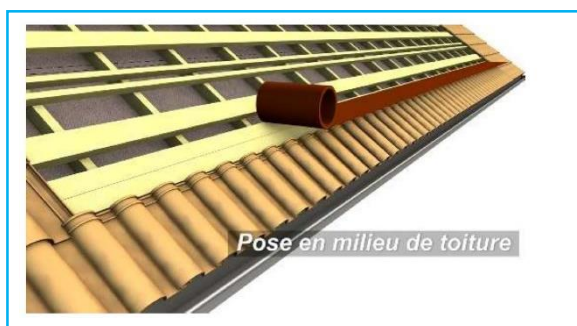

2. Coller la bande en partie basse sur les tuiles au fur et à mesure : décoller progressivement le film protecteur de la bande butyle basse, et maroufler en même temps la bande par des mouvements répétés de manière à ce que le butyle vienne bien adhérer au galbe de la tuile.

Nb : la forme plissée de la bande permet de s'adapter aux tuiles à forts reliefs

3. Aplatis la bande sur la partie supérieure de manière à ce qu'elle repose bien sur les lattes support

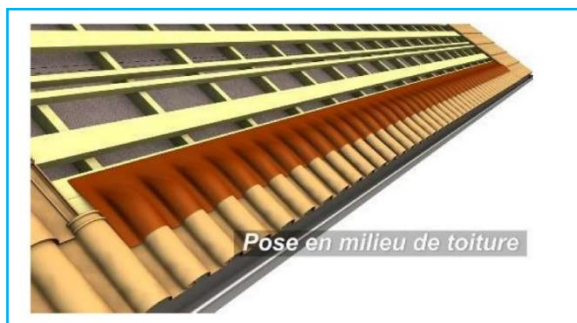

4. Coller la bande en partie haute sur la planche support au fur et à mesure : décoller progressivement le film protecteur de la bande butyle basse, et maroufler en même temps.

5. Effectuer les pincements de 20 mm en partie haute et basse, fixer la bande à l'aide des crochets de fixation d'abergement.

