

GSE In-Roof System


Guide d'installation Ardoise

Kit v.A-2

20/05/2021

Kit A-2 Présentation générale

➤ Spécifications

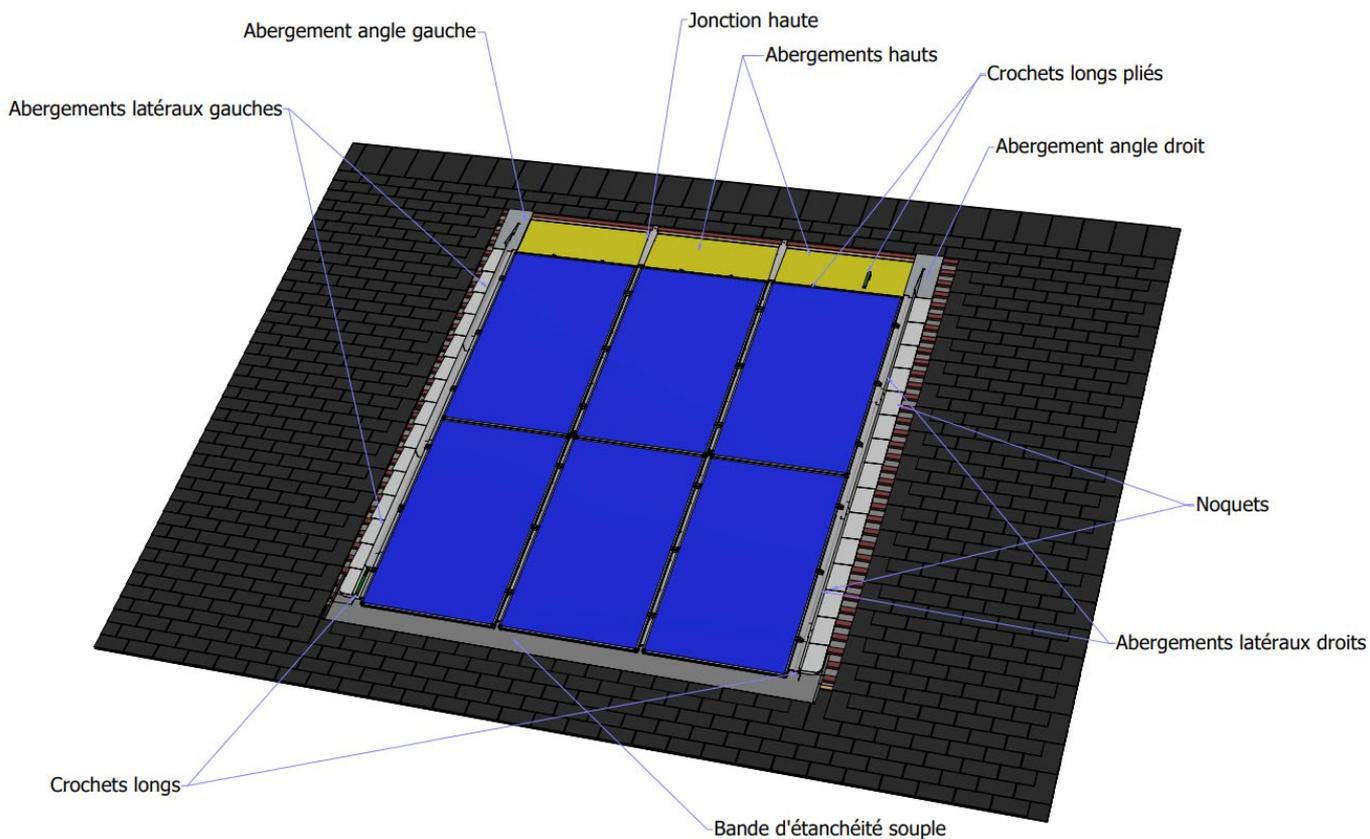

Paysage **✗**



Portrait **✓**





pente
14° à 45°



Kit A-2 Liste des composants

➤ Abergements du Kit A-2

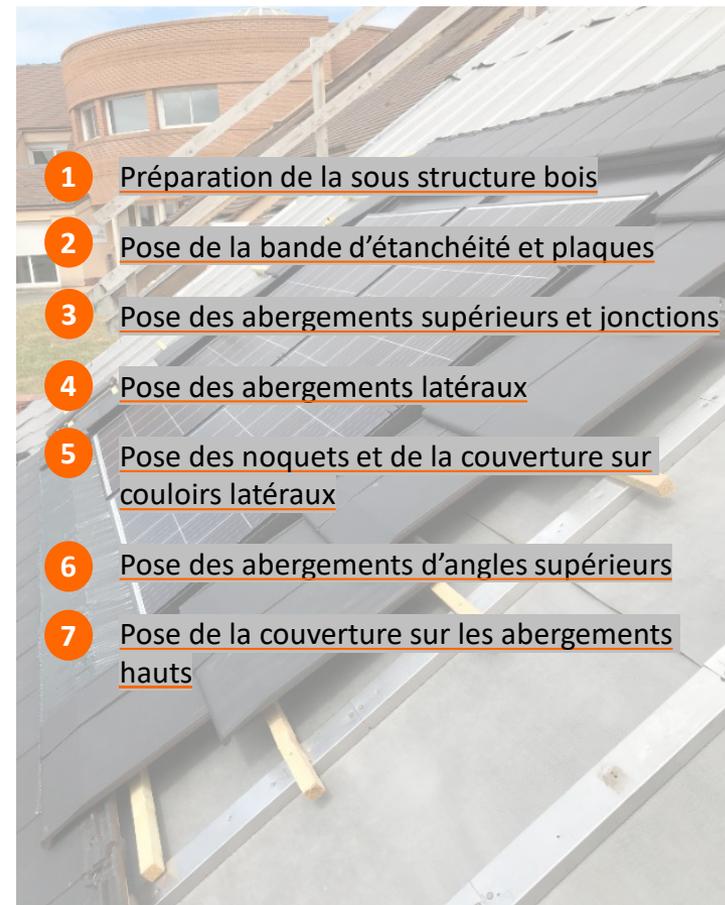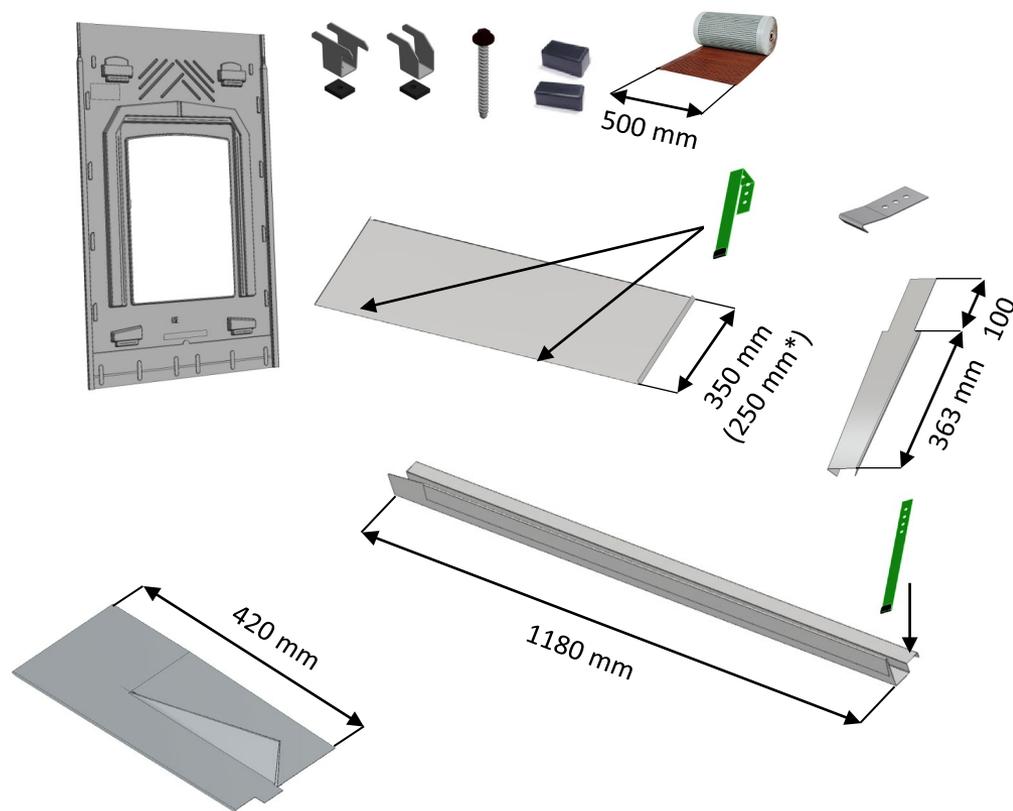


- 1 Préparation de la sous structure bois
- 2 Pose de la bande d'étanchéité et plaques
- 3 Pose des abergements supérieurs et jonctions
- 4 Pose des abergements latéraux
- 5 Pose des noquets et de la couverture sur couloirs latéraux
- 6 Pose des abergements d'angles supérieurs
- 7 Pose de la couverture sur les abergements hauts




1 Kit A-2 Préparation de la sous structure bois

➤ Spécificités du plan de lattage:


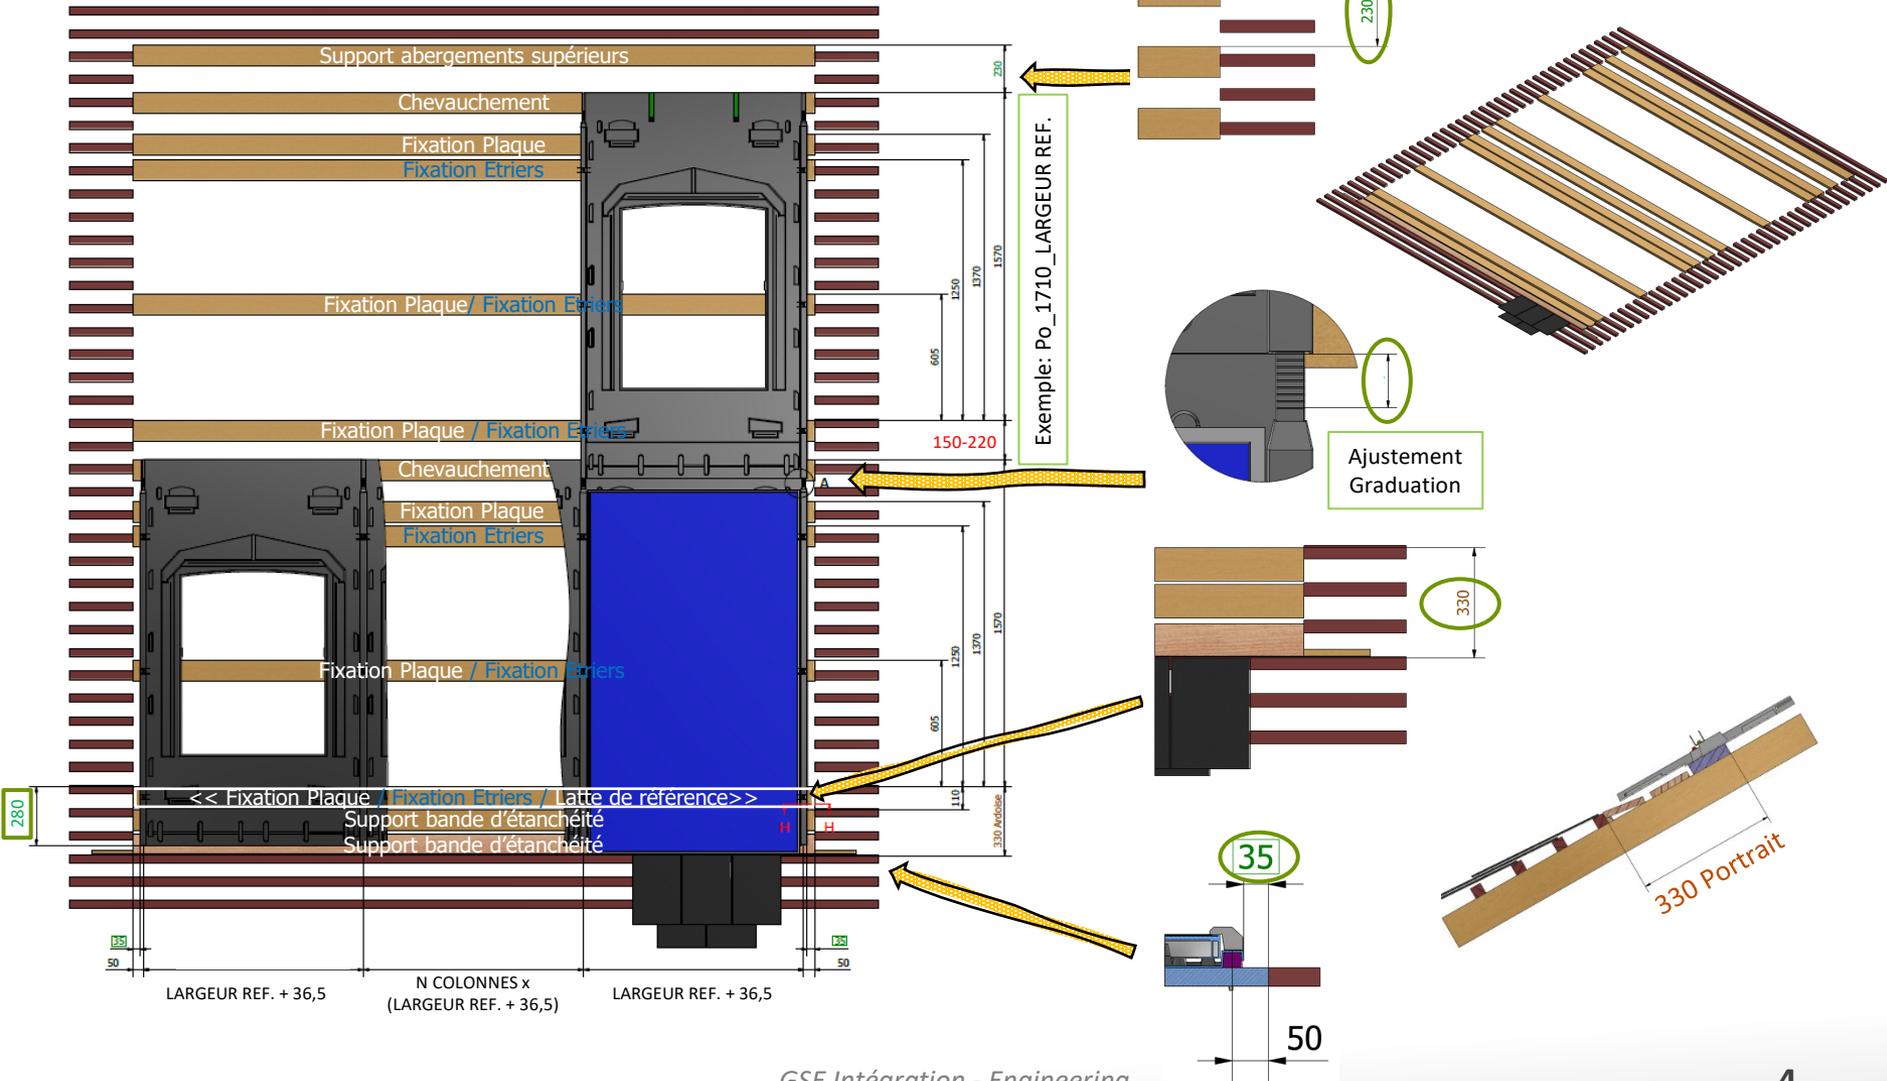


2 Kit A-2 Pose de la bande d'étanchéité et plaques





➤ Pose de la bande en milieu de champ

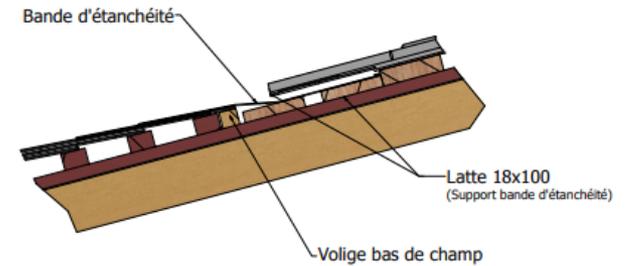



➤ Pose de la bande au niveau du couloir

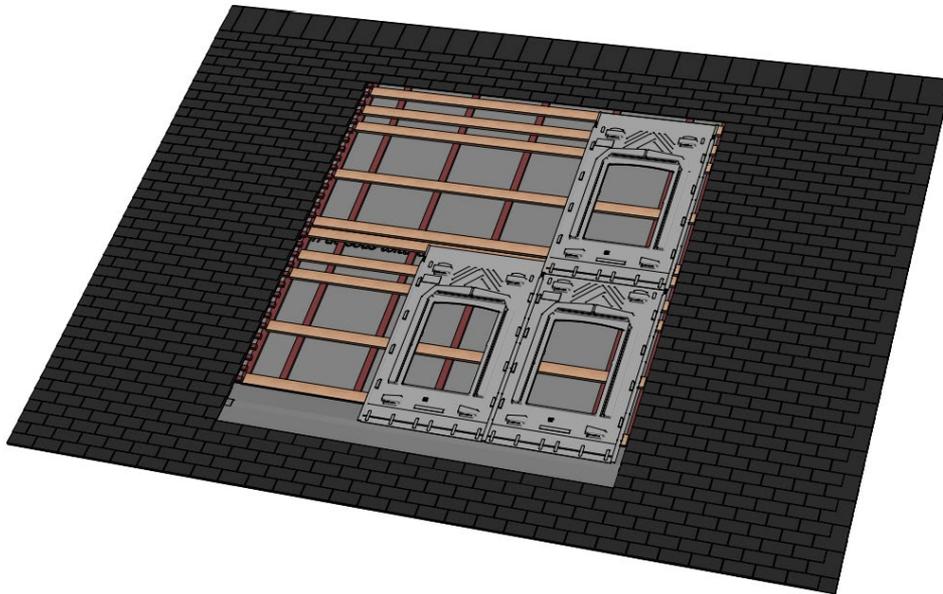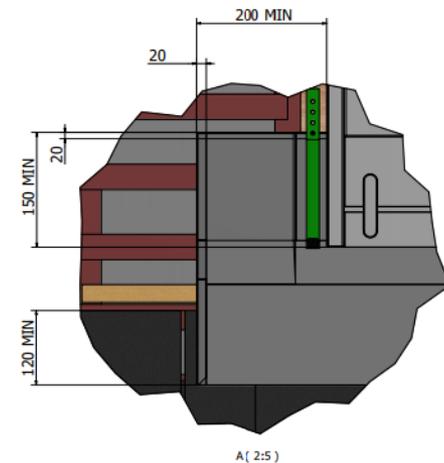


3 Kit A-2 Pose des abergements supérieurs

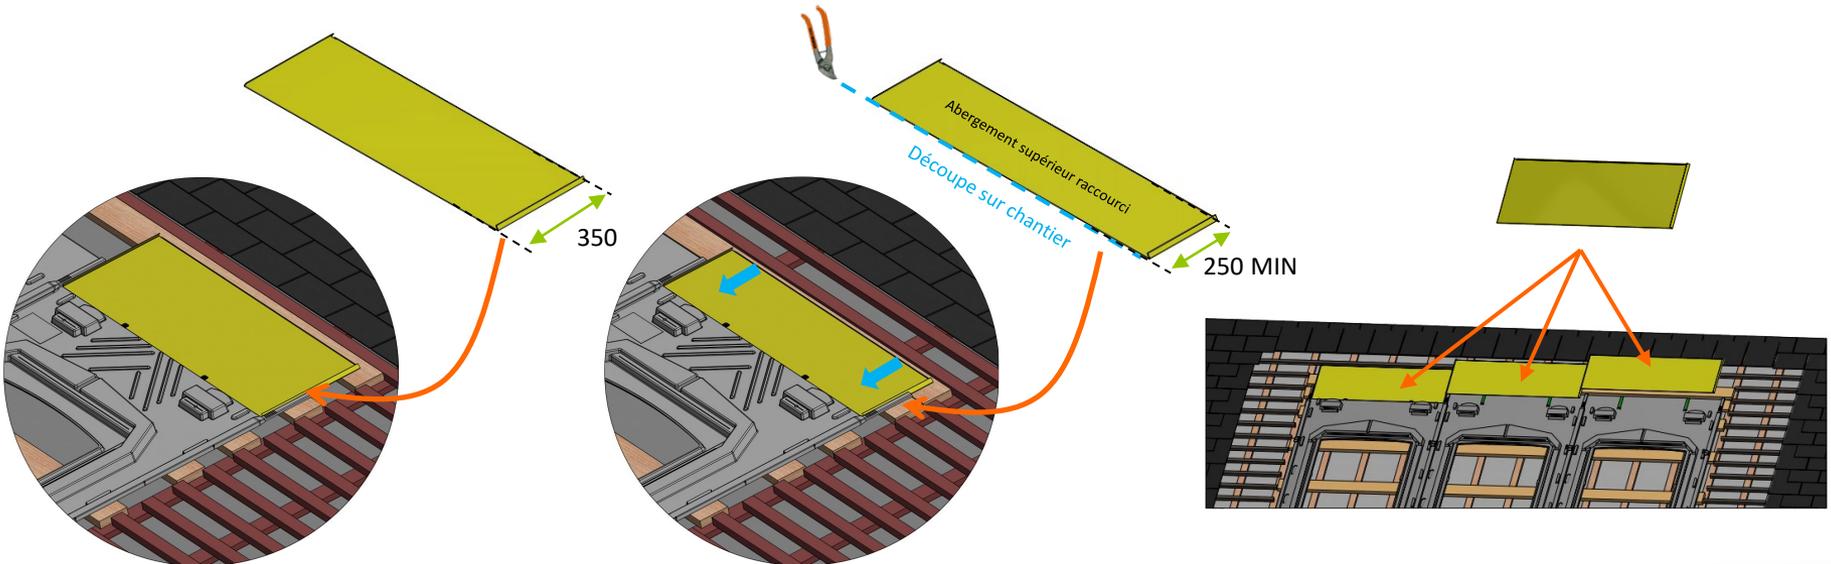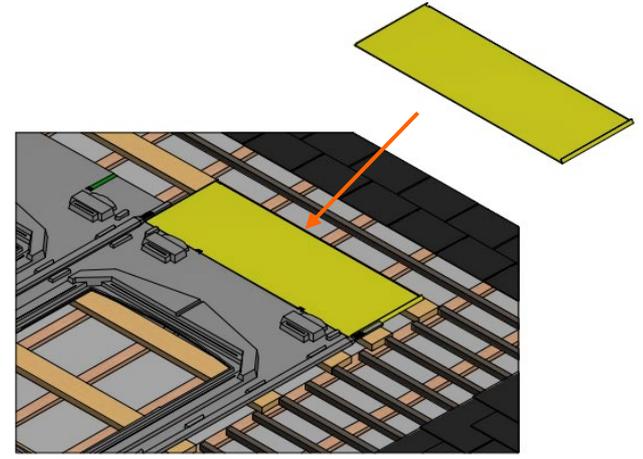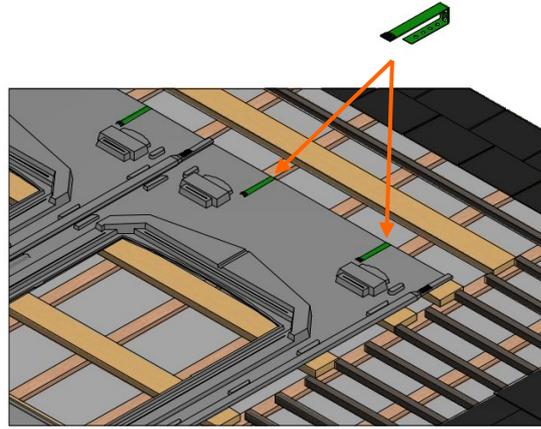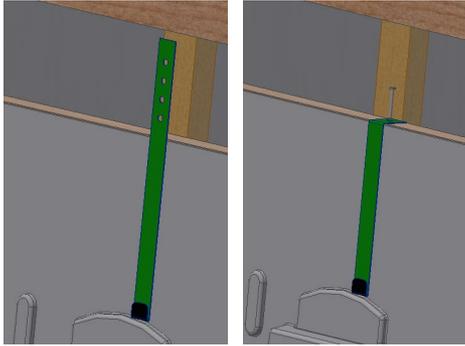






3 Kit A-2 Pose des jonctions supérieures

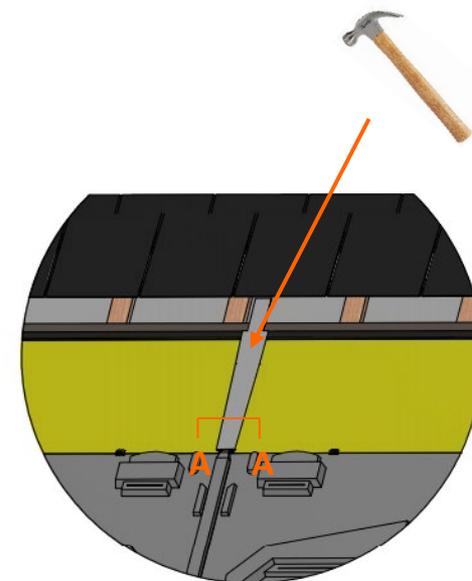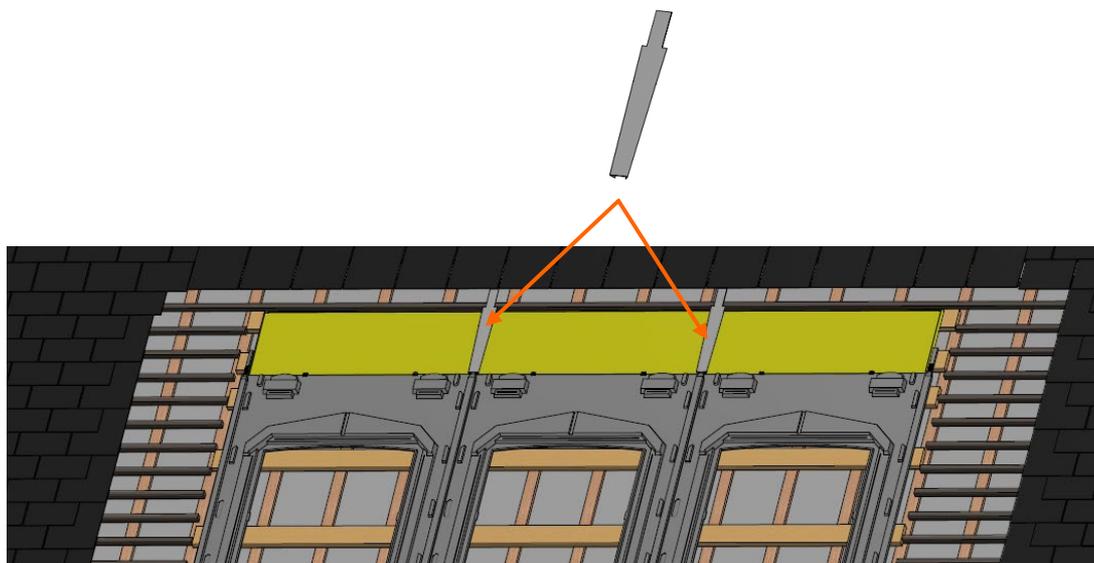



A-A (1 : 2)

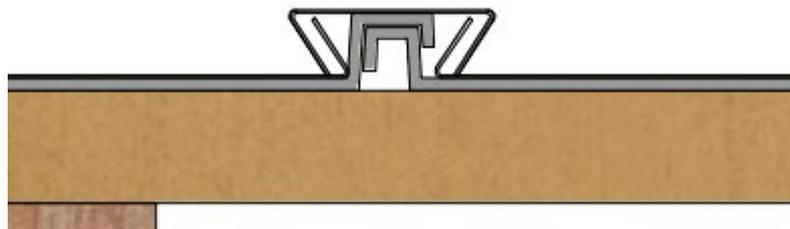

4 Kit A-2 Pose des abergements latéraux

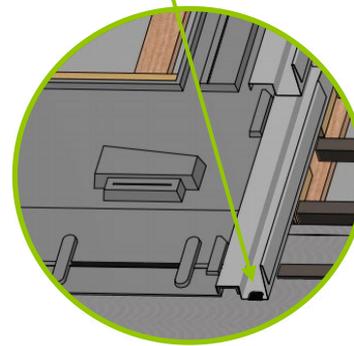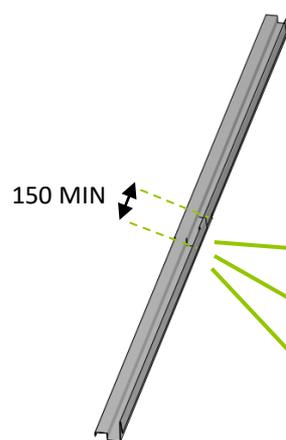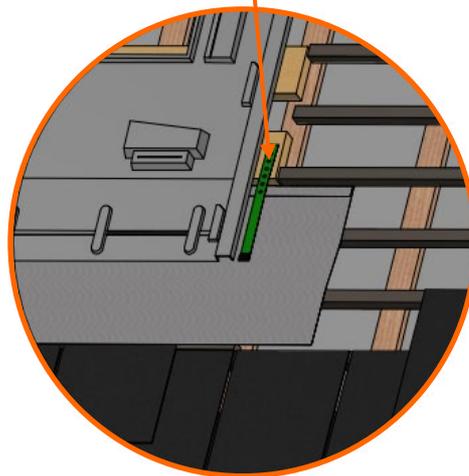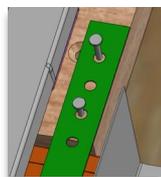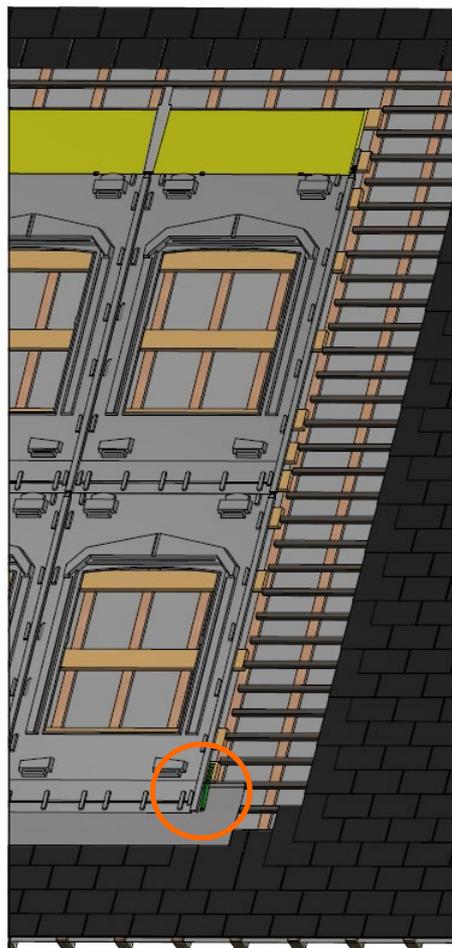


4 Kit A-2 Pose des abergements latéraux

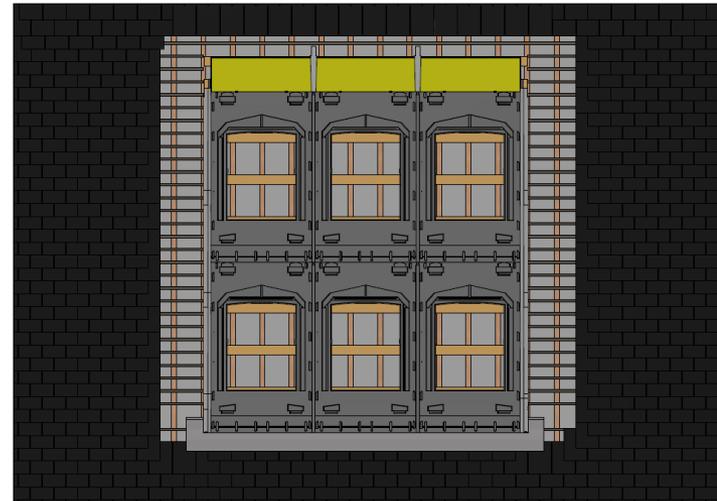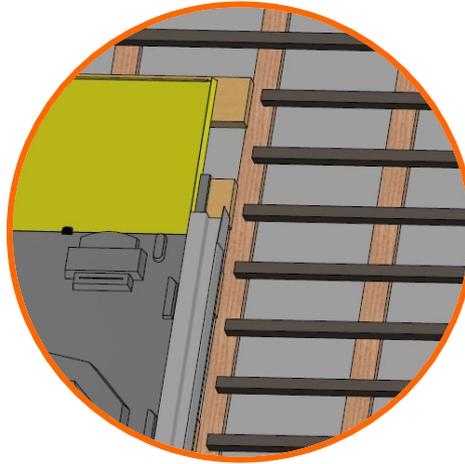


5 Kit A-2 Pose des noquets et de la couverture sur couloirs latéraux

➤ Pose des noquets

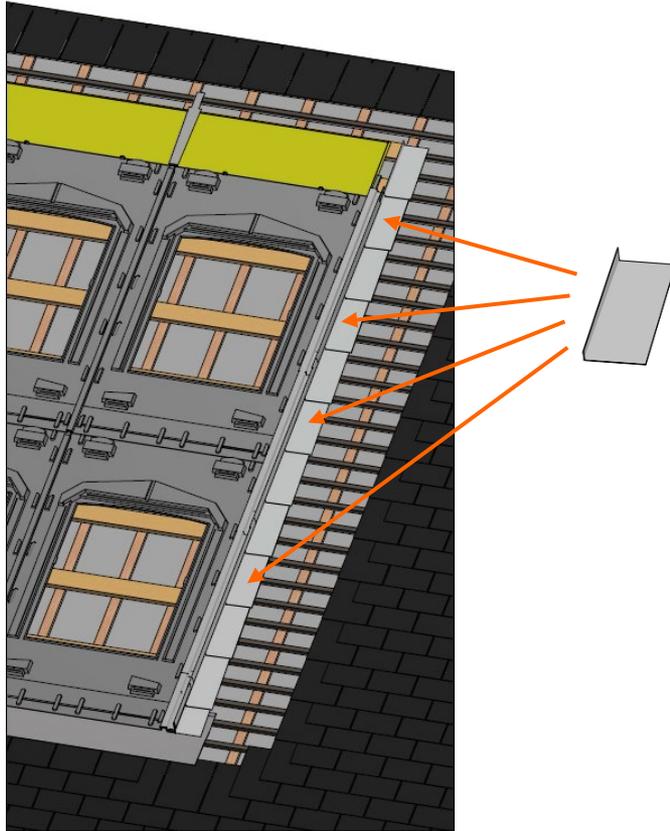


➤ Pose de la couverture

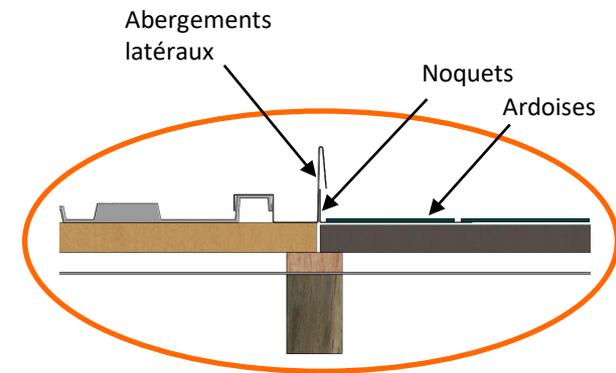

6 Kit A-2 Pose des abergements d'angles supérieurs



- Mise place du noquet haut:

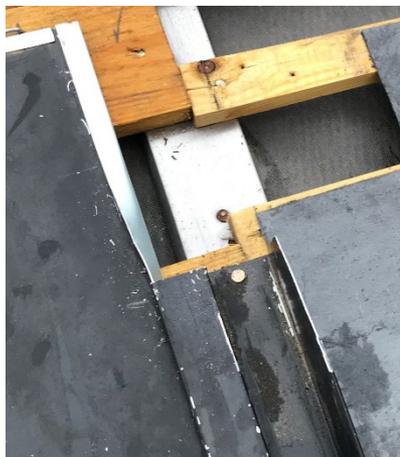

- Positionnement de l'abergement d'angle:

L'abergement d'angle supérieur recouvre l'abergement latéral sur:
- en point haut: **60 mm**
- en point bas: **150 mm**

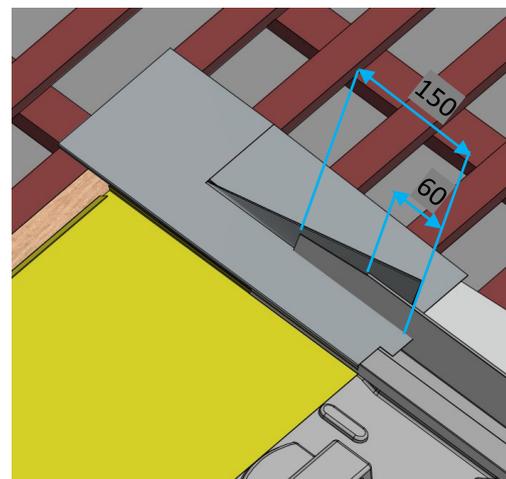


Fig 1. Cotes de recouvrement



Fig 2. Mise en position

6 Kit A-2 Pose des abergements d'angles supérieurs



- Découpage et pliage des abergements d'angles:



Découper la partie supérieure
(si besoin)





Plier la patte inférieure




Plier de l'aileron
(à mi hauteur, de façon
Faire un pli à 180°)

7 Kit A-2 Pose de la couverture sur les abergements hauts

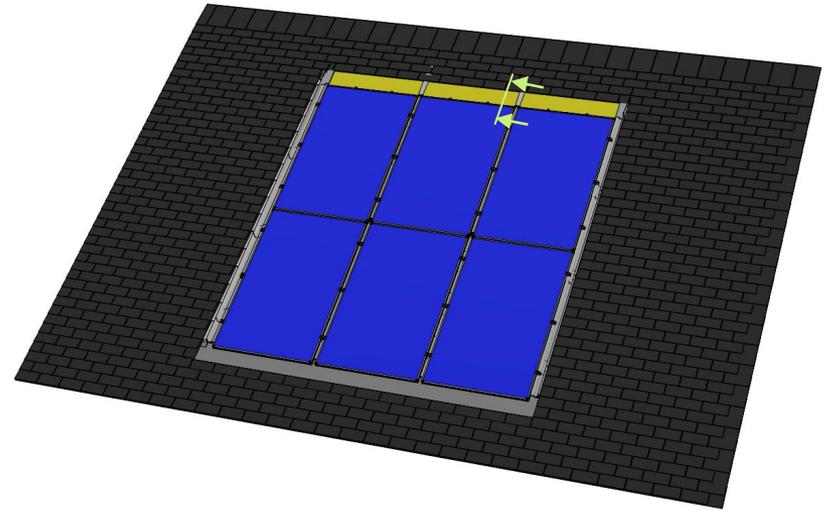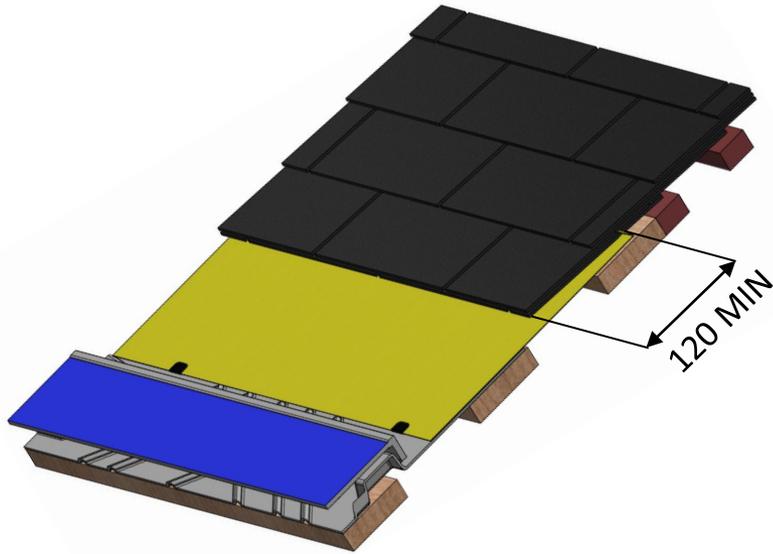

Guide d'installation Kit Ardoise A-2

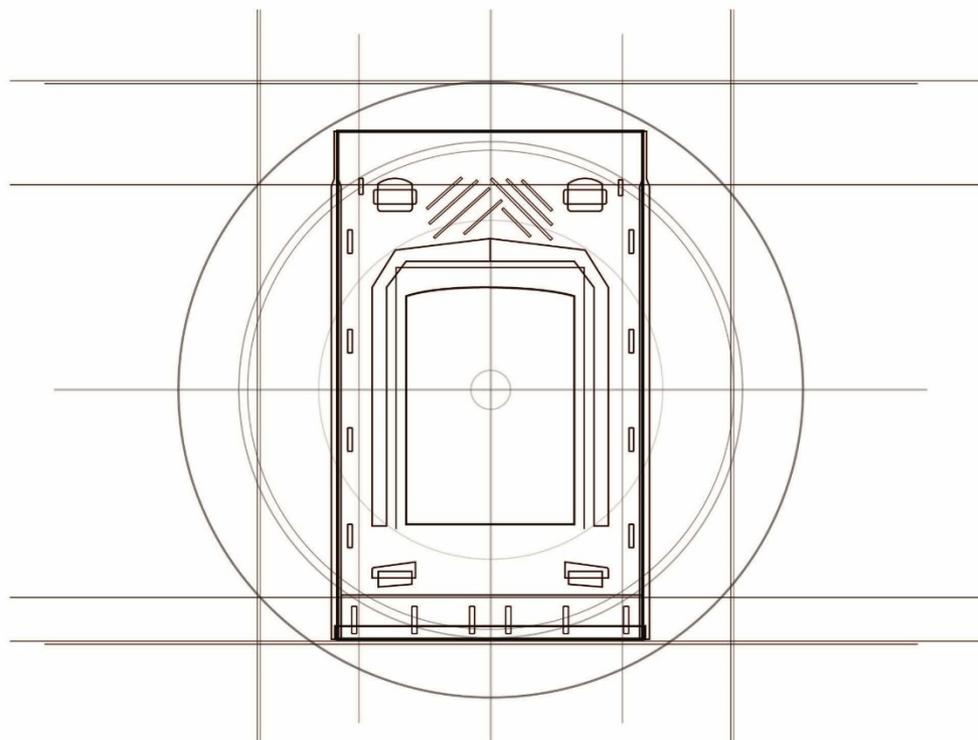

Support technique disponible :
Lun – Ven : 09:30 – 18:00

Tel.: +33(0)1.70.32.08.05
E-Mail: technical.support@gseintegration.com