
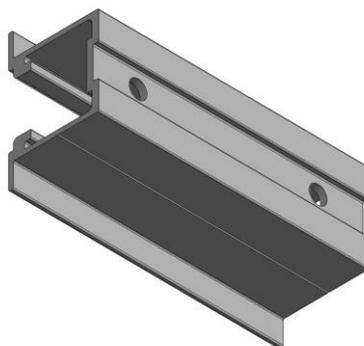




— PHOTOVOLTAÏQUE —

NOTICE DE MONTAGE
GSE INDUS'RAIL

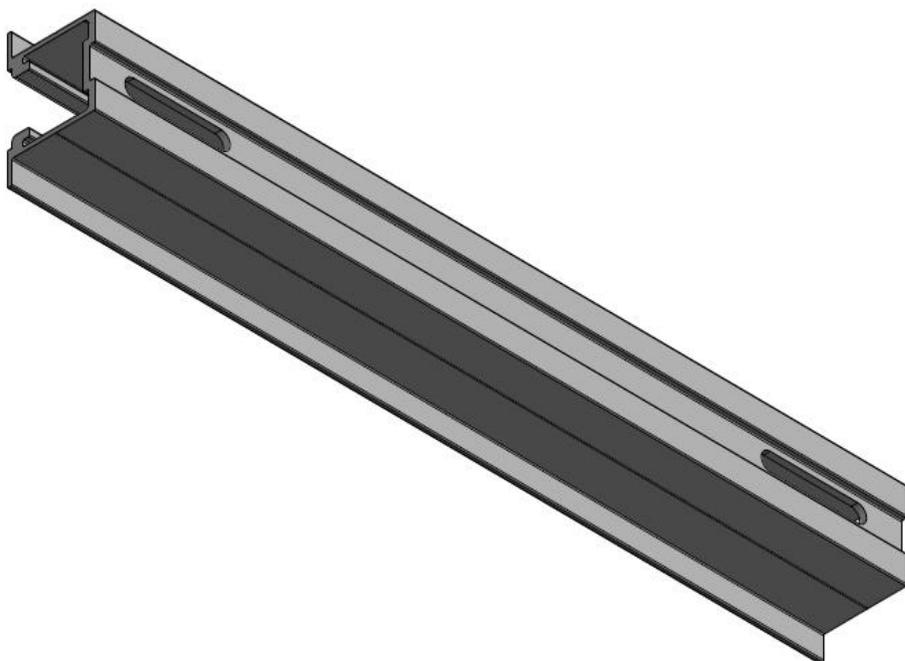




www.gseintegration.com

OUTILS REQUIS

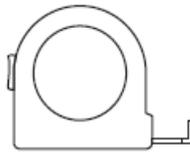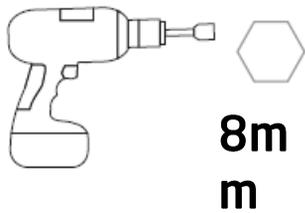


ÉLÉMENTS ET CARACTÉRISTIQUES


Rail

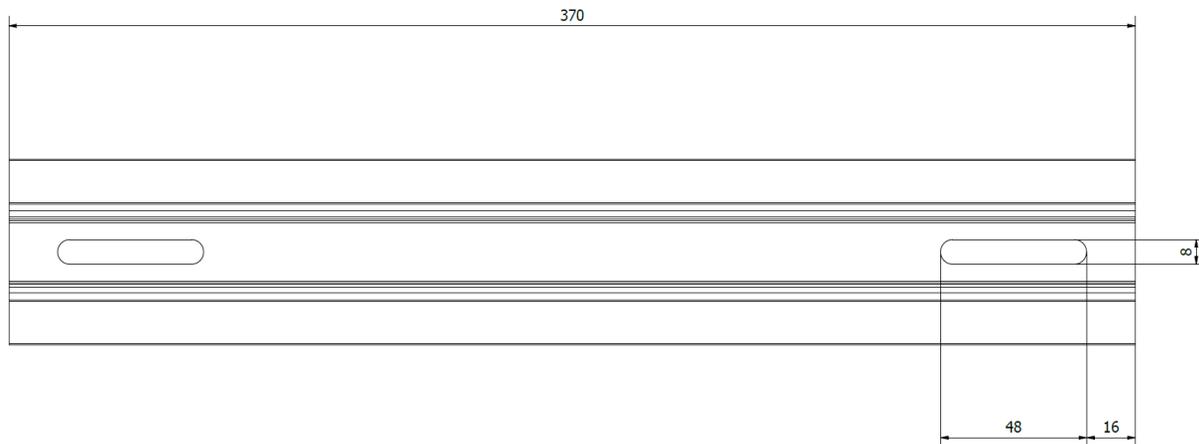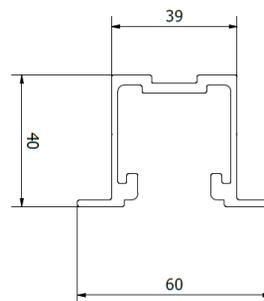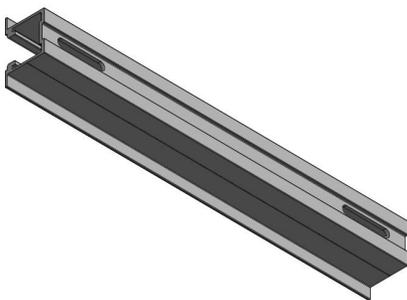

Etriers

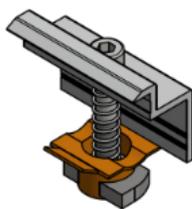

Etrier simple

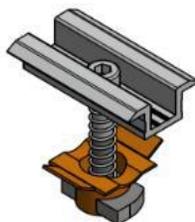

Etrier double

Vis de fixation



6×25mm

POSE PORTRAIT / PAYSAGE

Pose portrait / Paysage





Taille : 370mm (1,2kg/m)


Poids : 444g

Joint EPDM fourni : 1mm/4mm

Vis de fixation : 6x25mm

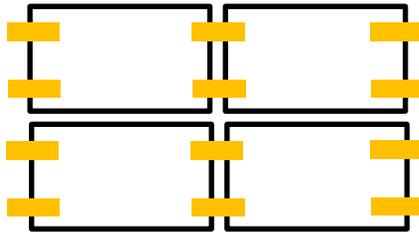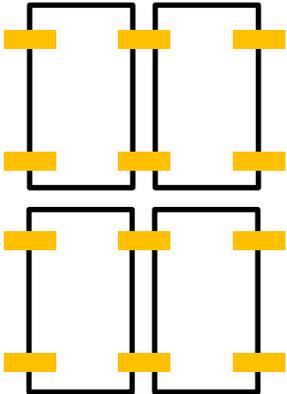

Pose paysage

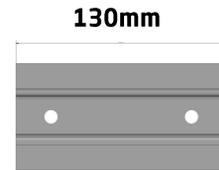


Taille : 130mm (1,2kg/m)

Poids : 156g

Joint EPDM fourni : 1mm/4mm


Vis de fixation : 6x25mm

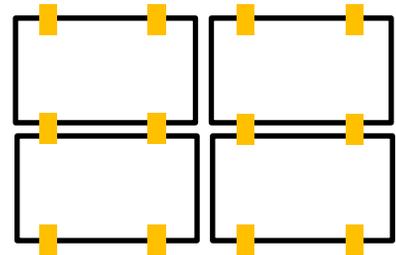


NB : Les méthodes de pose et le positionnement des rails se font également selon la notice du fabricant de panneaux

ÉTAPES DE MONTAGE

Fixer les joints EPDM sur les rails


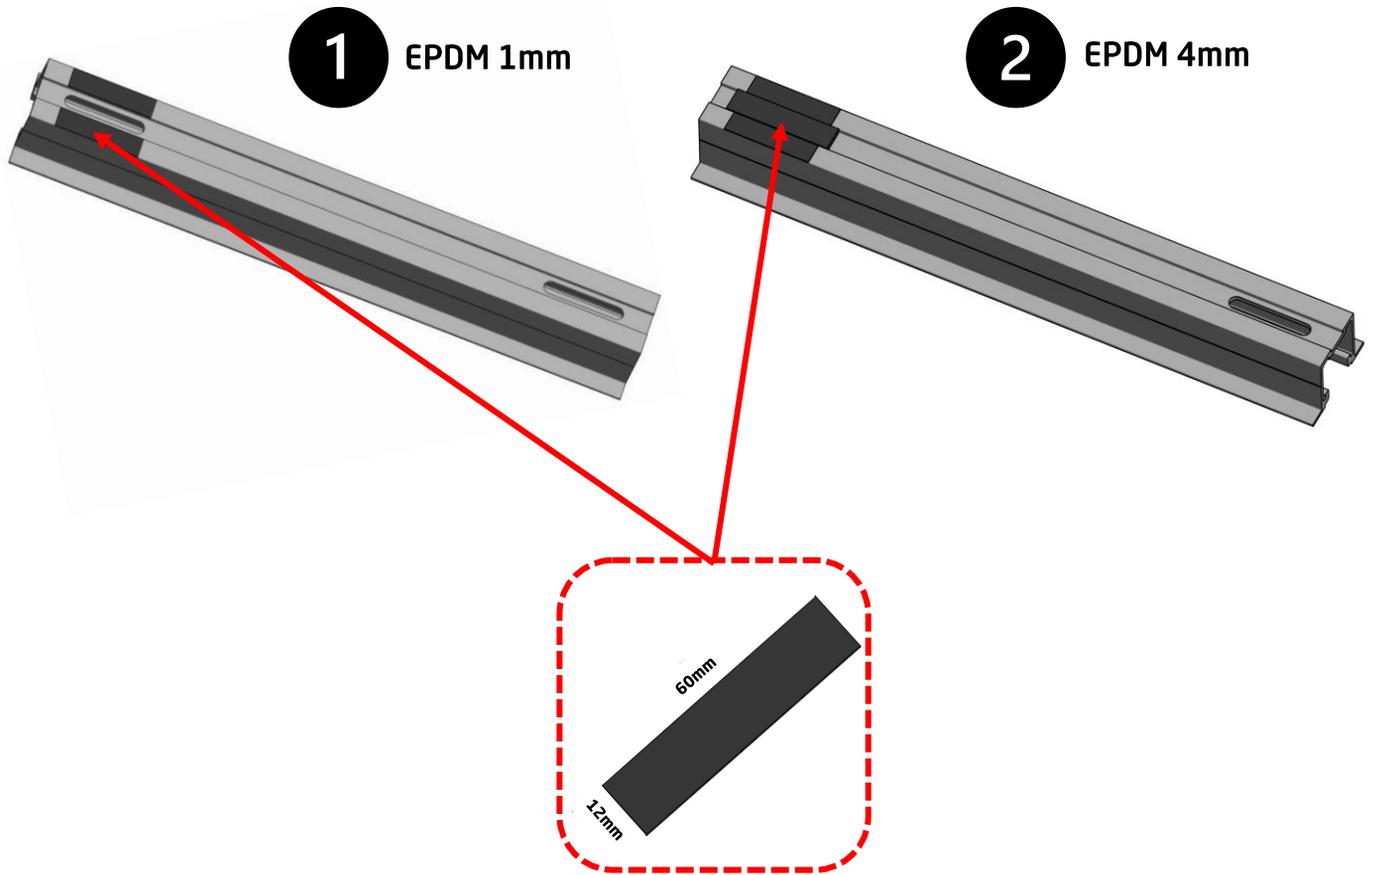


NB : Veillez à bien recouvrir la totalité des trous oblongs :

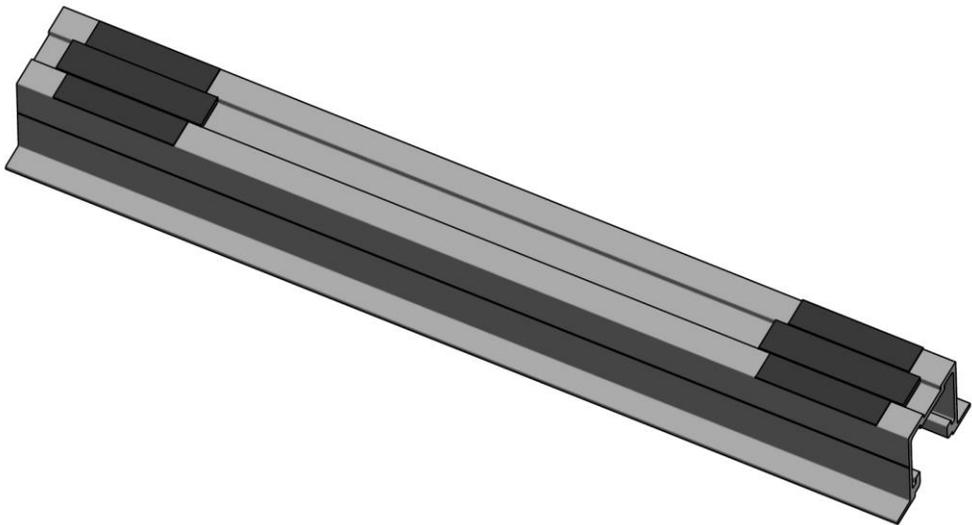



ÉTAPES DE MONTAGE

Fixer les rails à la structure

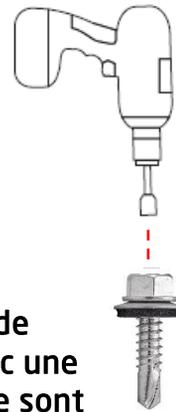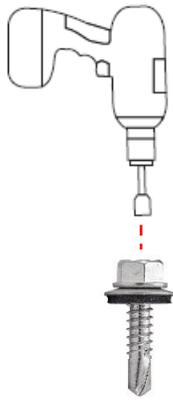

*Trous oblongs en cours de production, percer le rail avec une mèche de 8mm si les trous ne sont pas existants

Rail 370mm

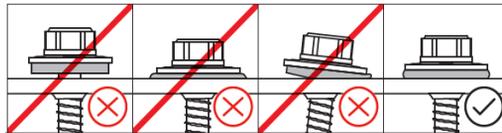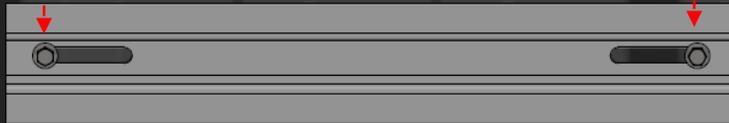


Rail 130mm




ÉTAPES DE MONTAGE

Pose Portrait


Placer les premiers étriers simples

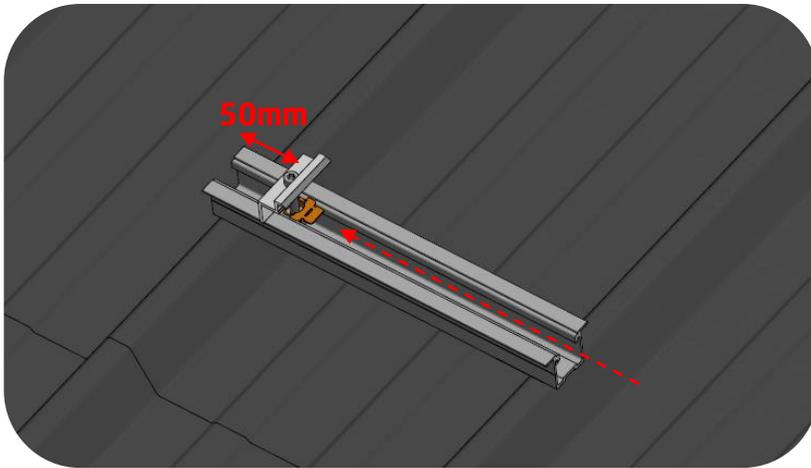

NB : Laisser un débord de rail de 50mm entre le côté de l'étrier et l'extrémité du rail

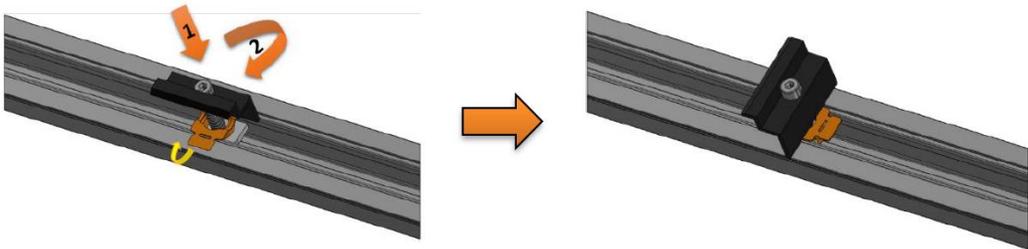



Pose des panneaux en portrait (rail 370mm)

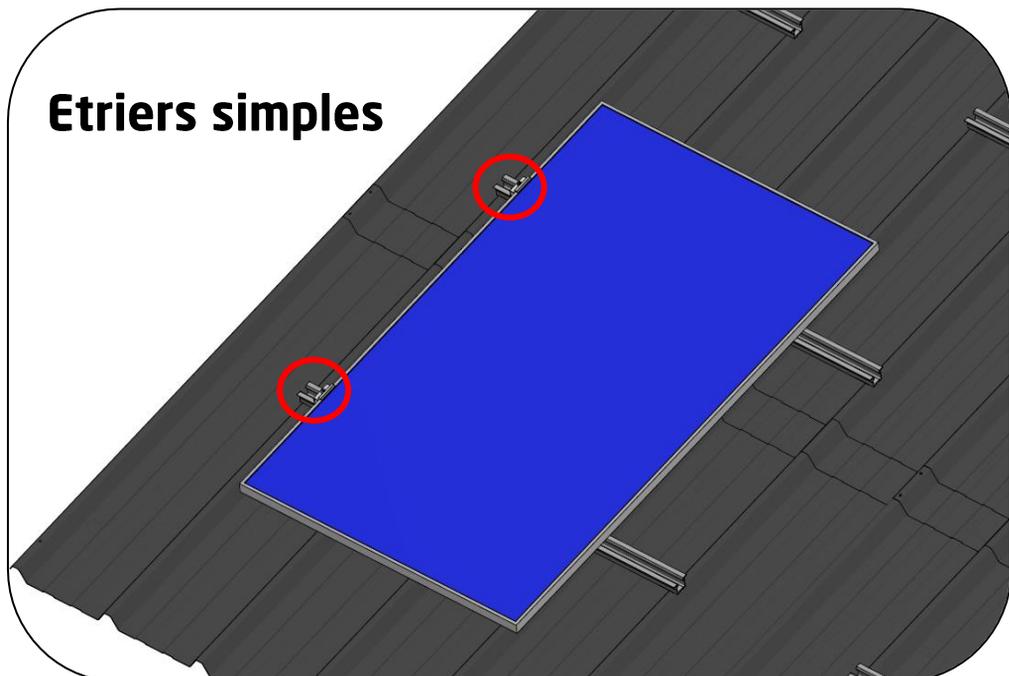

ÉTAPES DE MONTAGE

Pose Portrait

Etriers doubles

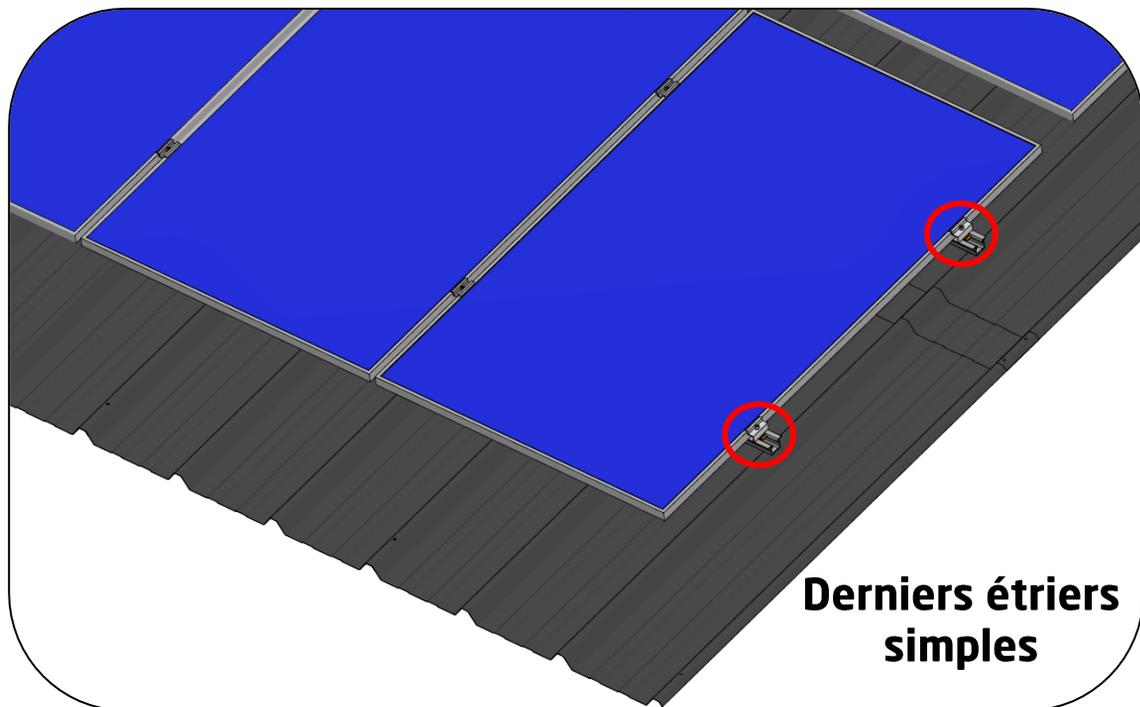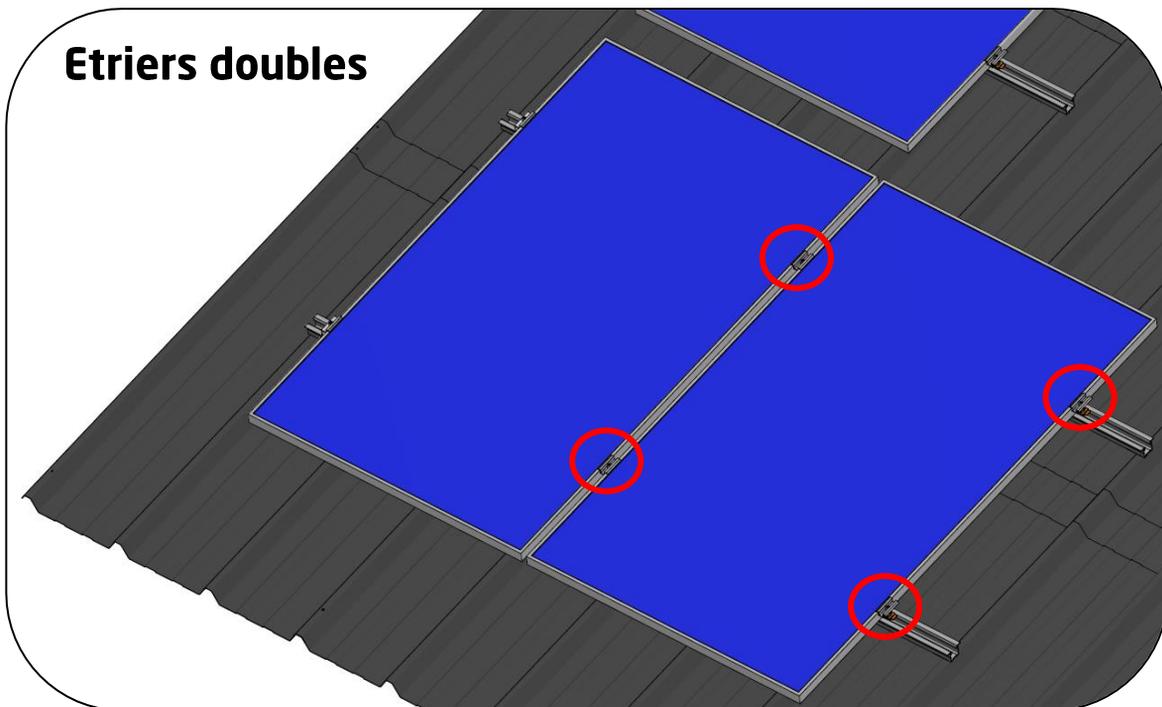

**Derniers étriers
simples**


ÉTAPES DE MONTAGE

Pose Paysage bords courts*


*Se référer à la notice de montage des modules pour valider cette fixation sur bords courts

Pose des panneaux en paysage (rail 370mm)

**Premiers étriers
simples**

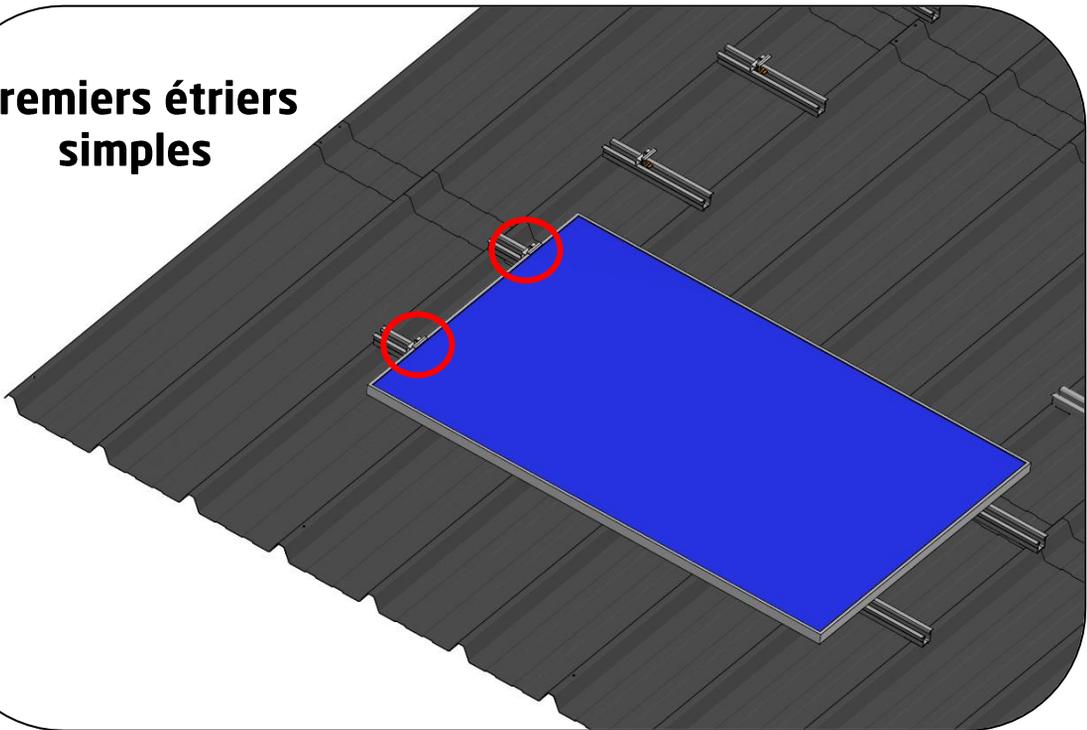



Etriers doubles

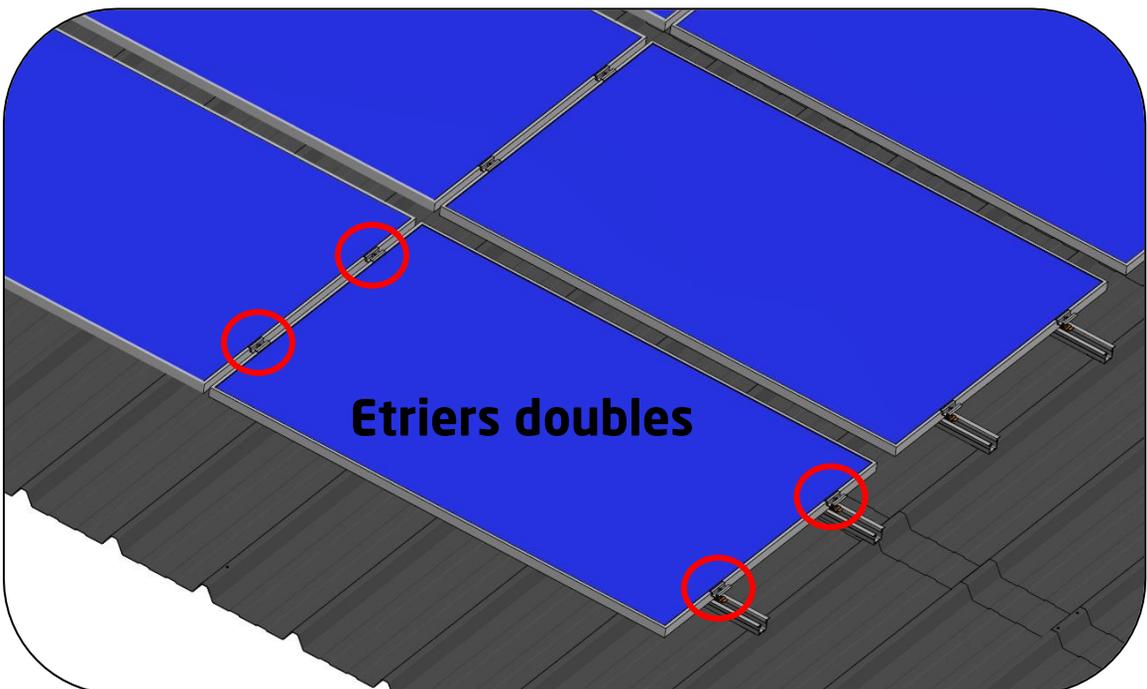

ÉTAPES DE MONTAGE

Pose Paysage bords longs

Pose des panneaux en paysage (rail 130mm)

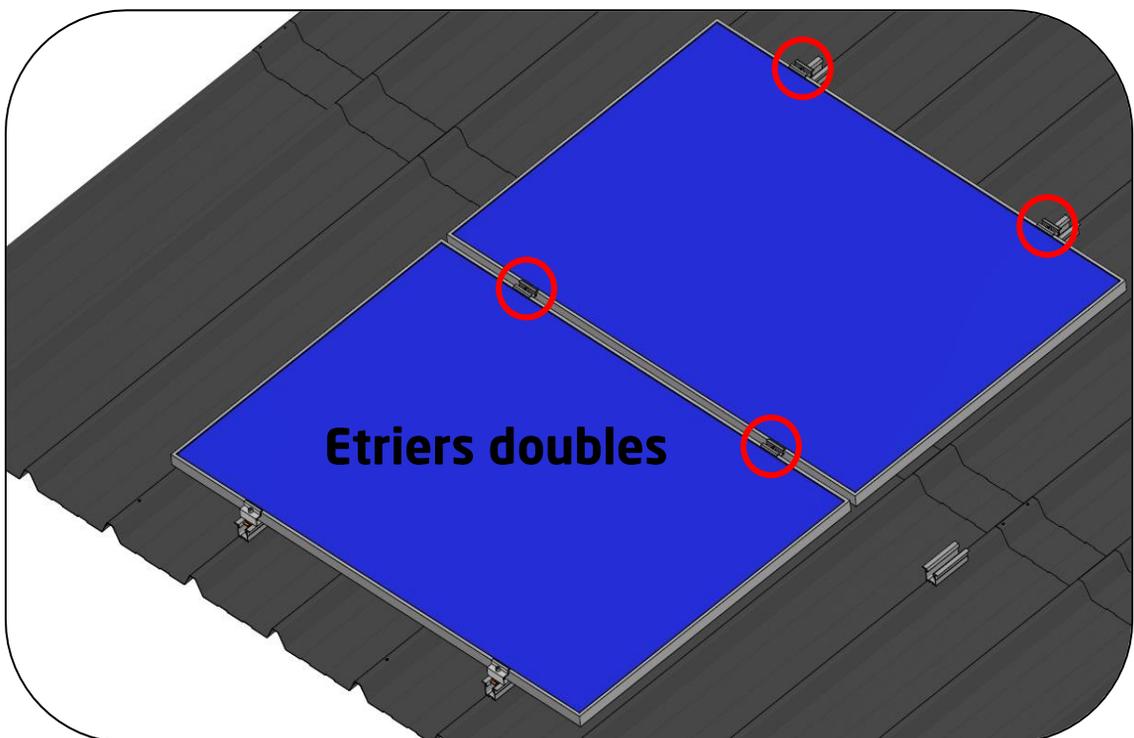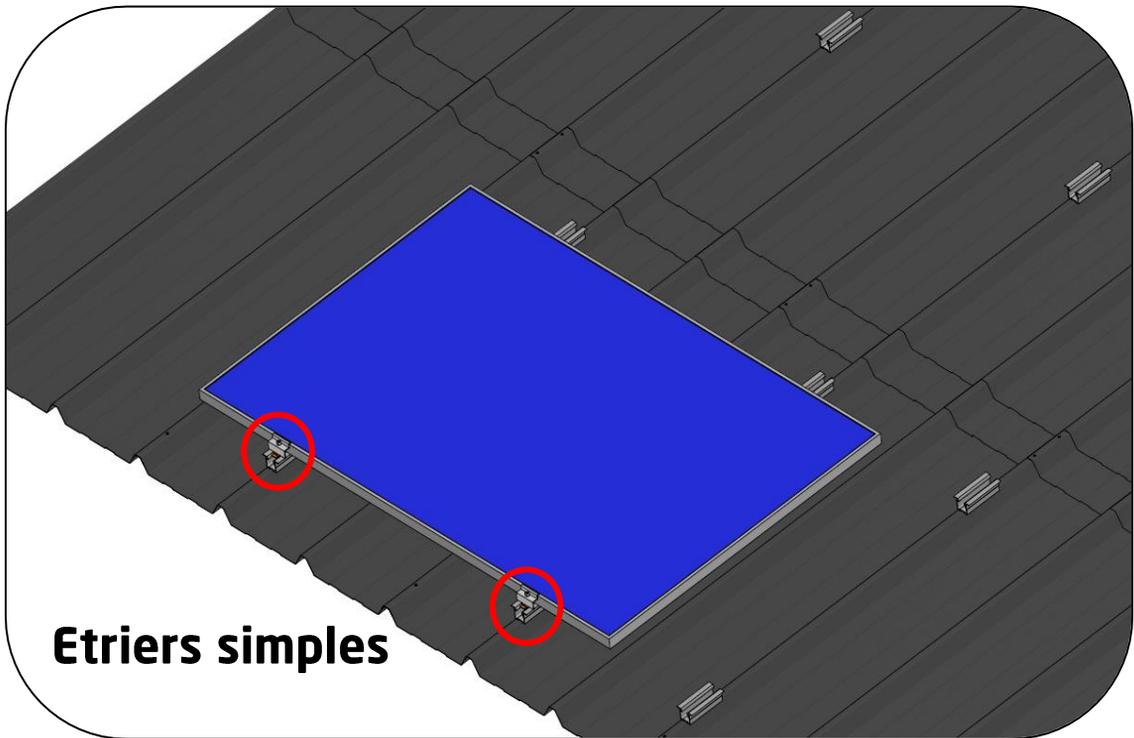


ÉTAPES DE MONTAGE

Option 1 : Placer les embouts de fin de rail à l'extrémité de chacun des rails



Option 2 : Fixer les micro onduleurs à l'aide de la vis GSE

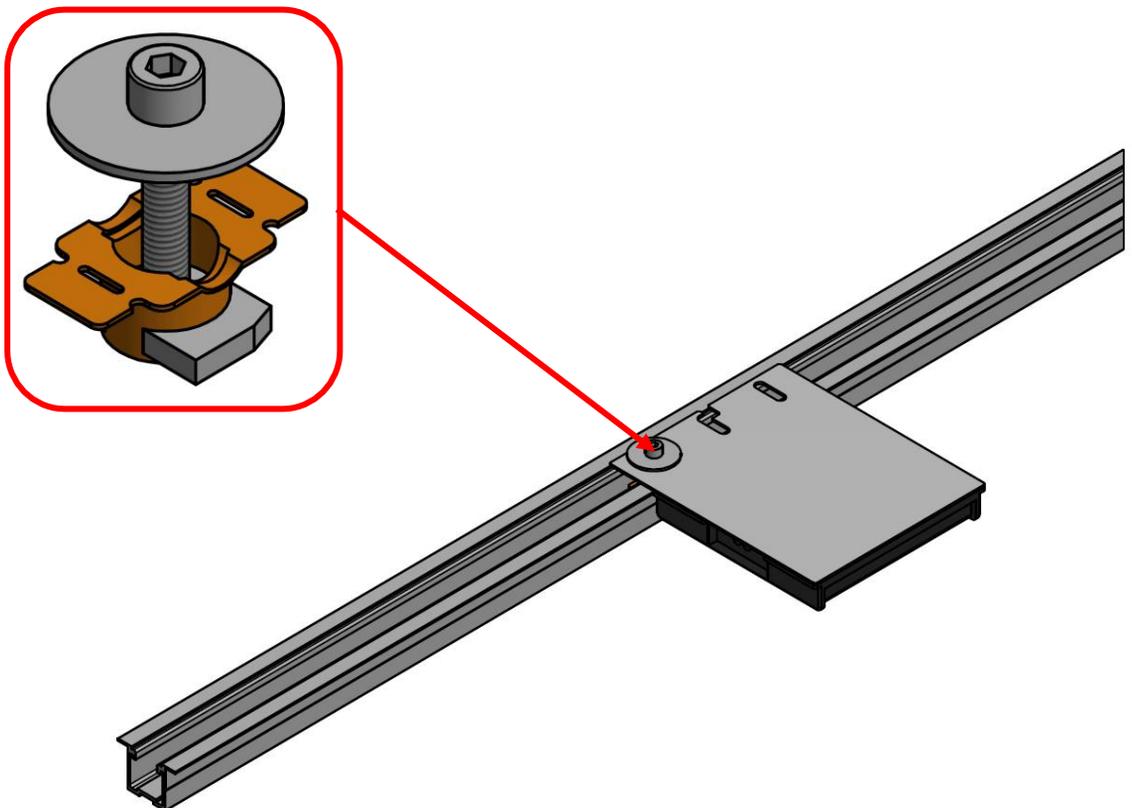

GSE
Intégration

155-159 rue du Dr Bauer - 93400 SAINT-OUEN

+33(0)1.70.32.08.05

Email : contact@gseintegration.com

www.gseintegration.com