


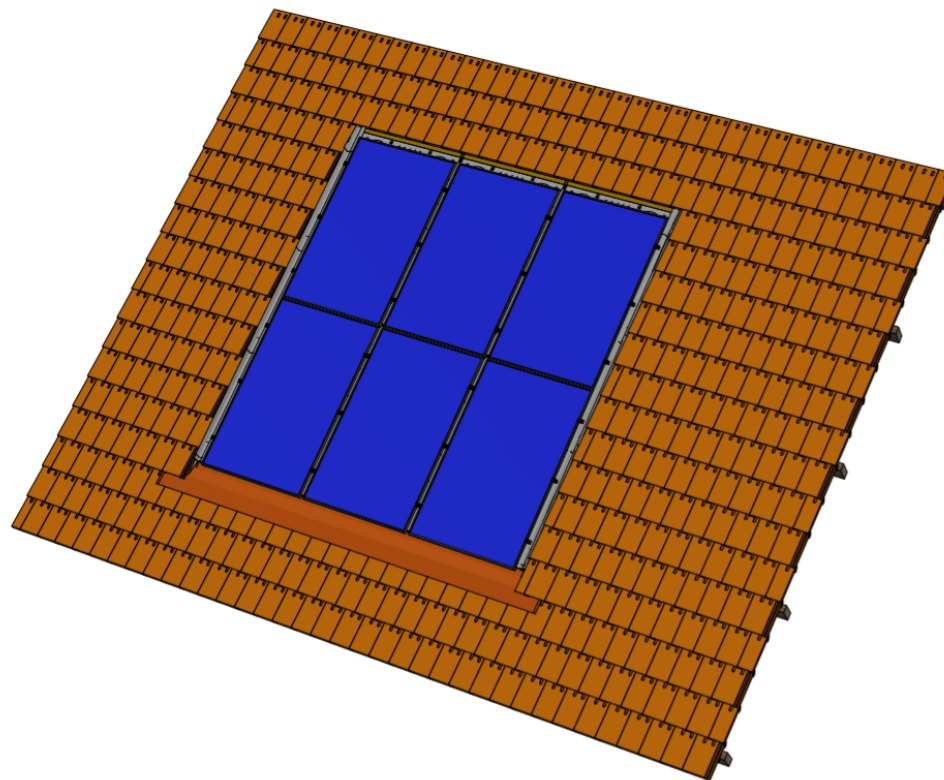

GSE Intégration « Toit Solaire »

Présentation

Kit TN1

25/07/2022

Kit TN1 Présentation générale

➤ Spécifications



AVIS
TECHNIQUE



Landscape 



Portrait 


Grille des modules

www.cstb.fr/pdf/centrales/A01657_V5_grilles.pdf




pente

L_m Petits PV ≤ 1720 mm : 19° à 45°
 $1720 < L_m$ Grands PV ≤ 1780 mm : 25° à 45°

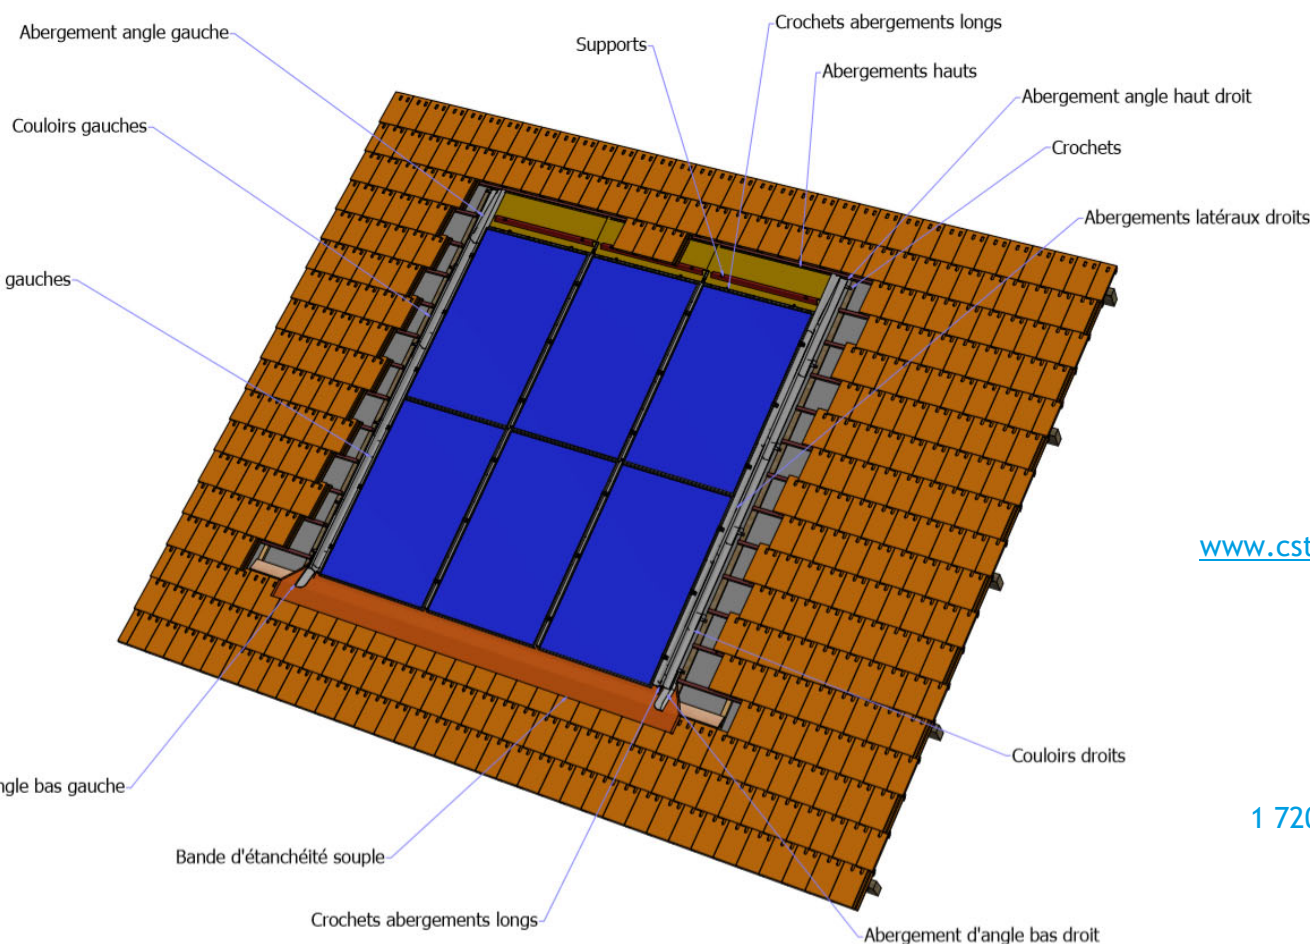

Kit TN1 Liste des composants


➤ Abergements du Kit TN1

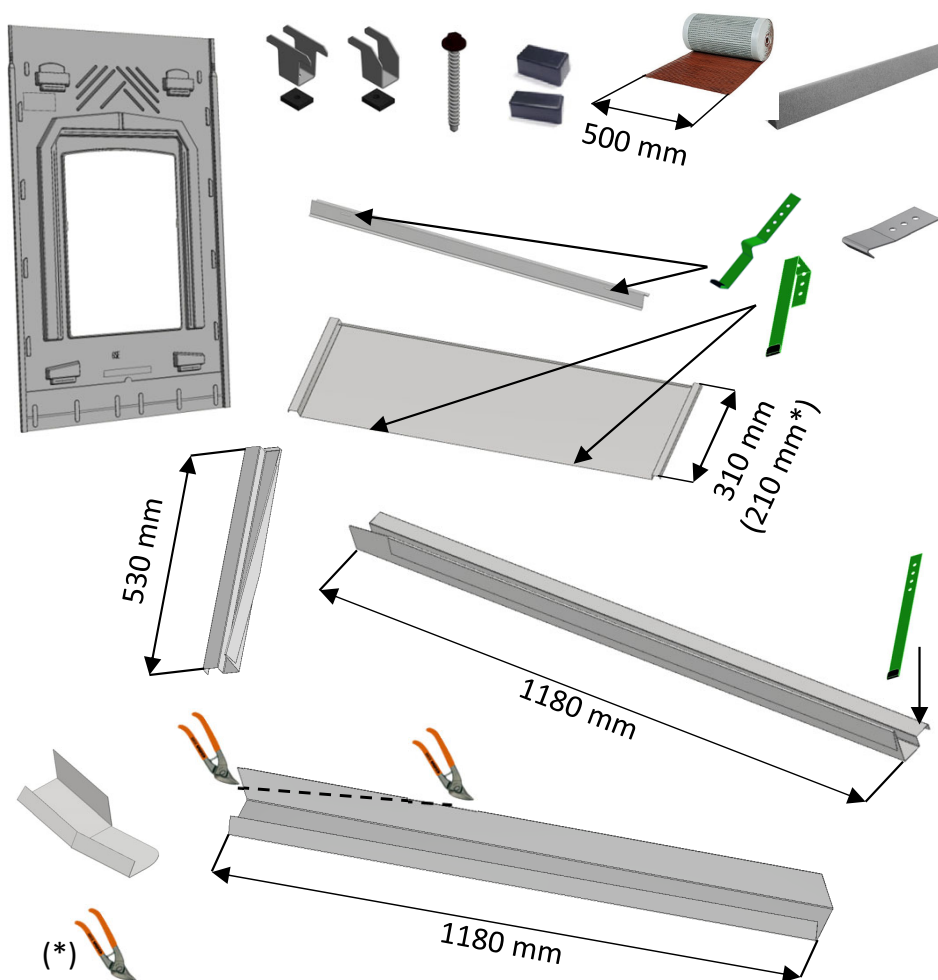





GSE Intégration - Engineering

Kit TN1 Pré-perçements des plaques


Les pré-perçements sont indispensables à la gestion de la dilatation des plaques en Polypropylène.

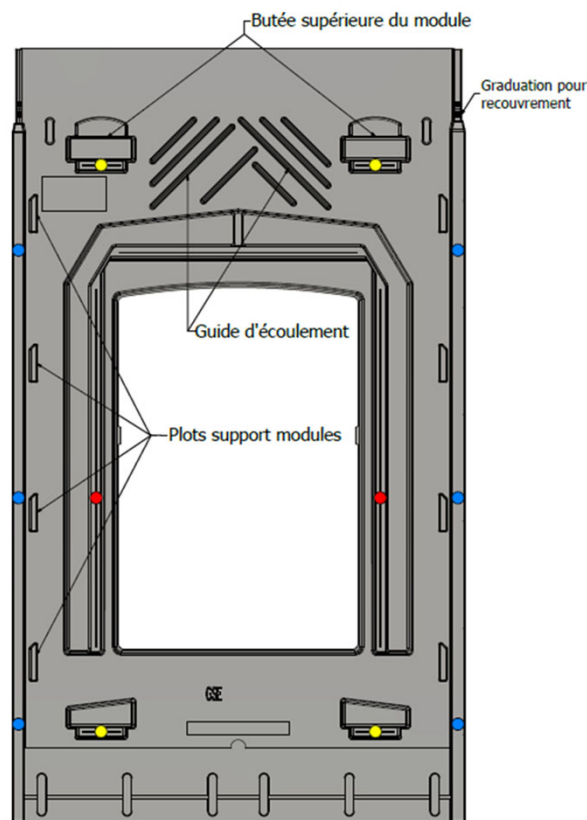



- Fixation plaque (sans pré-perçement)
- Fixation plaque (pré-perçement 10 mm)
- Fixation Etrier (6 étriers) (pré-perçement 10 mm)

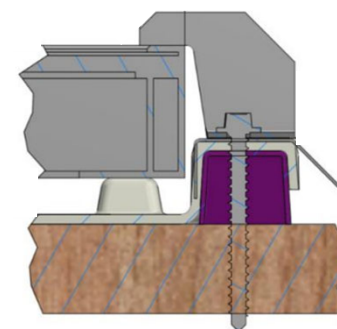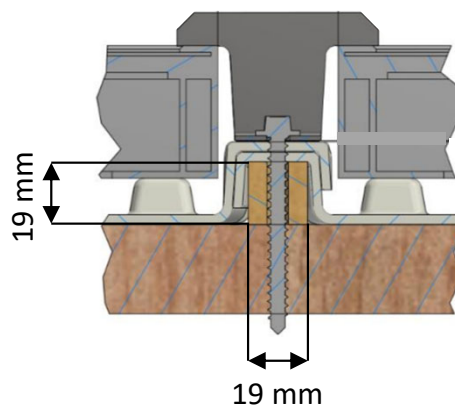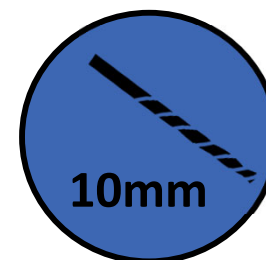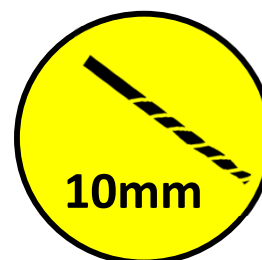


Kit TN1 Pose de la bande d'étanchéité

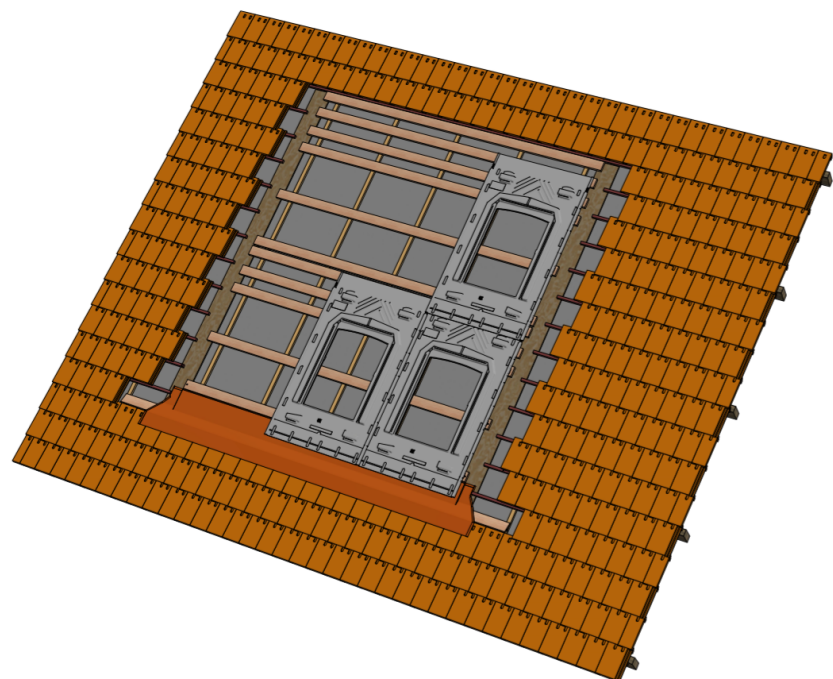

➤ Pose de la bande en milieu de champ

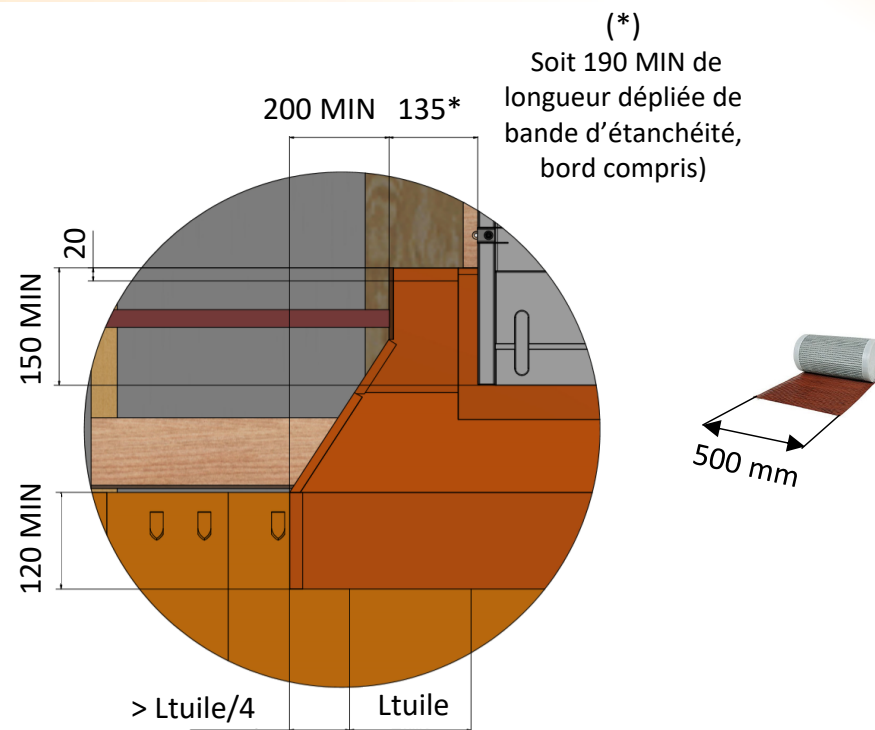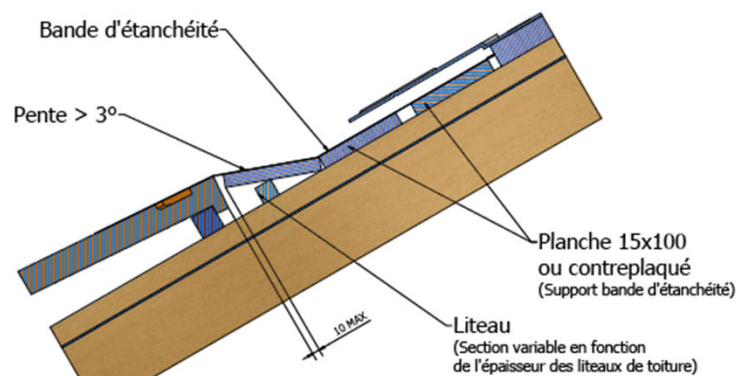

➤ Pose de la bande au niveau du couloir

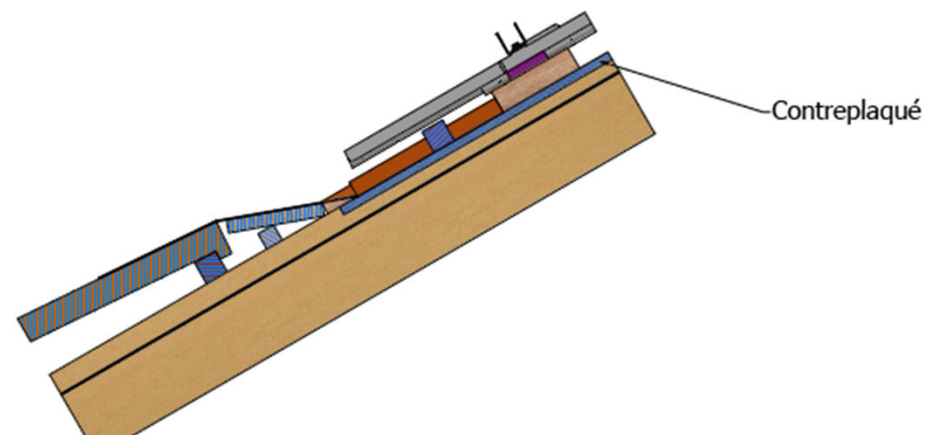


Kit TN1 Pose des abergements supérieurs


Les Abergements supérieurs sont utilisés uniquement en Portrait.

(NB: en Paysage, il faut utiliser une bande d'étanchéité)


1. Placer les crochets longs pour les abergements supérieurs
2. Couper/ Ajuster les crochets longs pour les abergements supérieurs
3. Insérer les abergements supérieurs dans les crochets

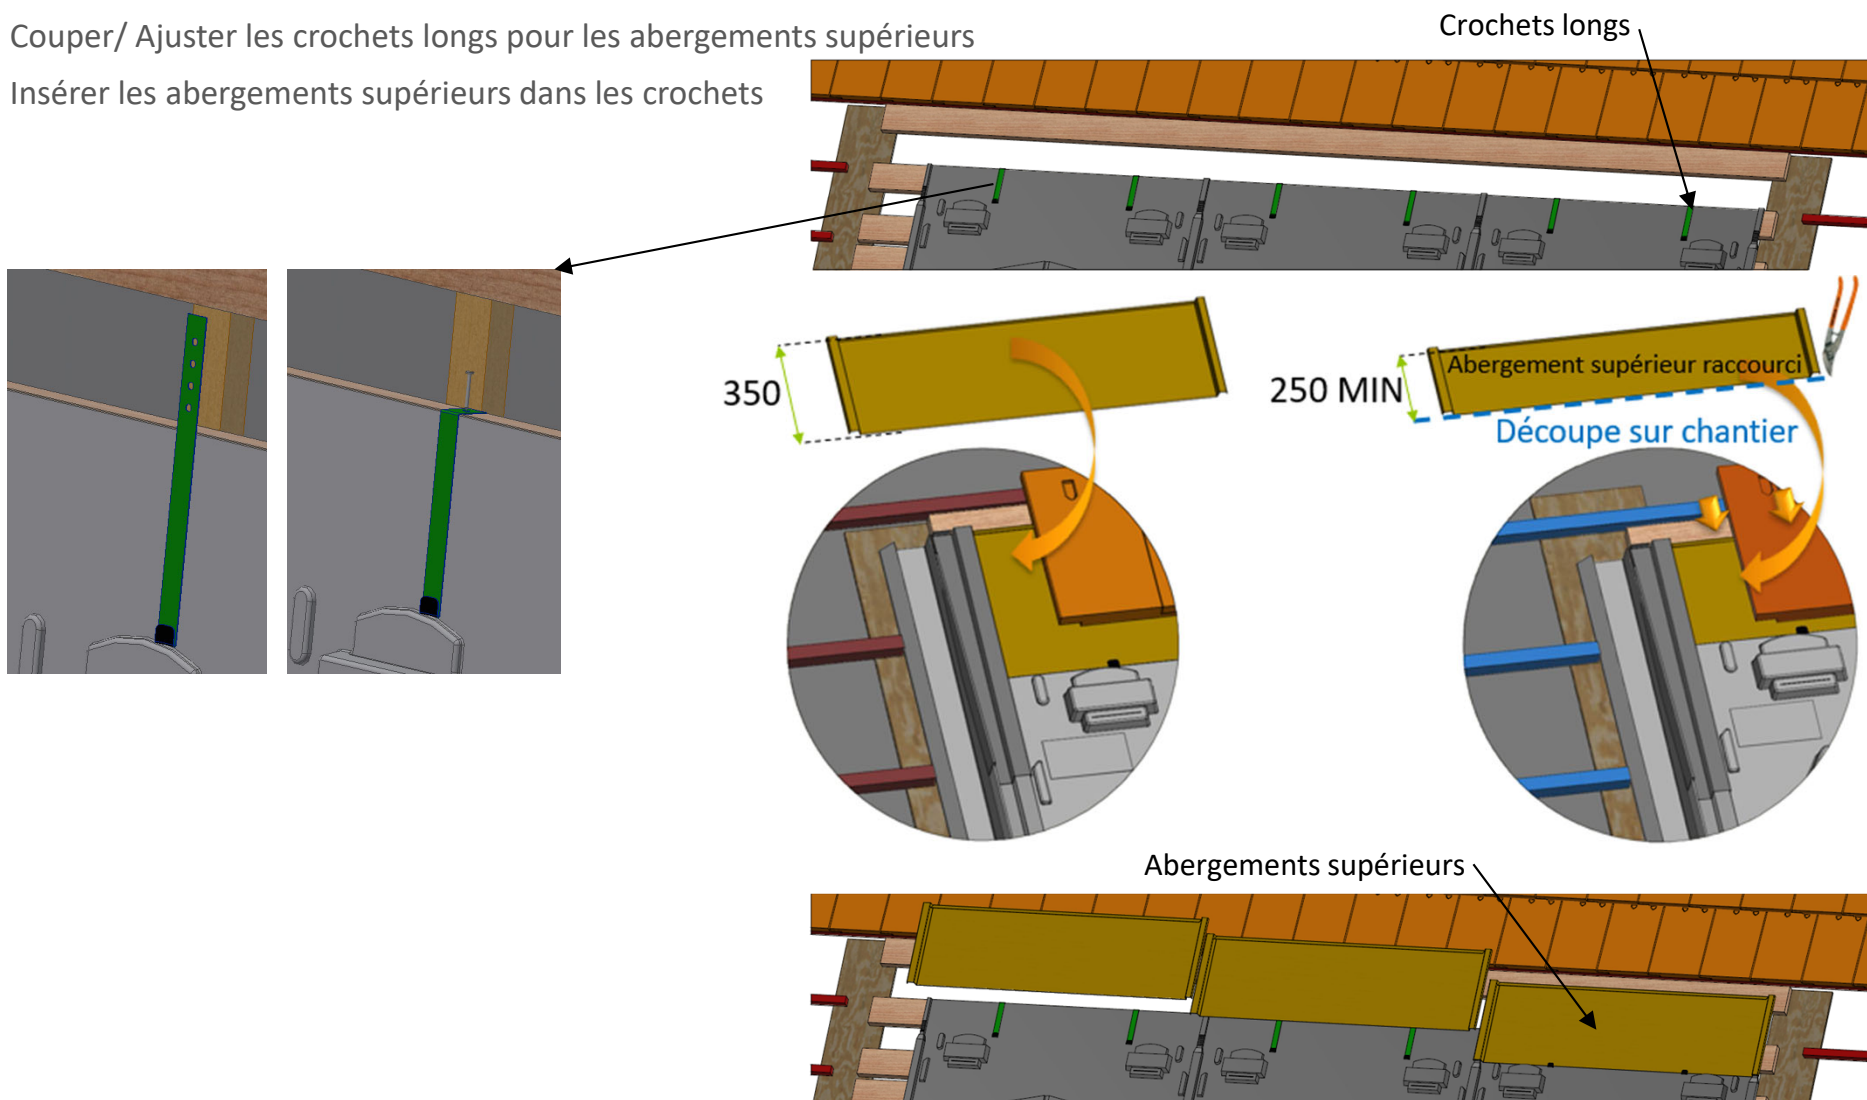


Kit TN1 Pose des abergements supérieurs

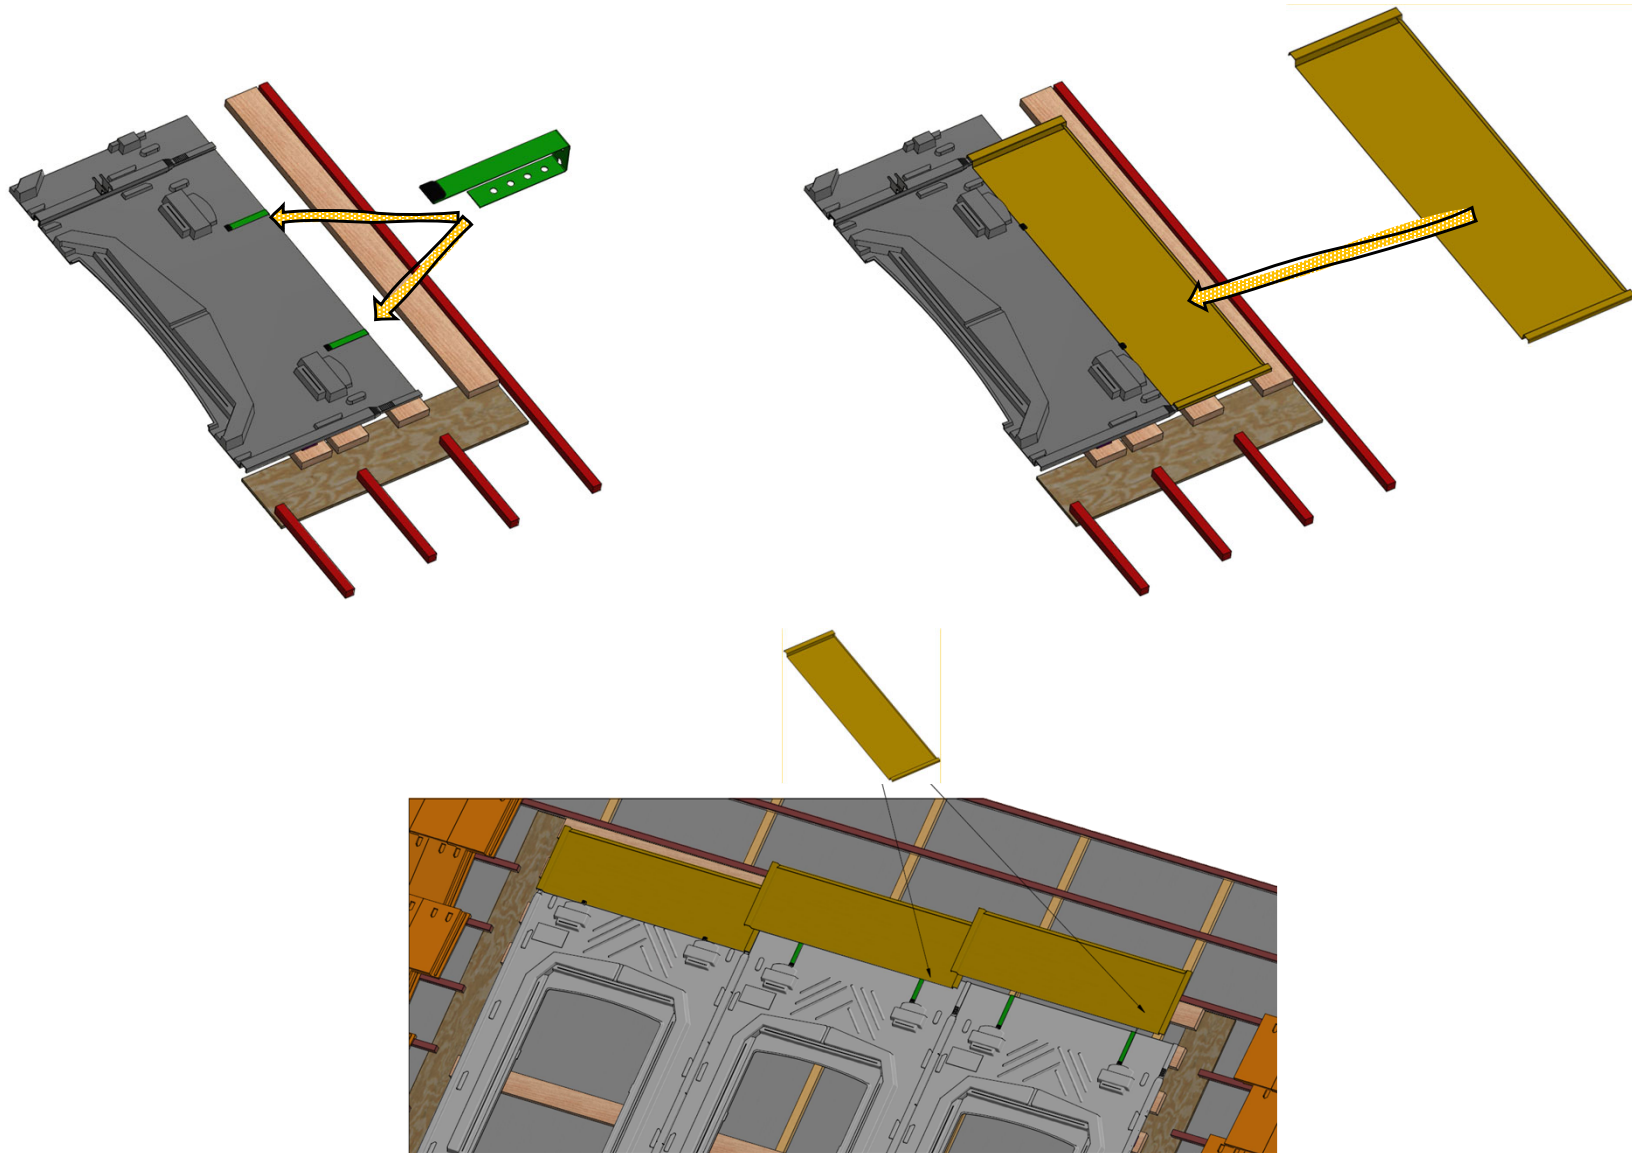


Kit TN1 Pose des abergements d'angles inférieurs

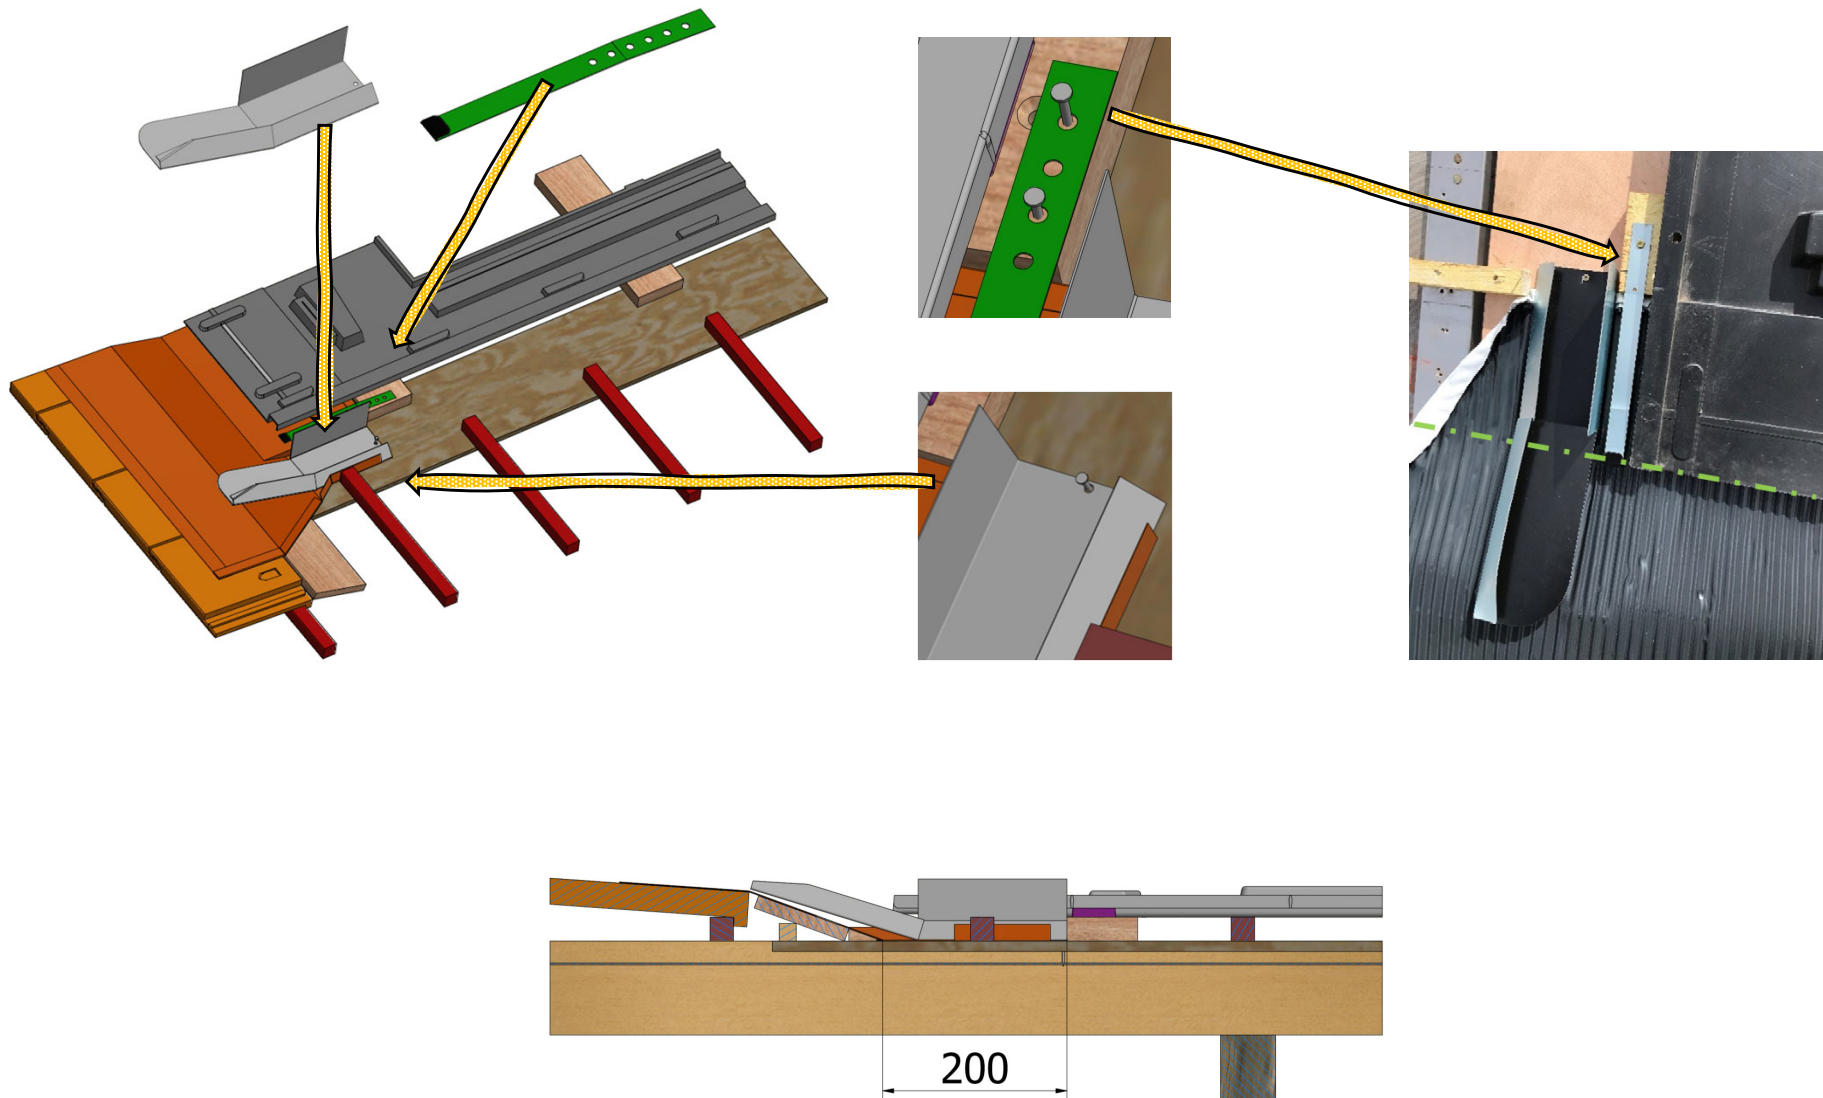


Kit TN1 Pose des couloirs latéraux

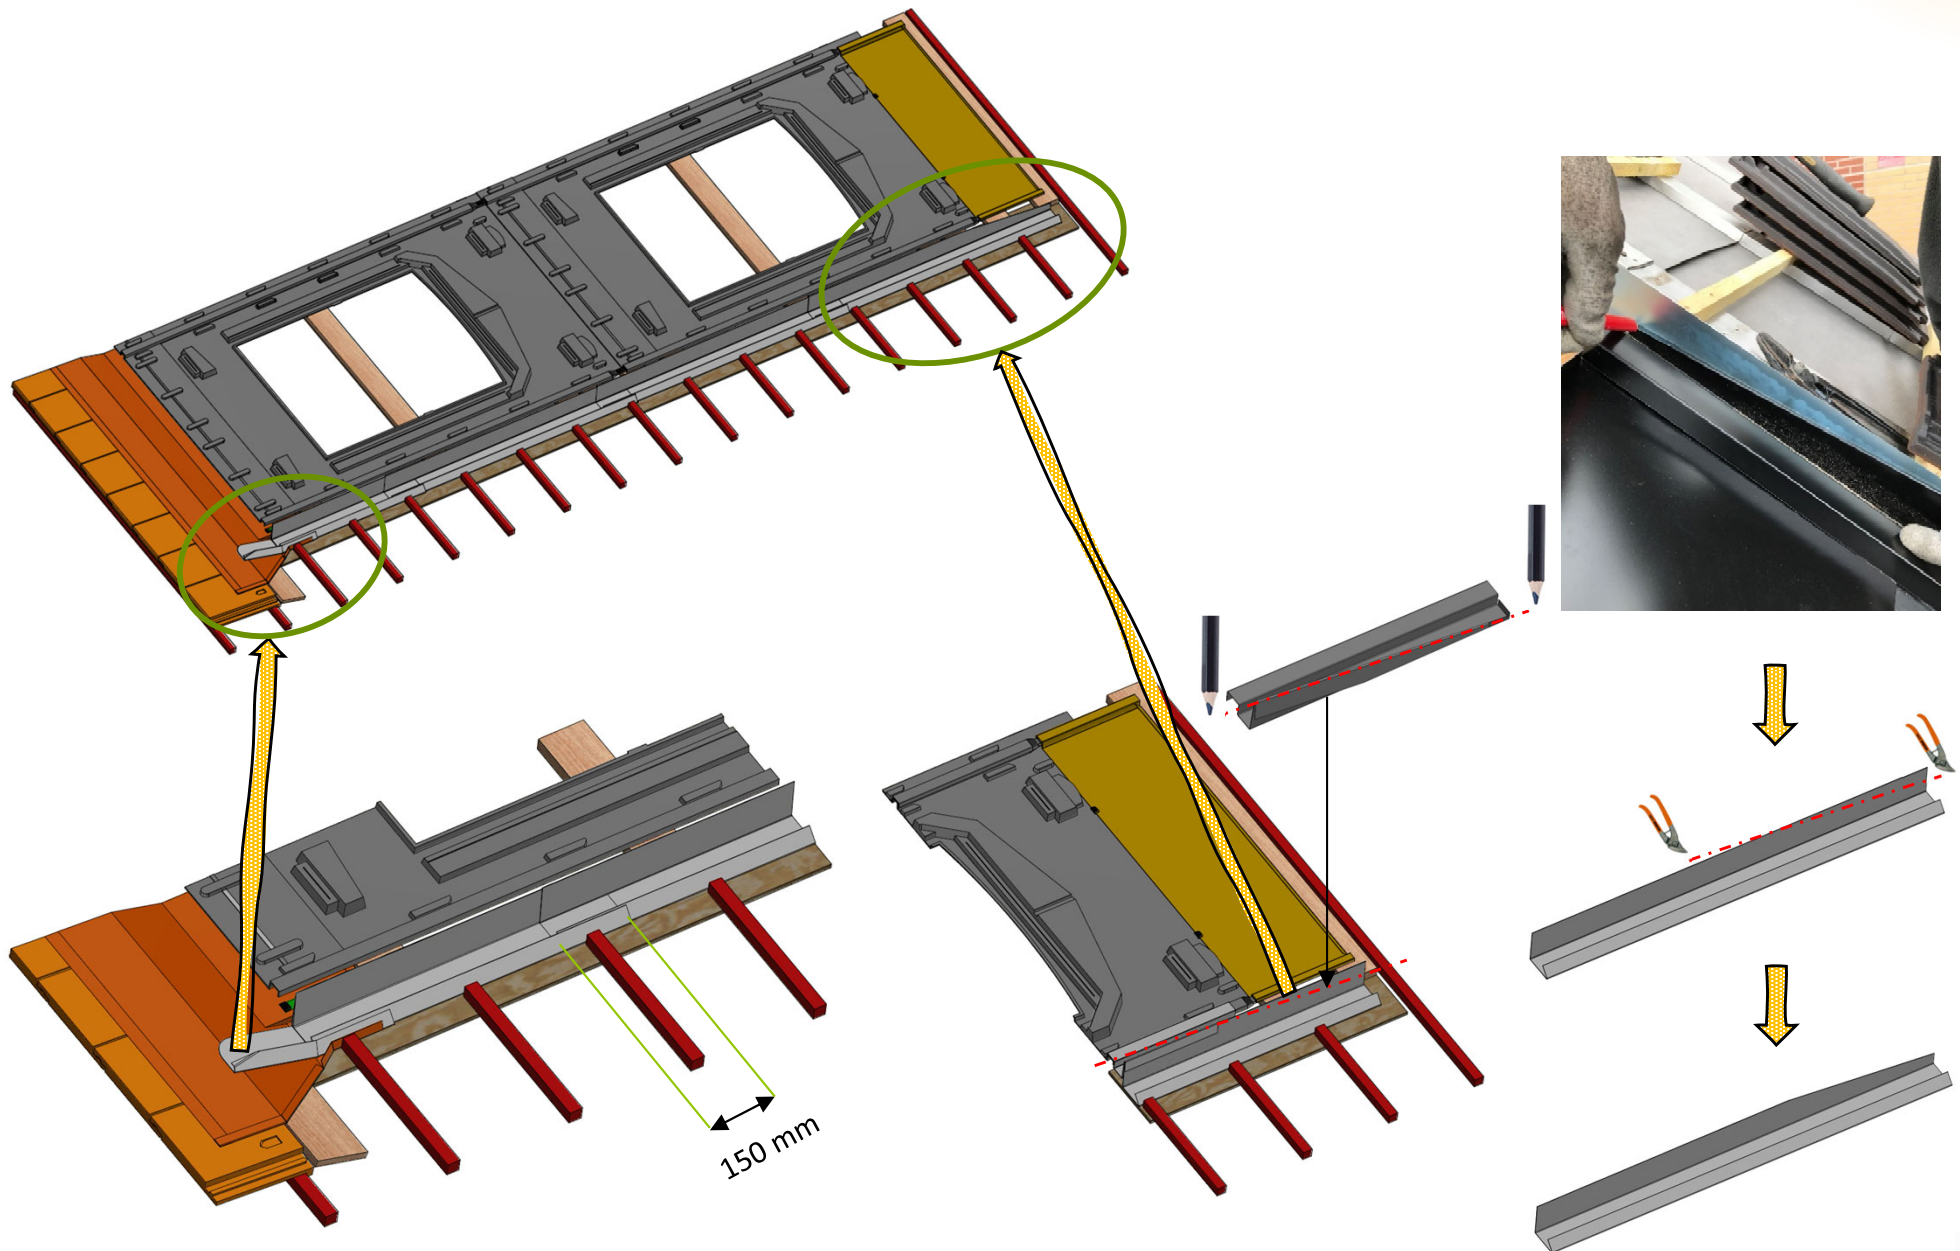


Kit TN1 Pose des abergements latéraux

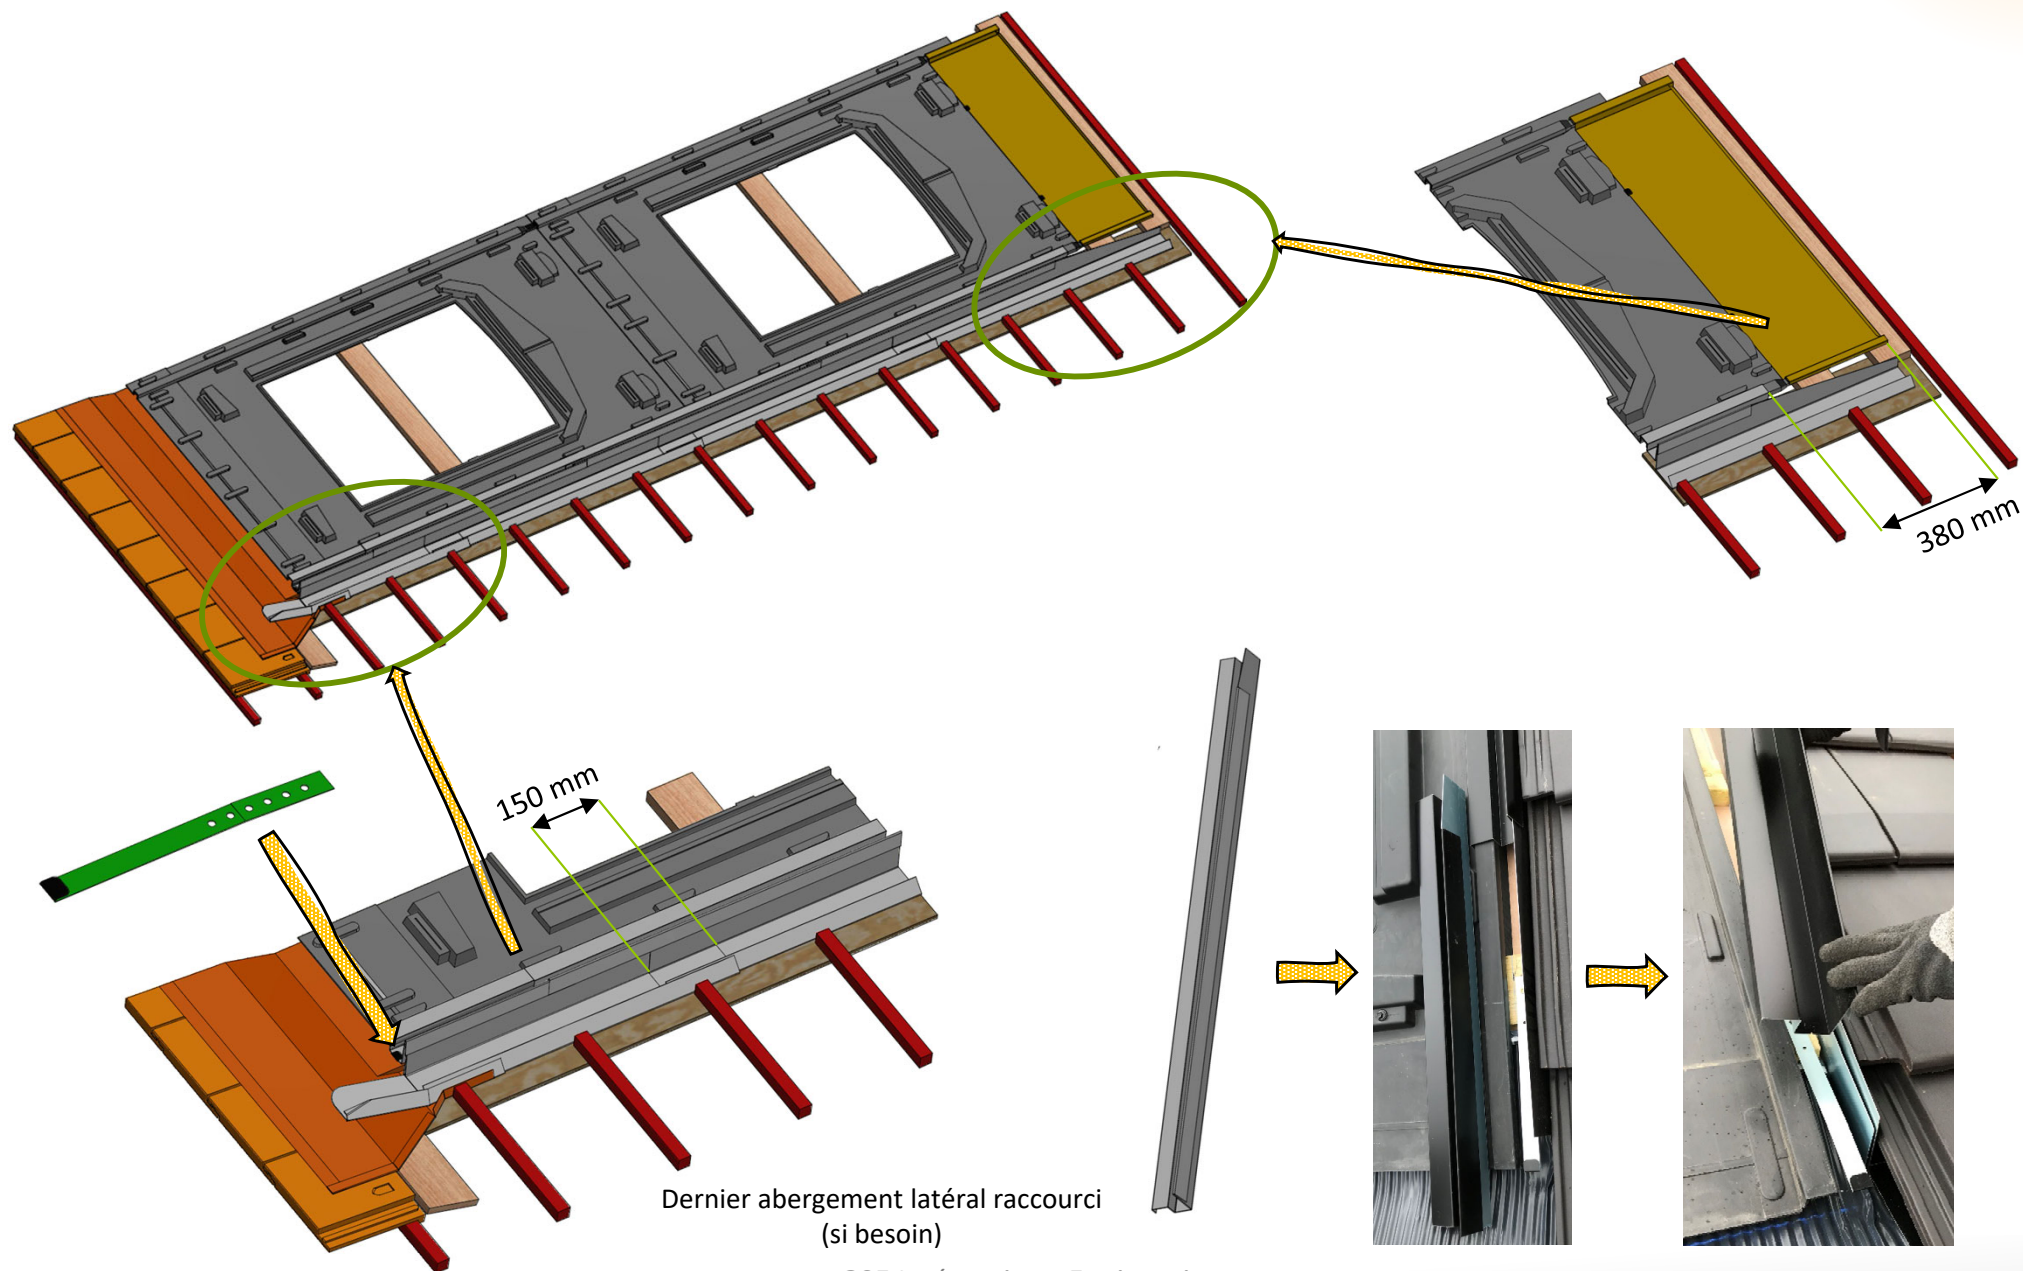


Kit TN1 Pose des abergements d'angles supérieurs

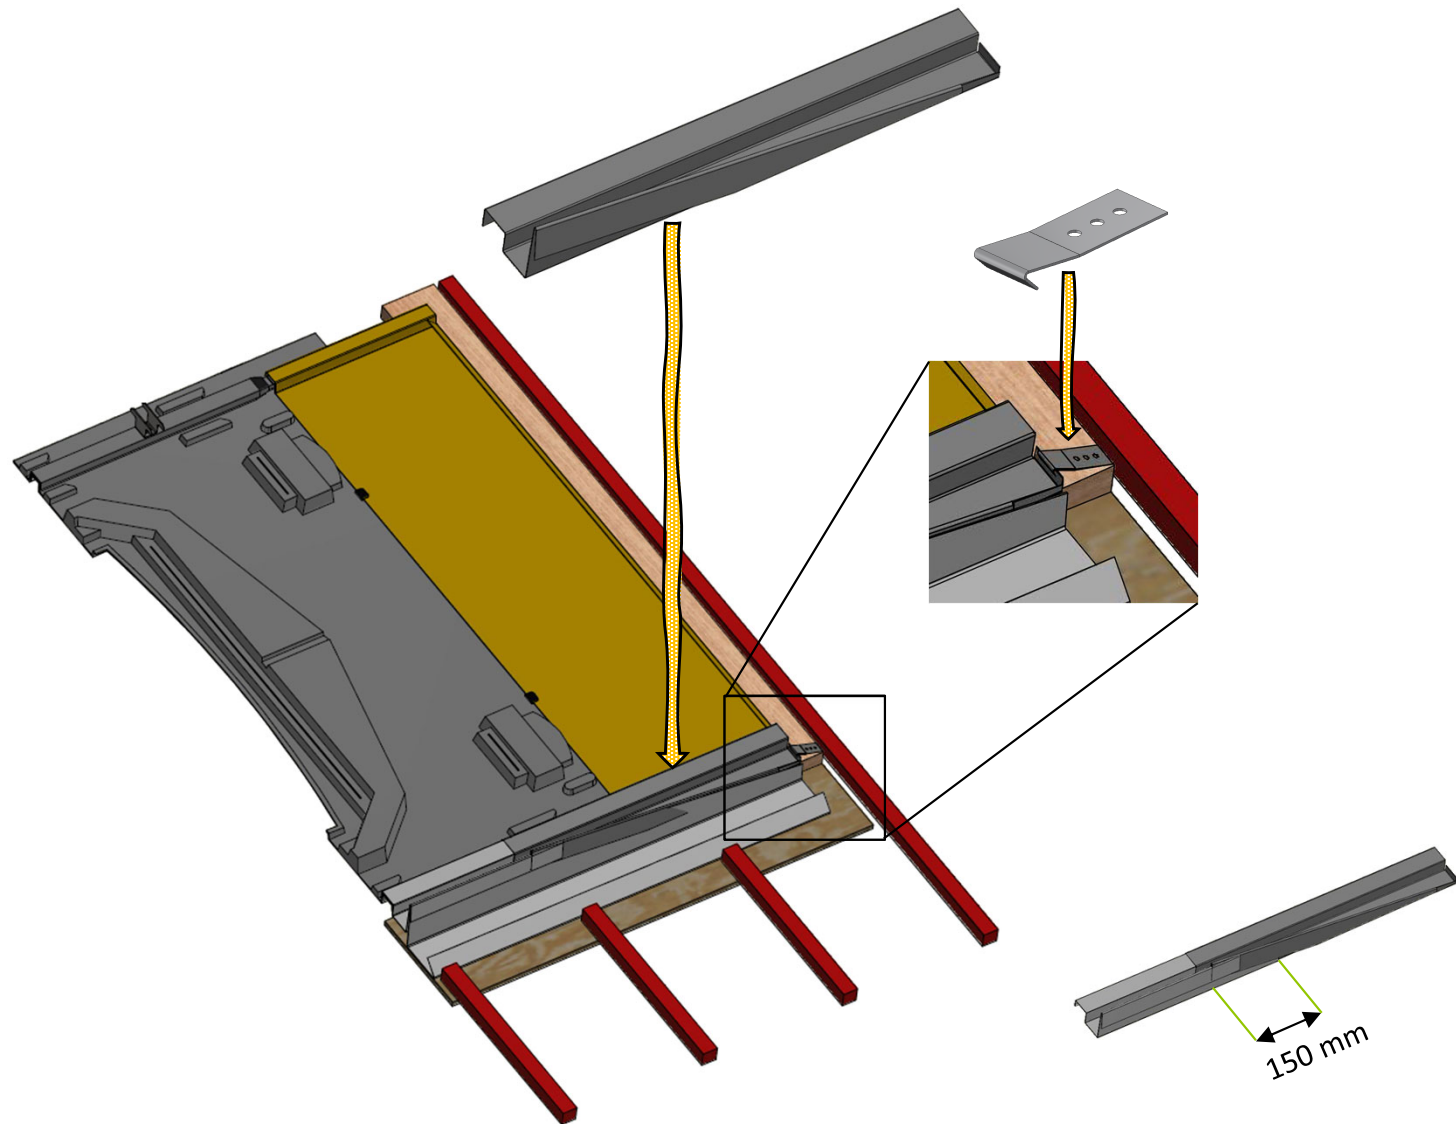

Kit TN1 Pose des supports tuiles

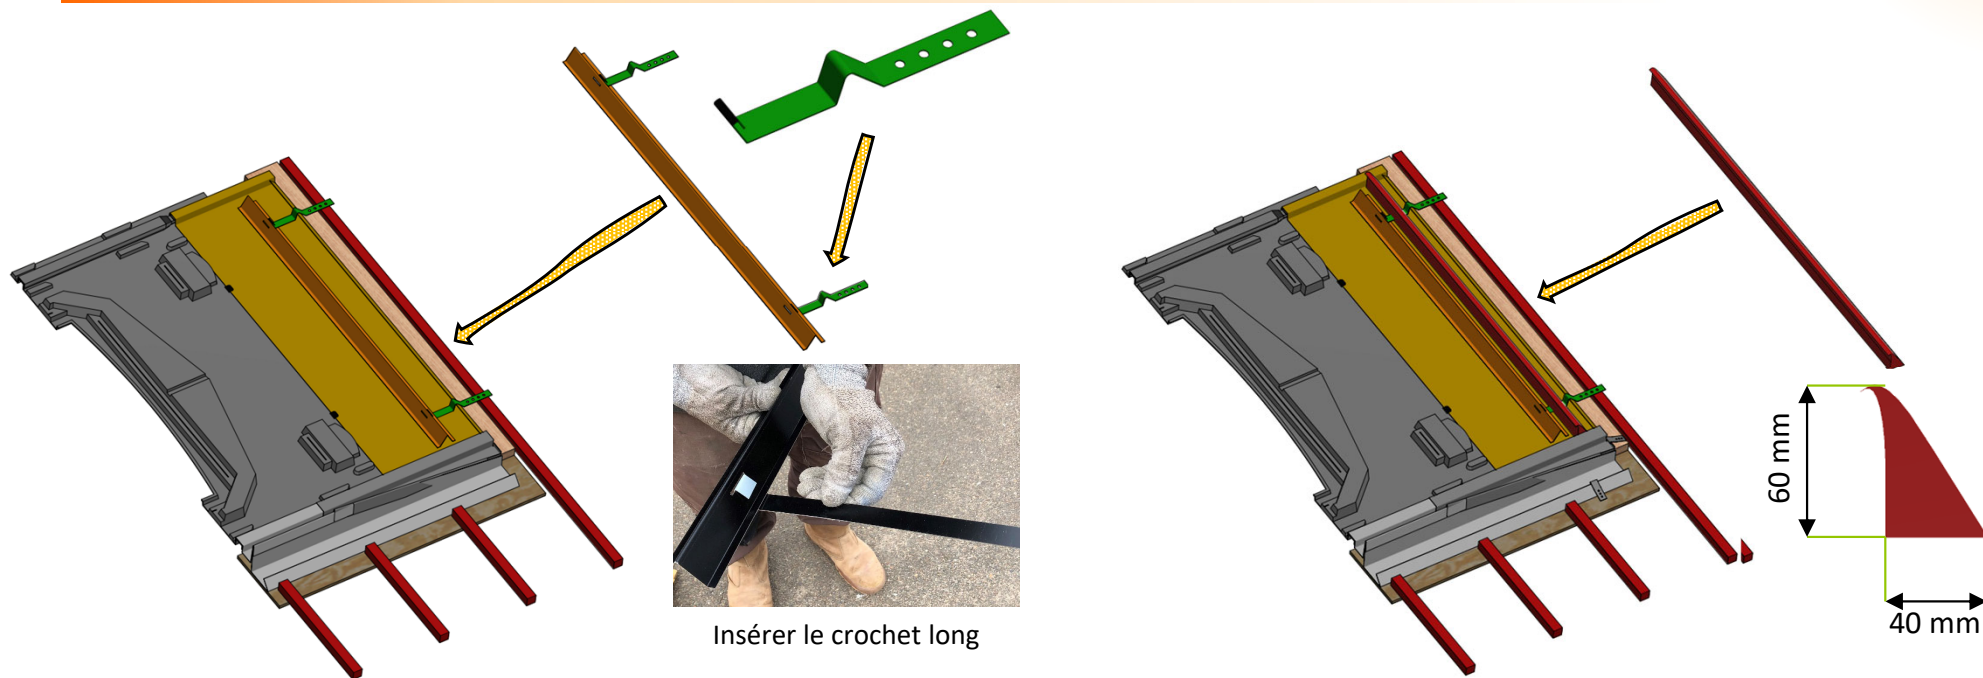



Fixer le crochet long

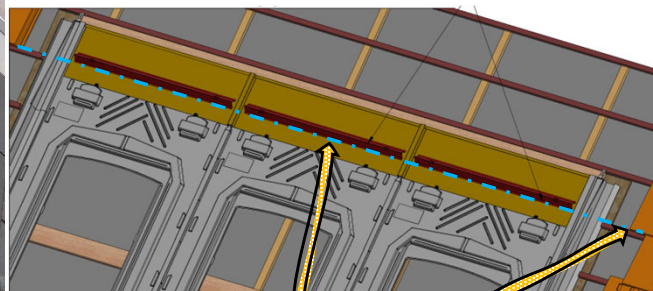



Nez de la tuile




Kit TN1 Détail de l'emplacement des crochets

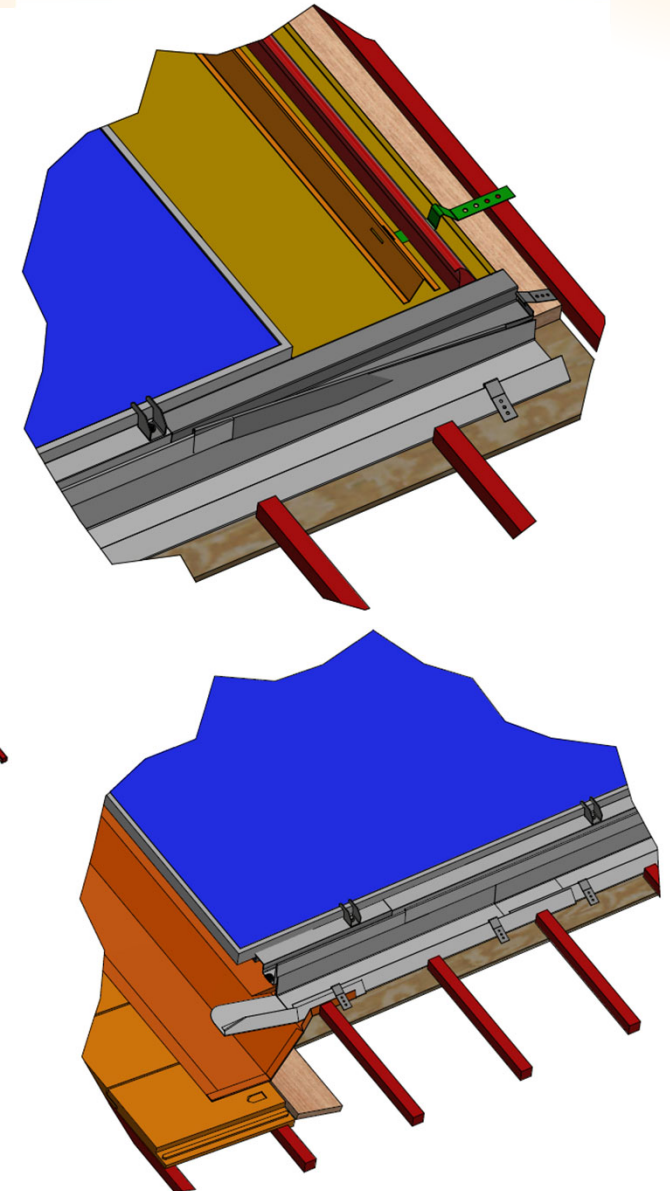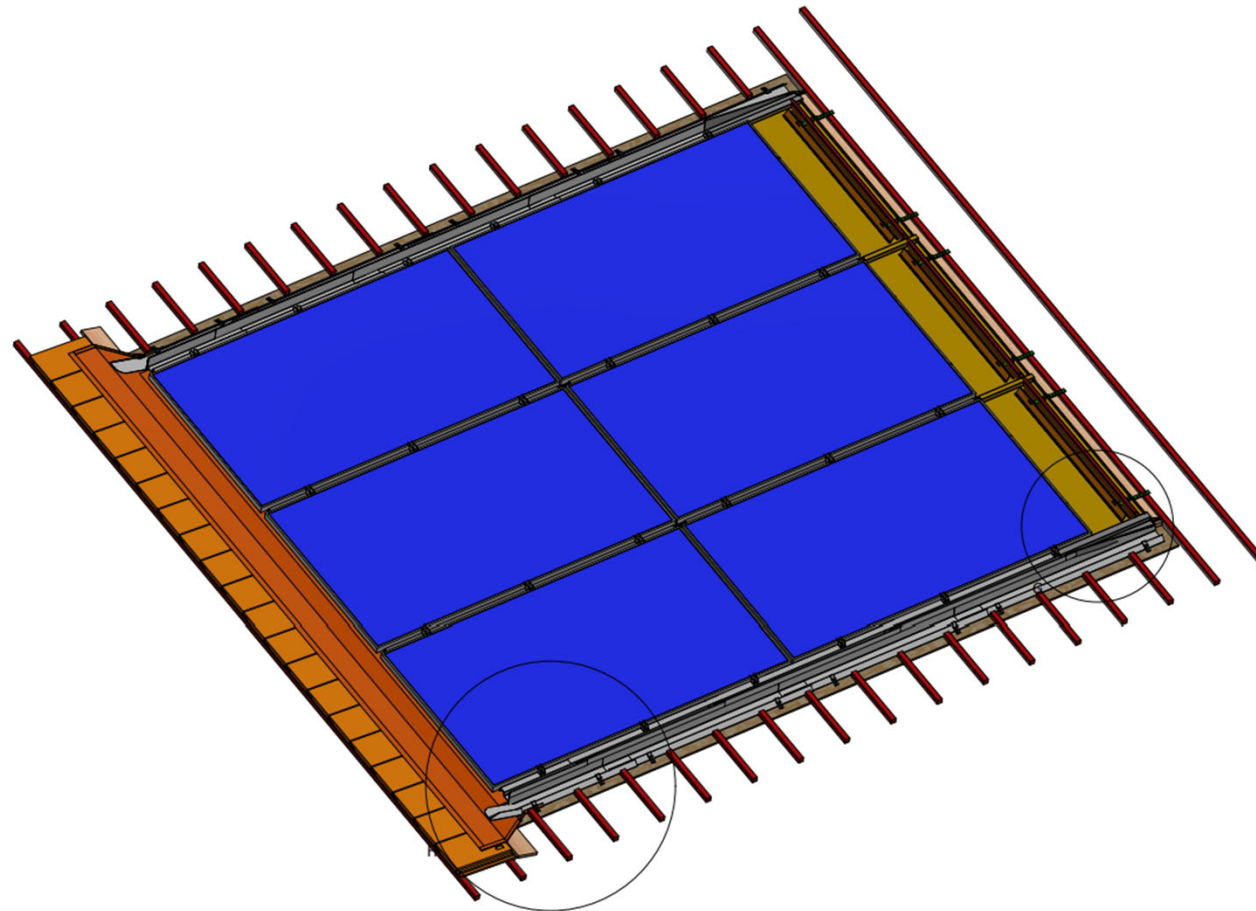

Kit TN1 Pose de la couverture

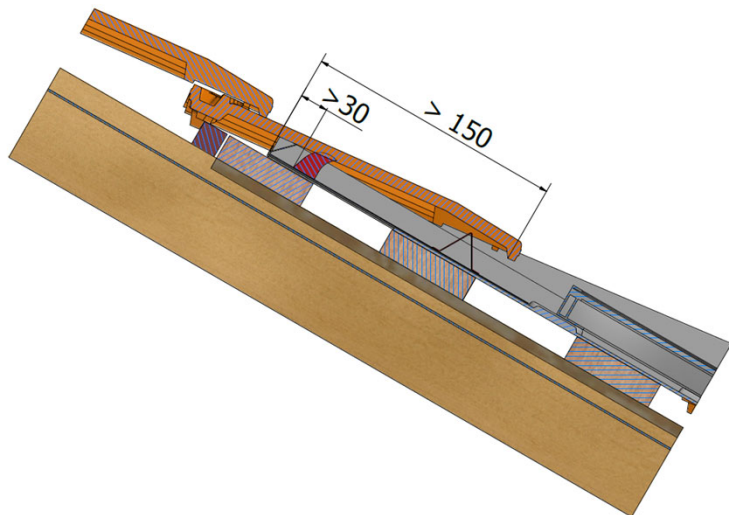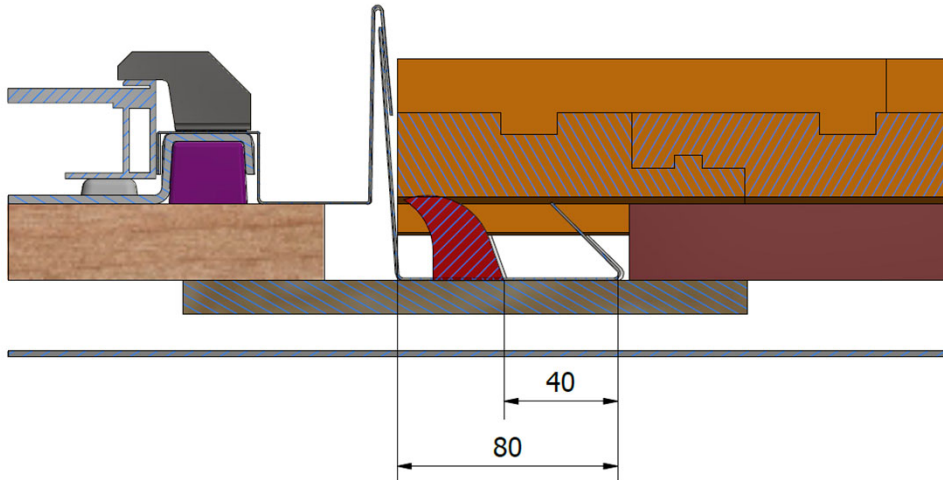

Guide d'installation Kit Tuiles Nord TN-1

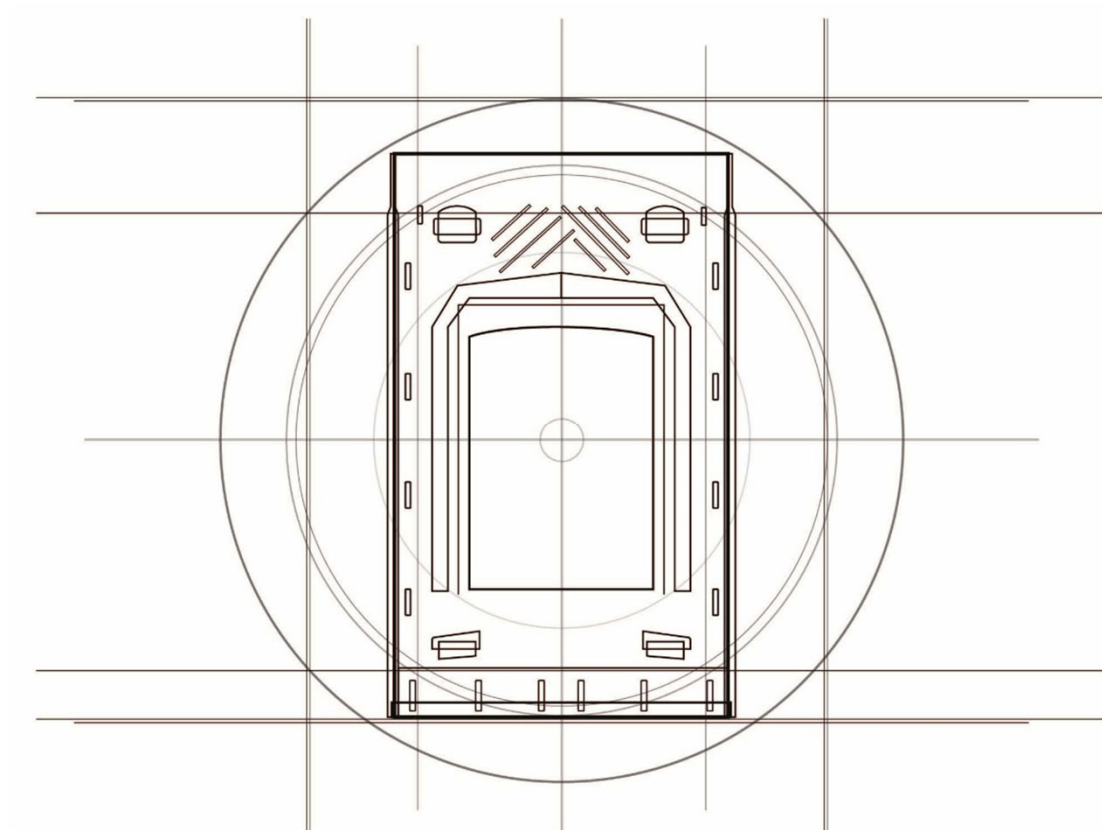

Support technique disponible :
Lun – Ven : 09:30 – 18:00

Tel.: +33(0)1.70.32.08.05
E-Mail: technical.support@gseintegration.com