


GSE Intégration « Toit Solaire » Evo V. A-2

Guide d'installation Ardoise

28/09/2023

Kit A-2 - Présentation générale

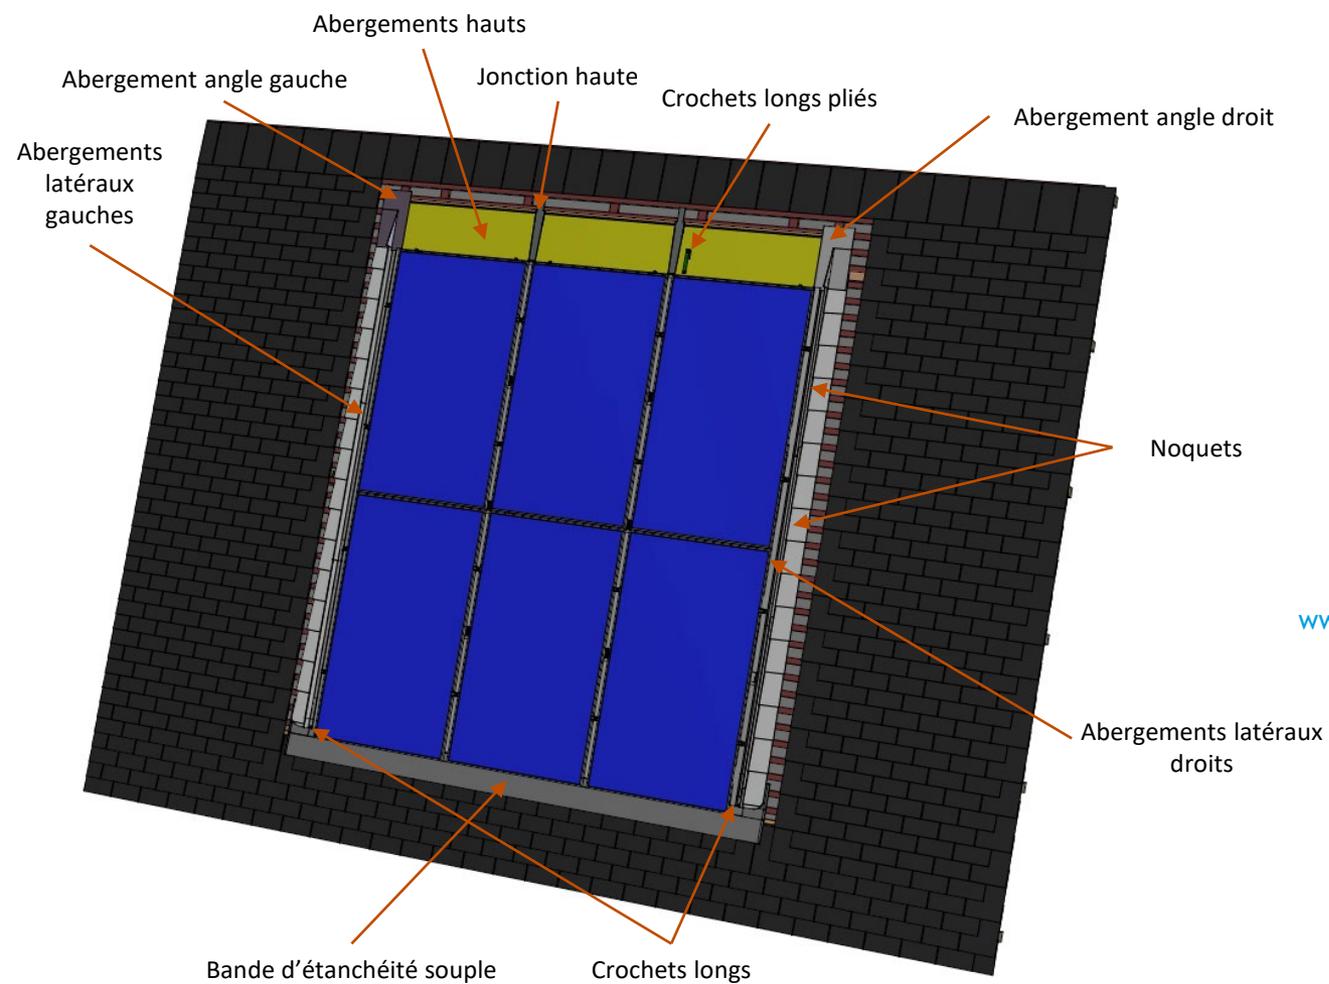

➤ Spécifications



Paysage ❌



Portrait ✅

Grille des modules

www.cstb.fr/pdf/centrales/AO2383_V1_grilles.pdf

$1610 \leq H \text{ module DPo}_{1650_XXX} \leq 1763 \text{ MM}$

$1800 \leq H \text{ module DPo}_{1840_XXX} \leq 1900 \text{ MM}$





penne
14° à 45°




Kit A-2 - Liste des composants

➤ Abergements du Kit A-2

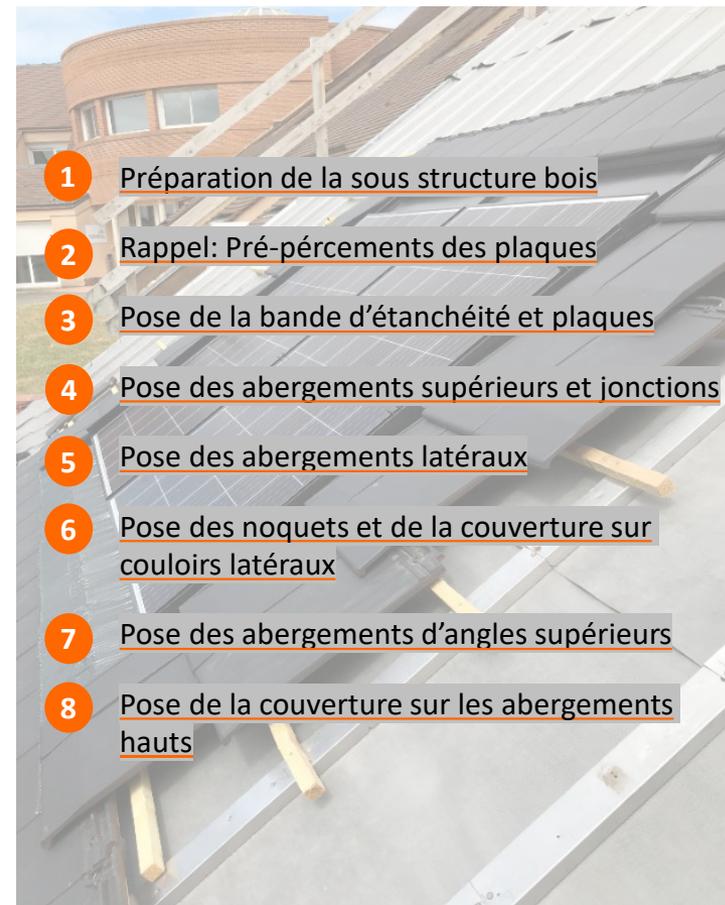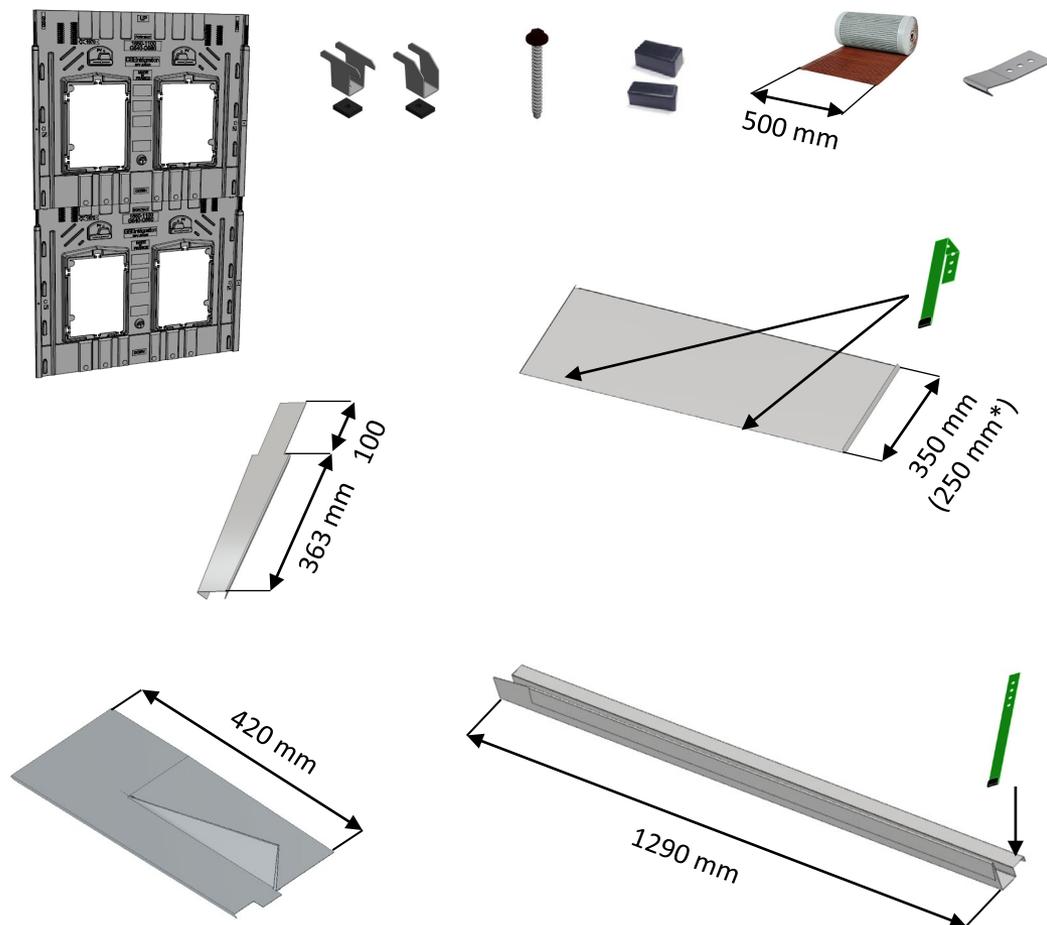


2 Kit A-2 - Pré-perçements des plaques

Les pré-perçements sont indispensables à la gestion de la dilatation des plaques en Polypropylène.

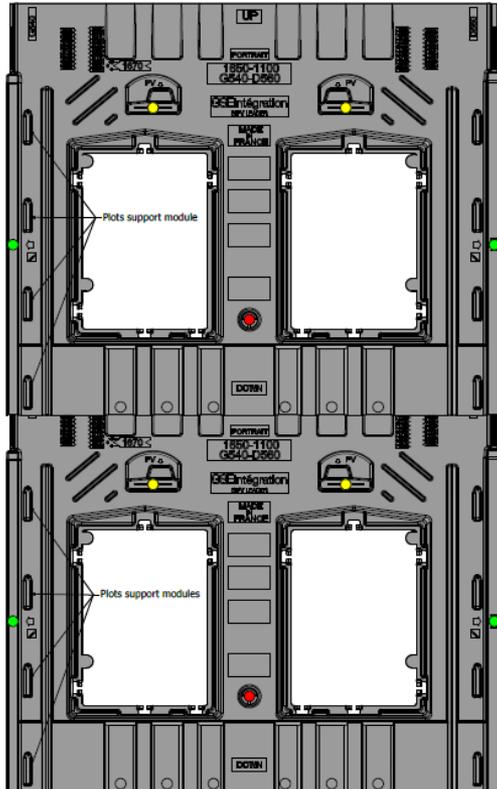


- Fixation plaque (trou percé usine à 6,5 mm)
- Fixation plaque (trou percé usine à 10 mm)
- Fixation Etrier (6 étriers) (pré-perçement 10 mm)


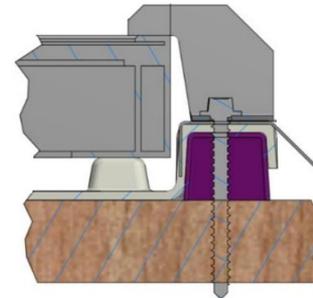


3 Kit A-2 - Pose de la bande d'étanchéité et plaques


➤ Pose de la bande en milieu de champ

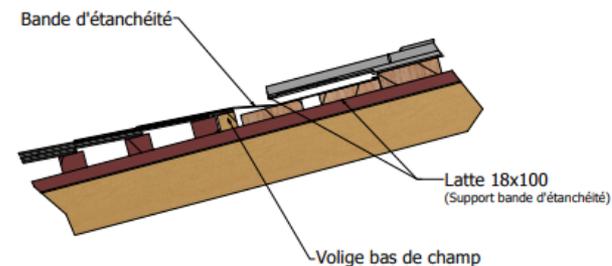



➤ Pose de la bande au niveau du couloir

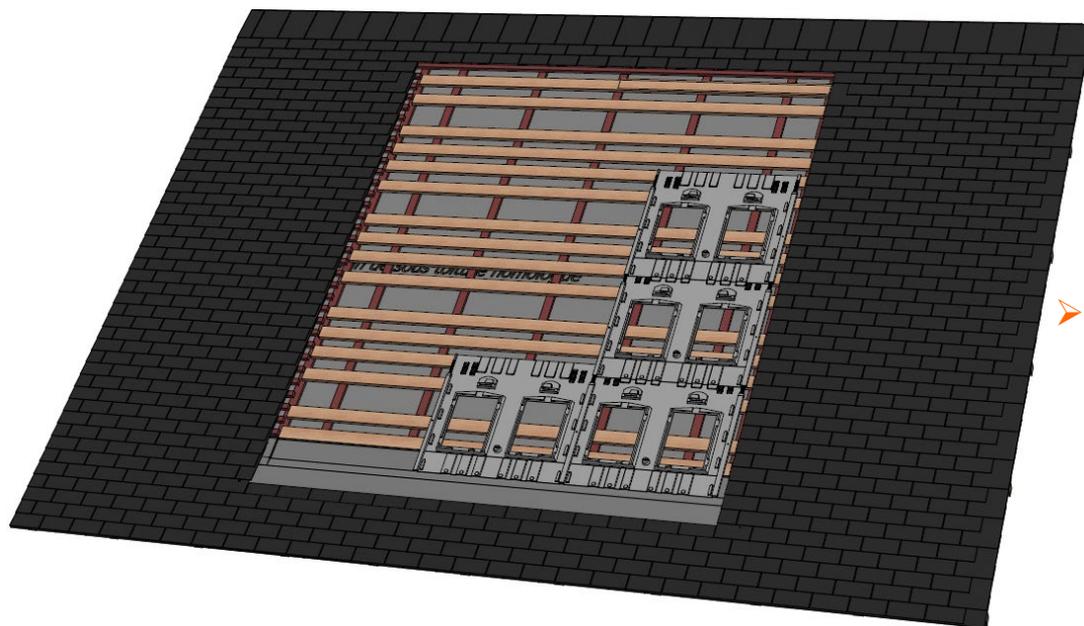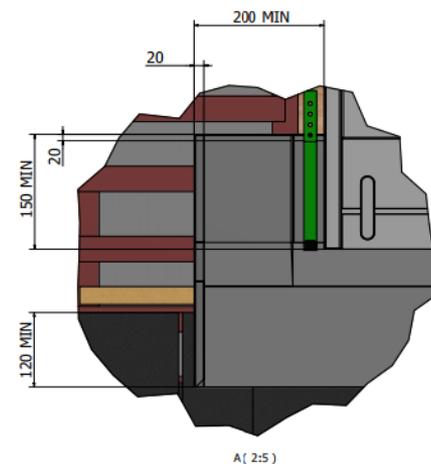


4 Kit A-2 - Pose des abergements supérieurs

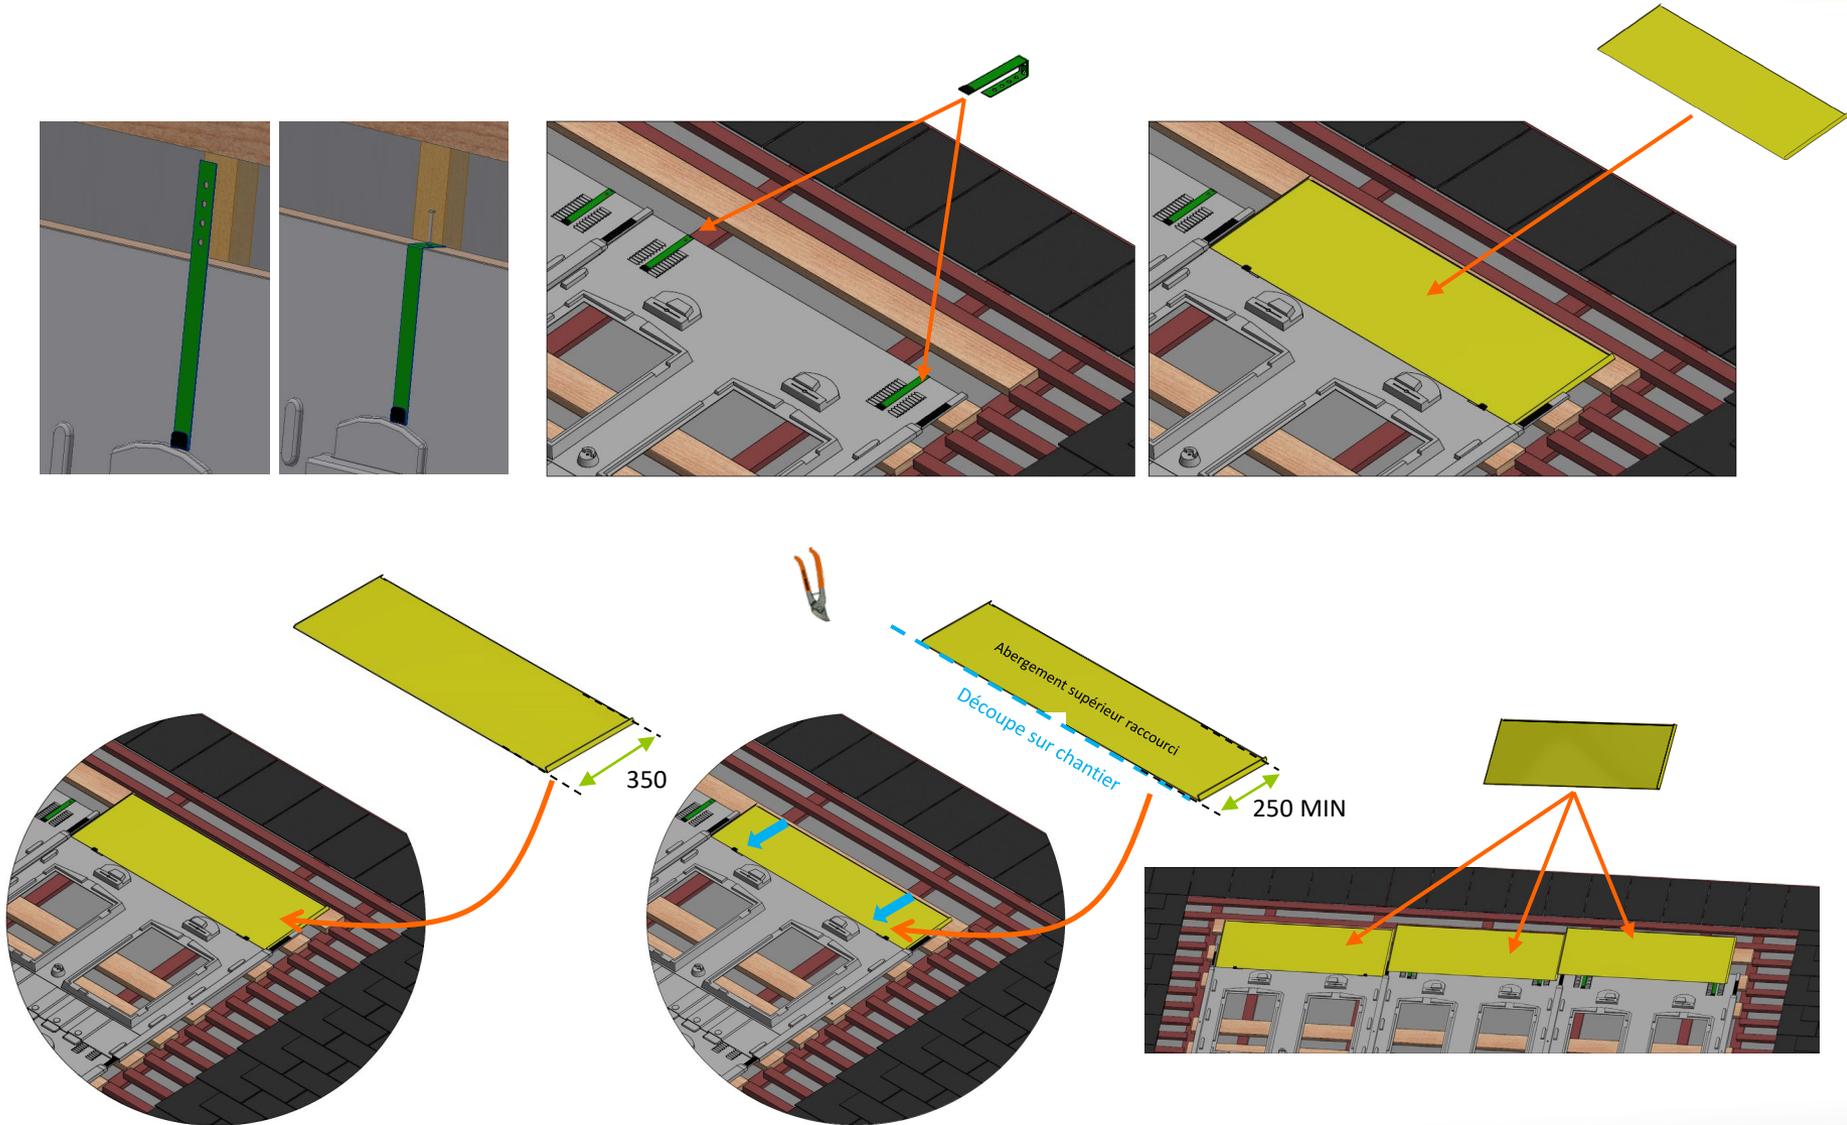



4 Kit A-2 - Pose des jonctions supérieures

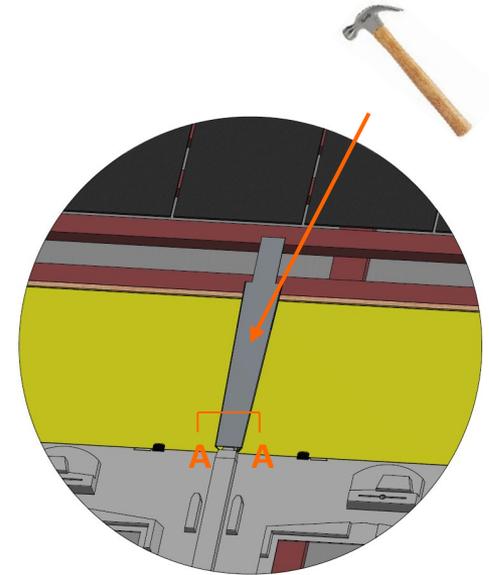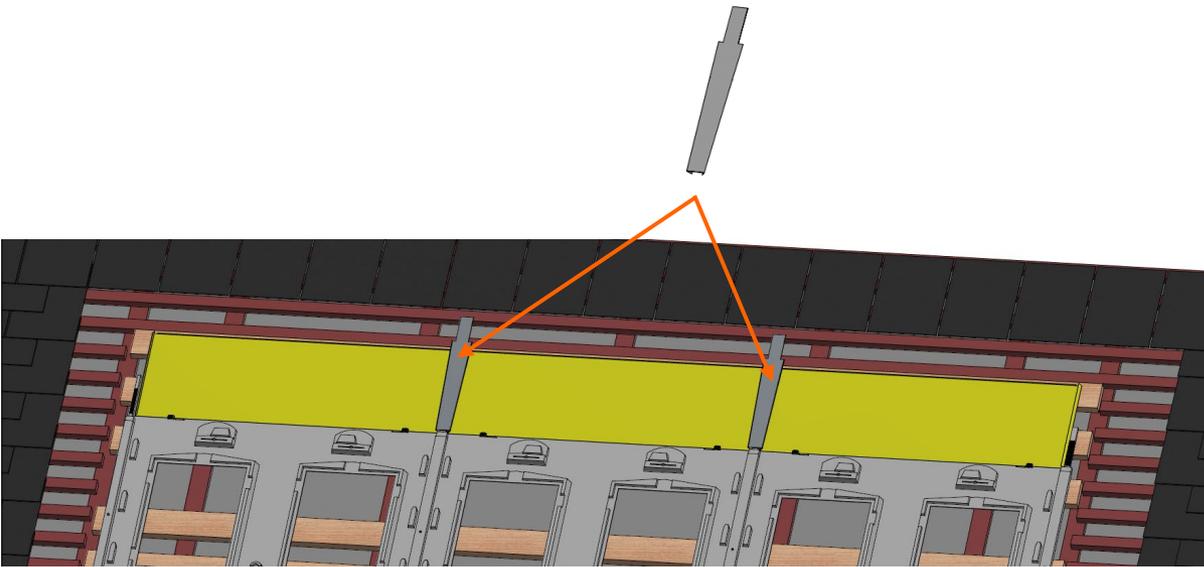



A-A (1 : 2)

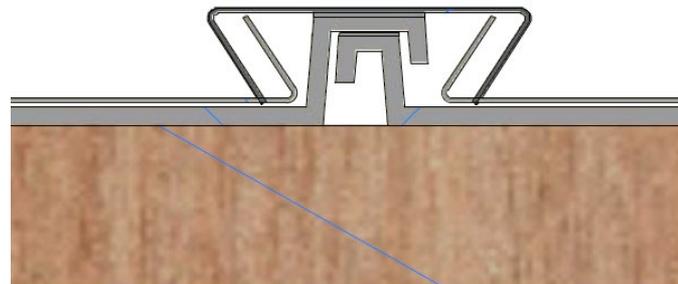



5 Kit A-2 - Pose des abergements latéraux

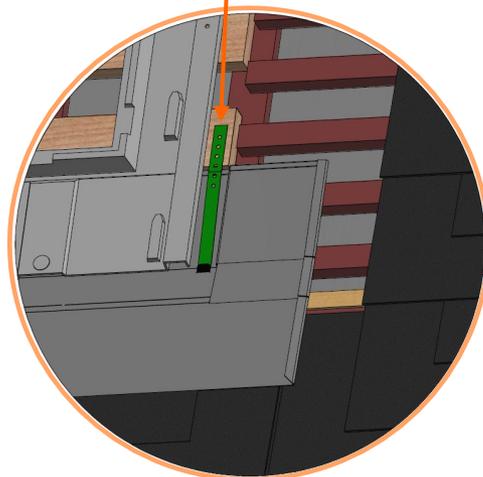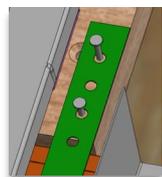

150 MIN

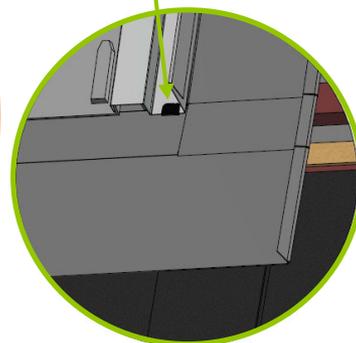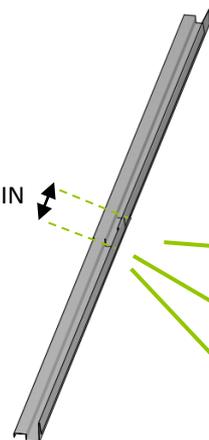


5 Kit A-2 - Pose des abergements latéraux

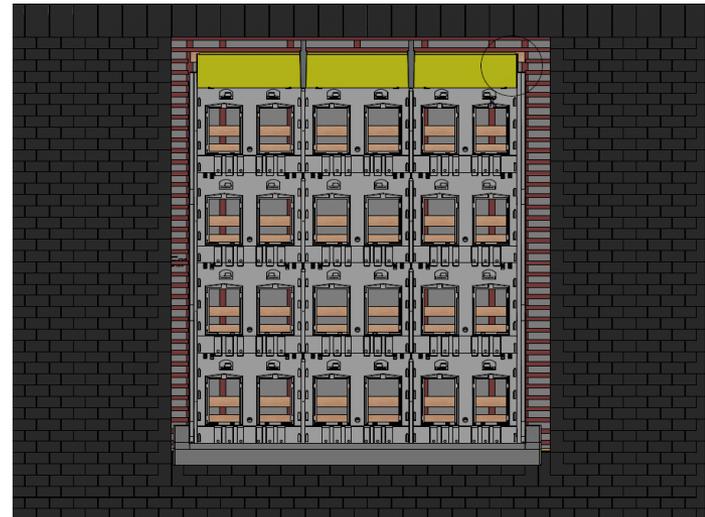
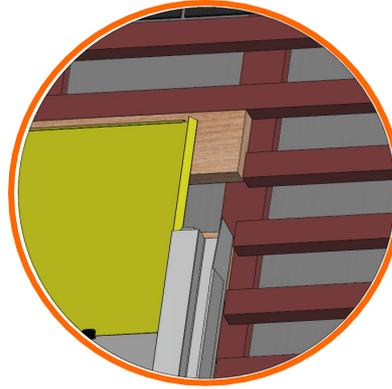


6 Kit A-2 - Pose des noquets et couverture sur couloirs latéraux

➤ Pose des noquets

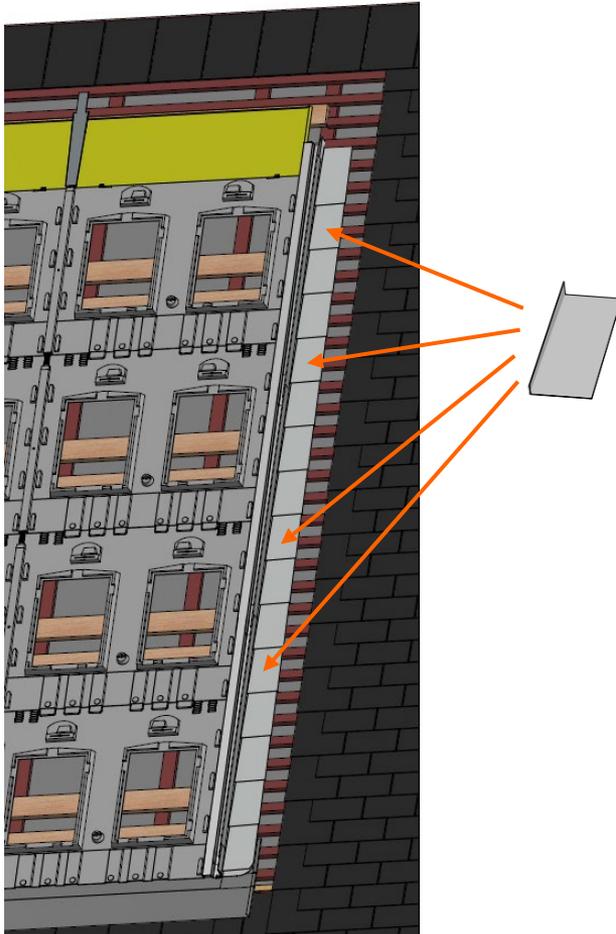


➤ Pose de la couverture

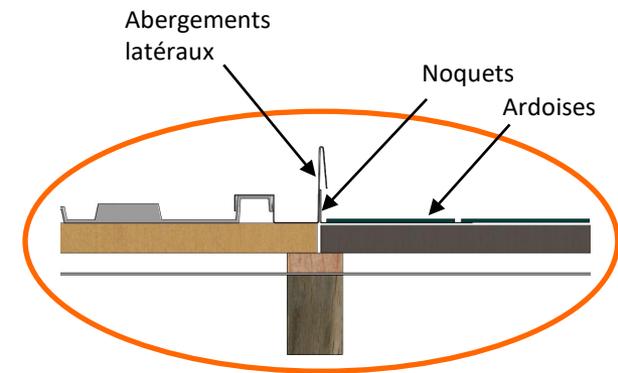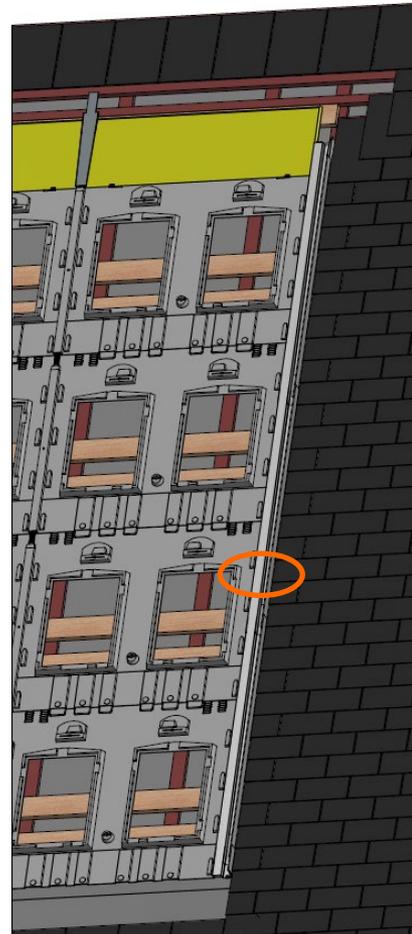

7 Kit A-2 - Pose des abergements d'angles supérieurs

Noquet

- Mise place du noquet haut:

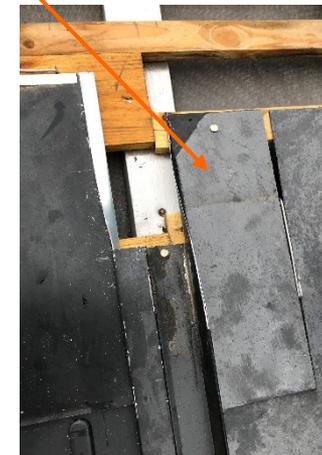

- Positionnement de l'abergement d'angle:

L'abergement d'angle supérieur recouvre l'abergement latéral sur:

- en point haut: **60 mm**
- en point bas: **150 mm**

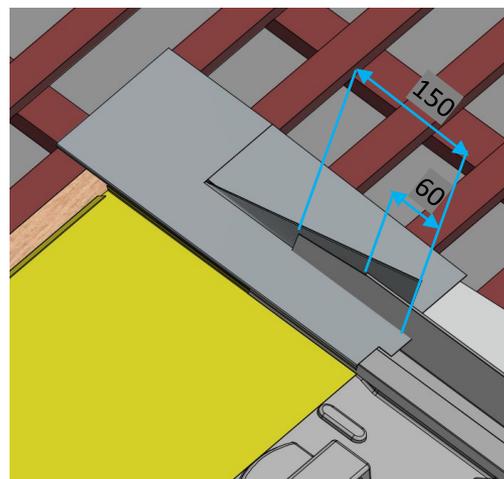


Fig 1. Cotes de recouvrement



Fig 2. Mise en position

7 Kit A-2 - Pose des abergements d'angles supérieurs



- Découpage et pliage des abergements d'angles:



Découper la partie supérieure
(si besoin)





Plier la patte inférieure




Plier de l'aileron
(à mi hauteur, de façon
Faire un pli à 180°)

8 Kit A-2 - Pose de la couverture sur les abergements hauts

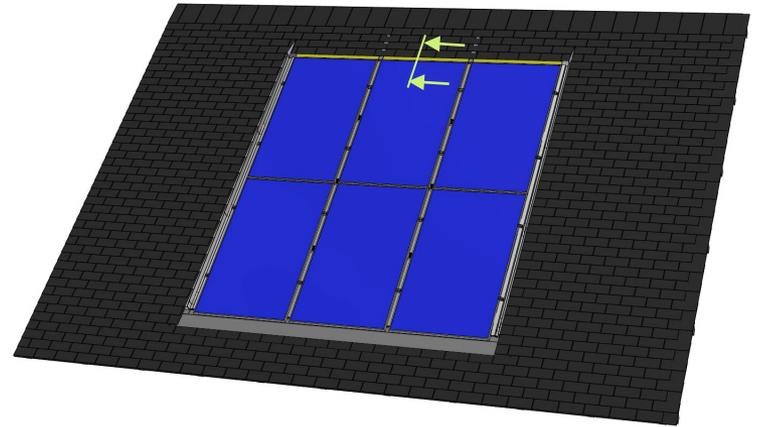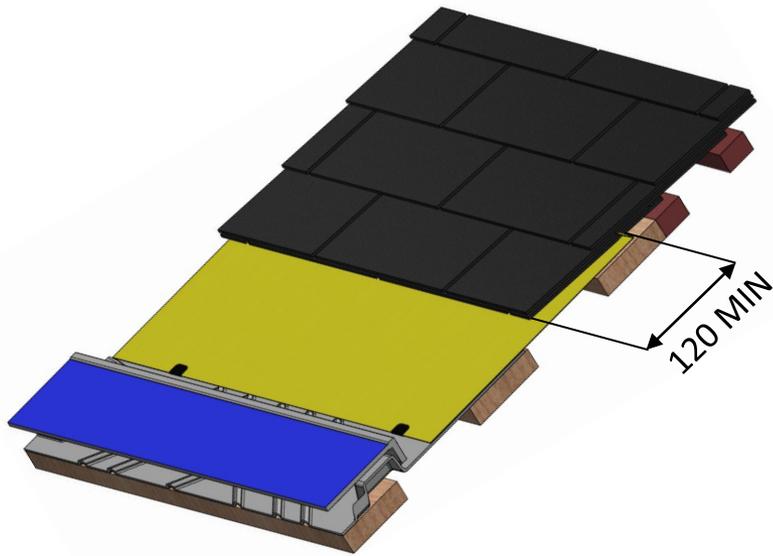

Guide d'installation Kit Ardoise A-2

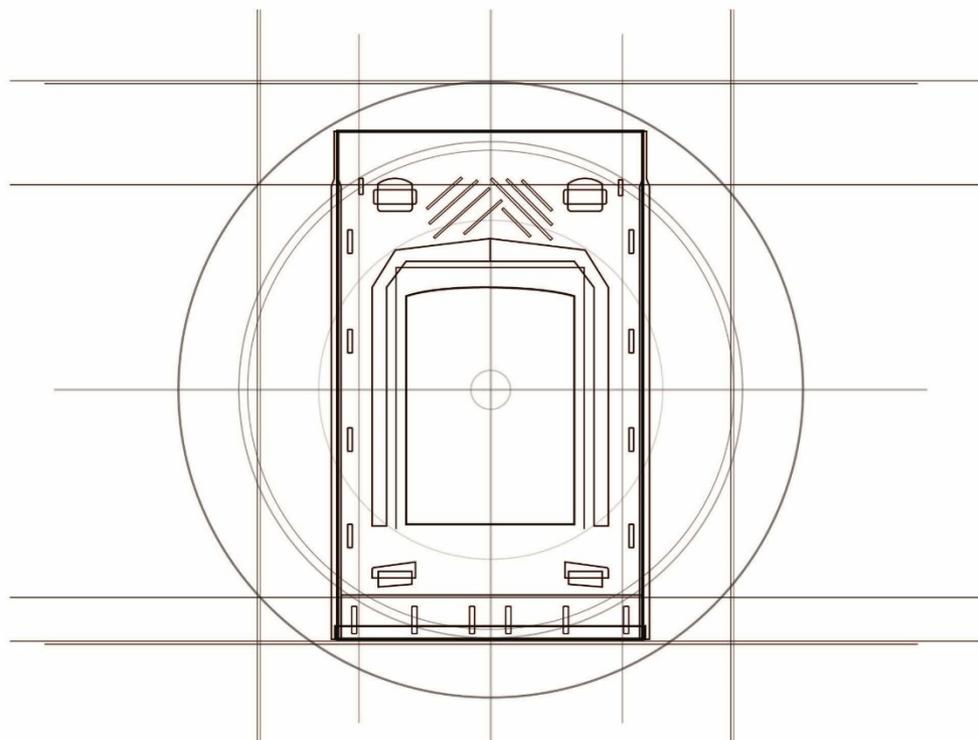

Support technique disponible :
Lun – Ven : 09:30 – 18:00

Tel.: +33(0)1.70.32.08.05
E-Mail: technical.support@gseintegration.com