


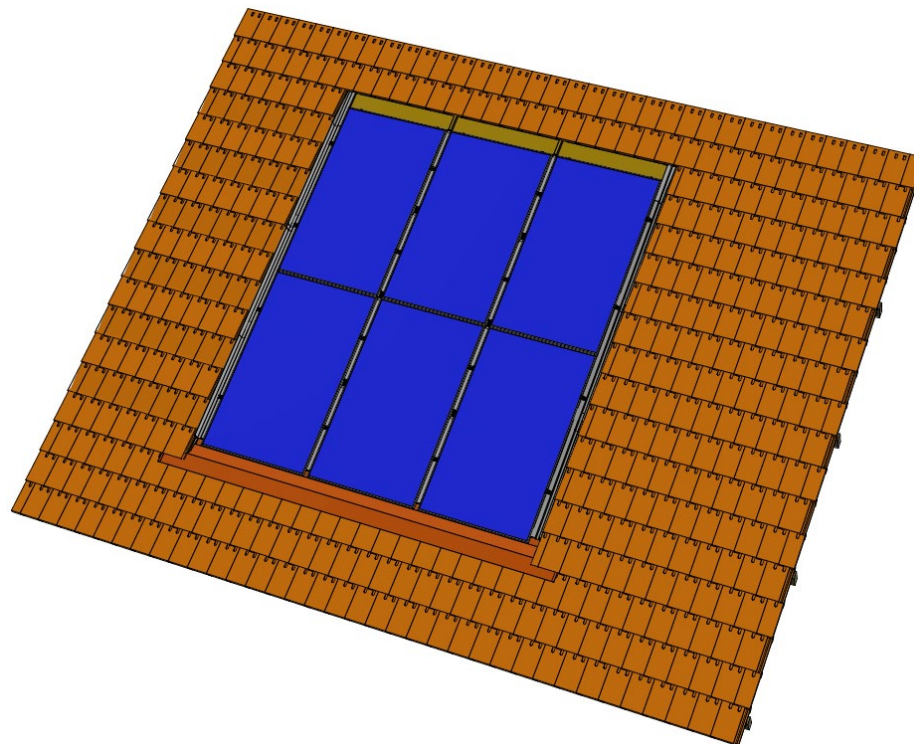


GSE Intégration « Toit Solaire » Evo V. TN-1

Guide d'installation Tuiles Nord

28/09/2023

Kit TN-1 Présentation générale

➤ Spécifications

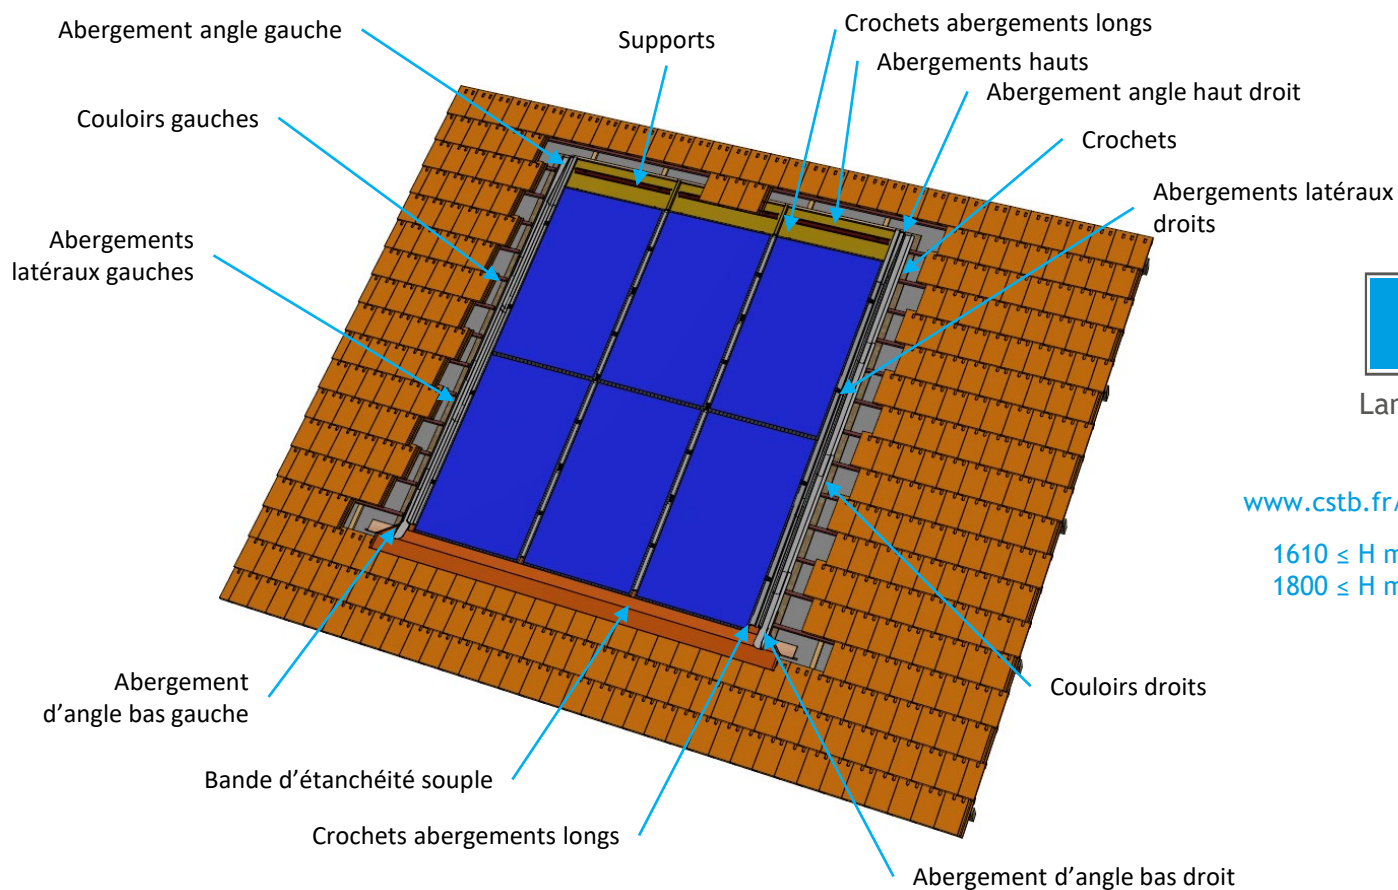

Landscape 



Portrait 

Grille des modules

www.cstb.fr/pdf/centrales/AO2383_V1_grilles.pdf

$1610 \leq H \text{ module DPo}_{1650_XXX} \leq 1763 \text{ MM}$

$1800 \leq H \text{ module DPo}_{1840_XXX} \leq 1900 \text{ MM}$





pente
19° à 45°






x 4

Kit TN-1 Liste des composants




➤ Abergements du Kit TN1

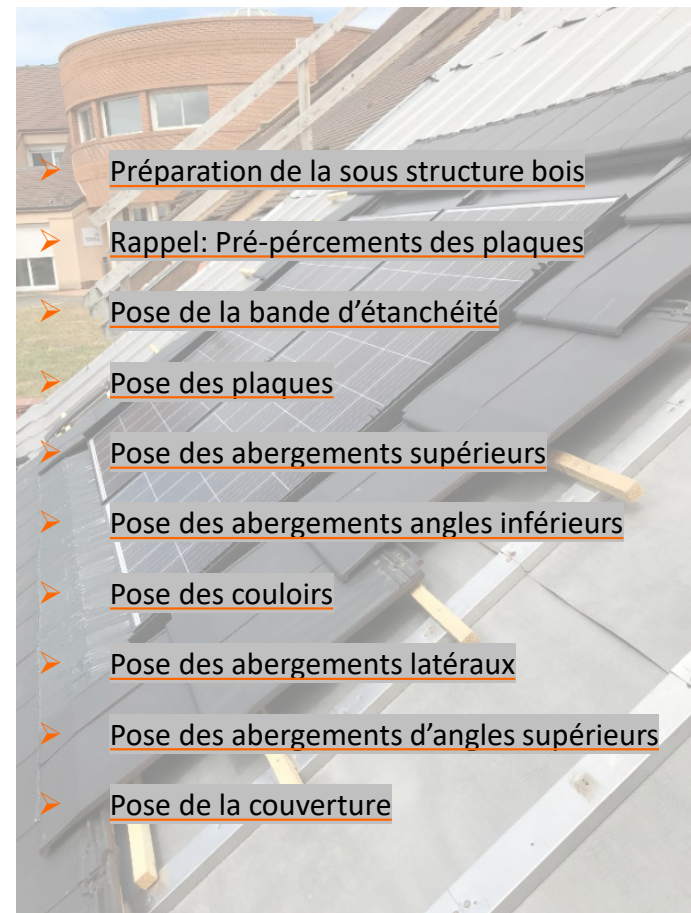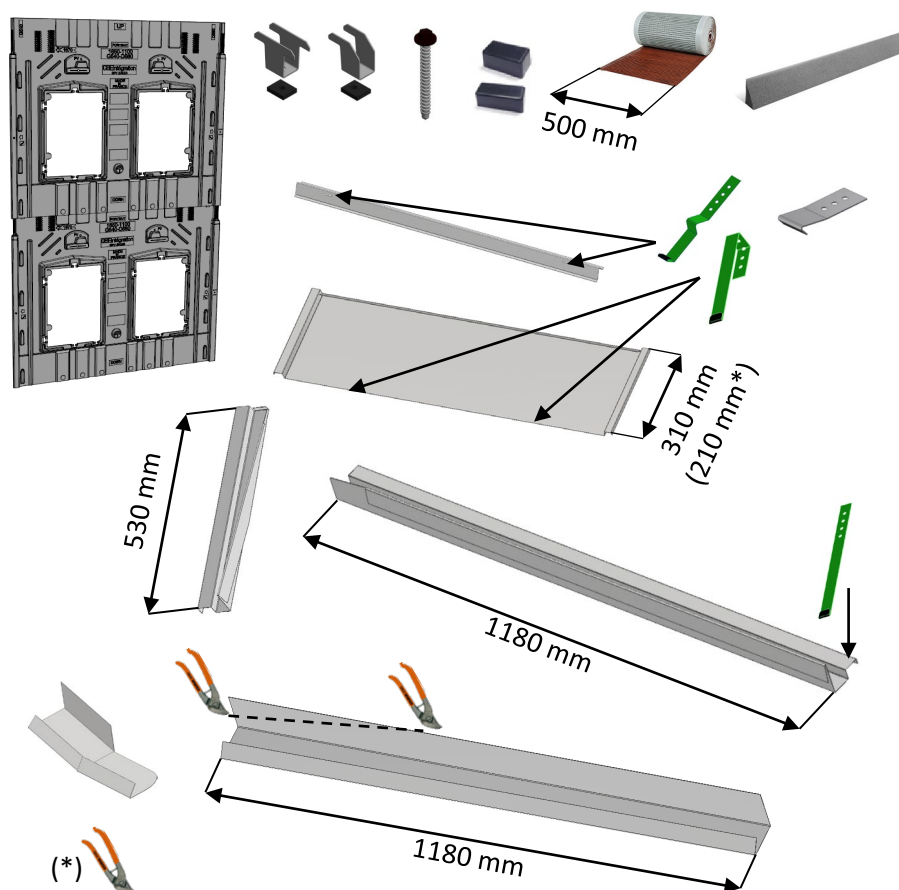







DPo_1650_XXX

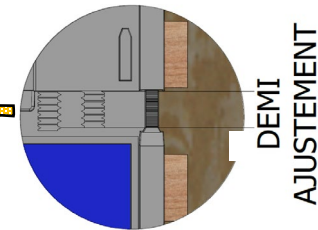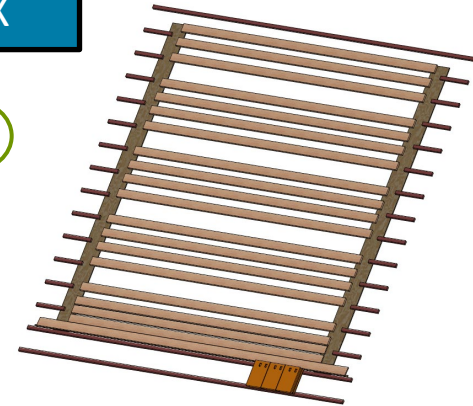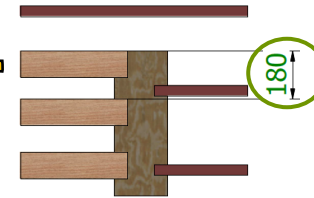

DEMI
AJUSTEMENT

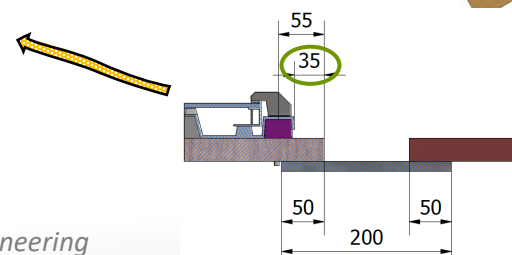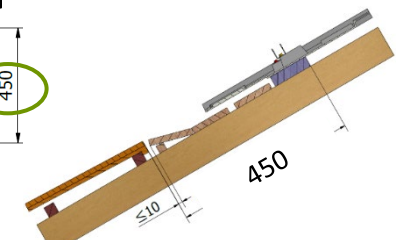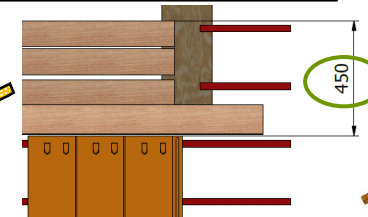
$$1610 \leq H \text{ MODULE} \leq 1763 \text{ mm}$$


DPo_1840_XXX

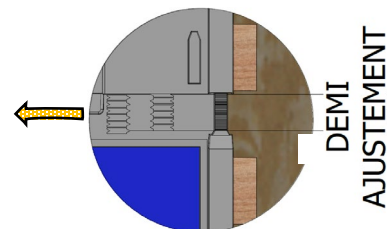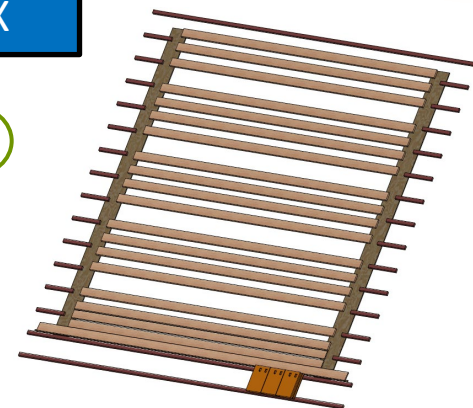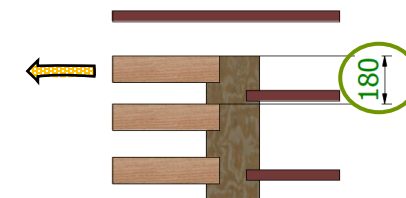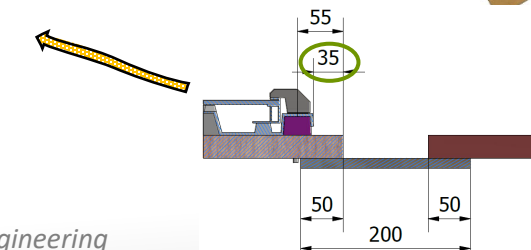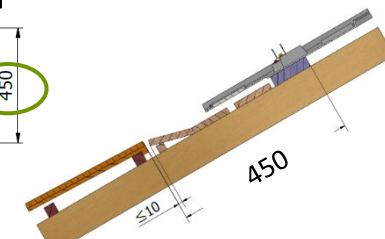
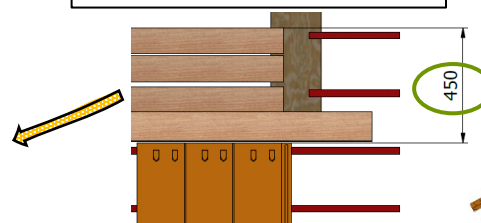

$$1800 \leq H_{\text{MODULE}} \leq 1900 \text{ mm}$$


Kit TN-1 Pré-perçements des plaques


Les pré-perçements sont indispensables à la gestion de la dilatation des plaques en Polypropylène.

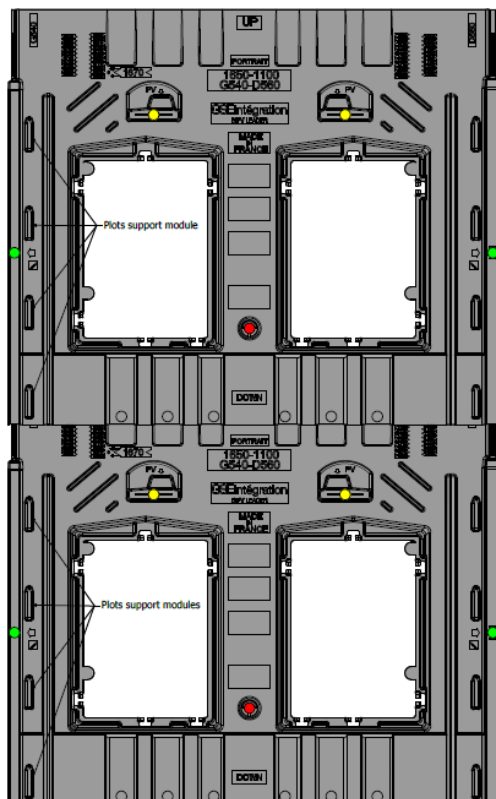


- Fixation plaque (trou percé usine à 6,5 mm)
- Fixation plaque (trou percé usine à 10 mm)
- Fixation Etrier (6 étriers) (pré-perçement 10 mm)

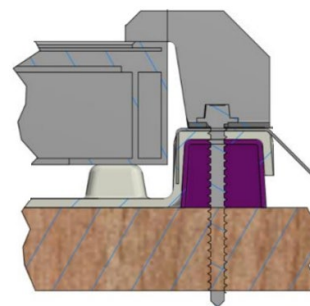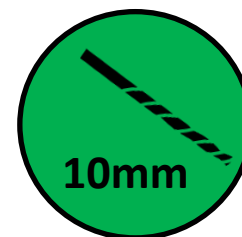



Kit TN-1 Pose de la bande d'étanchéité

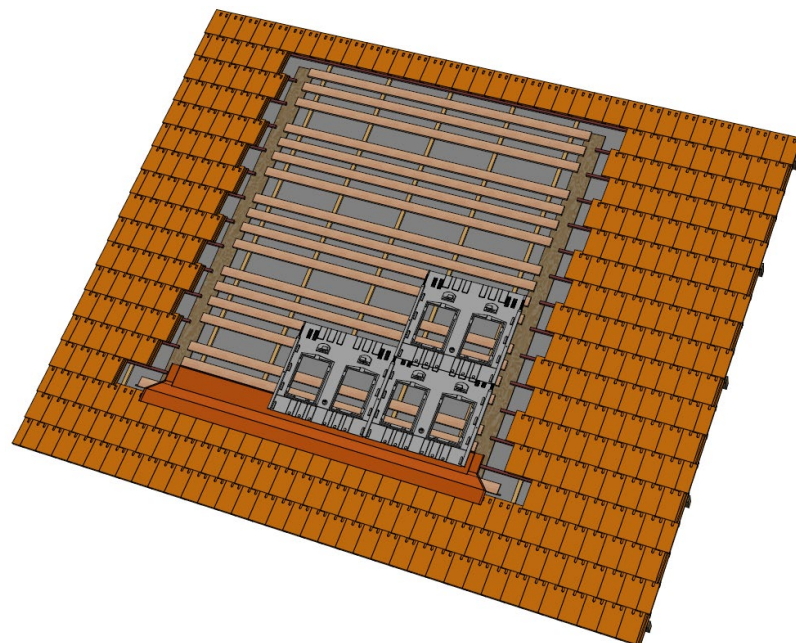

➤ Pose de la bande en milieu de champ


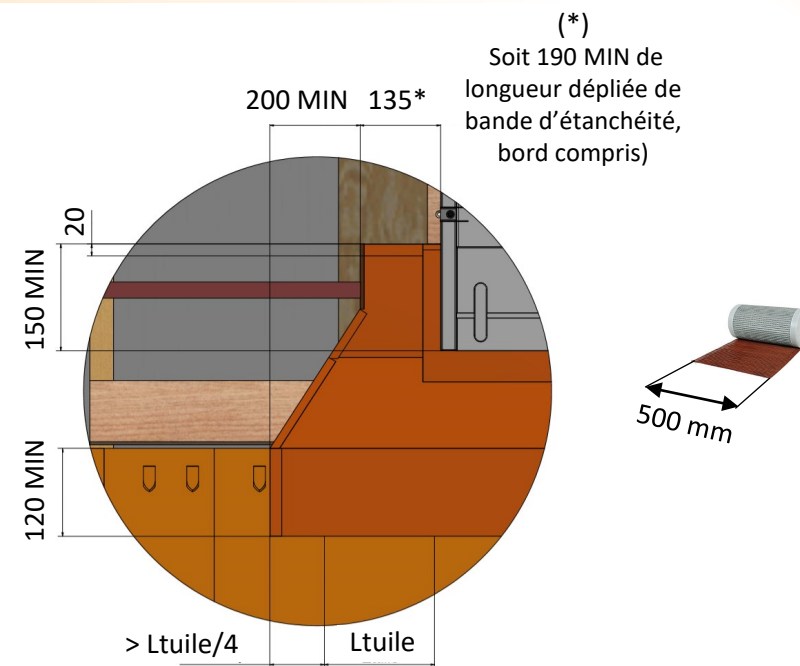


➤ Pose de la bande au niveau du couloir


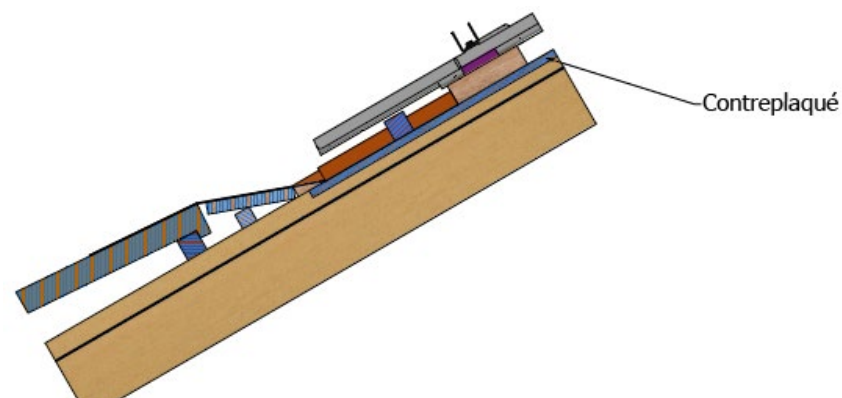
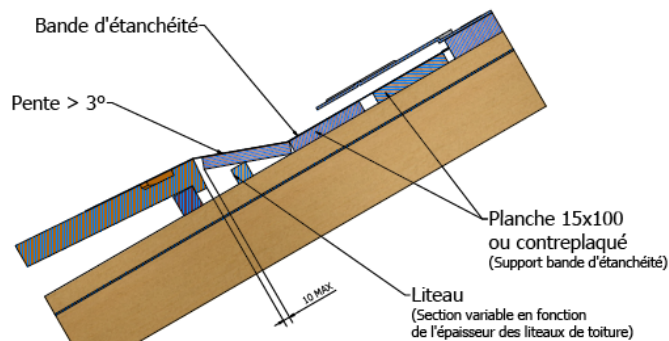


Kit TN-1 Pose des abergements supérieurs

1. Placer les crochets longs pour les abergements supérieurs
2. Couper/ Ajuster les crochets longs pour les abergements supérieurs
3. Insérer les abergements supérieurs dans les crochets

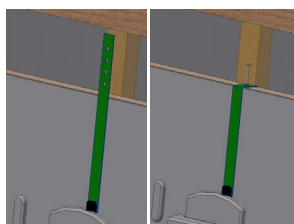
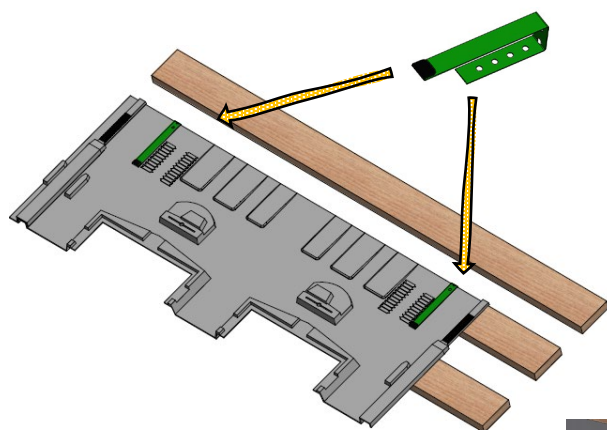


Crochets longs

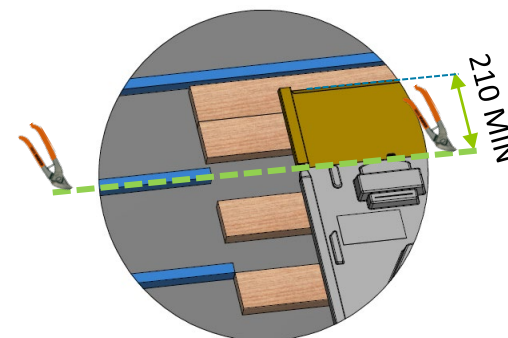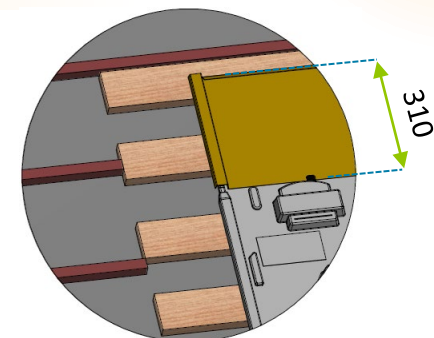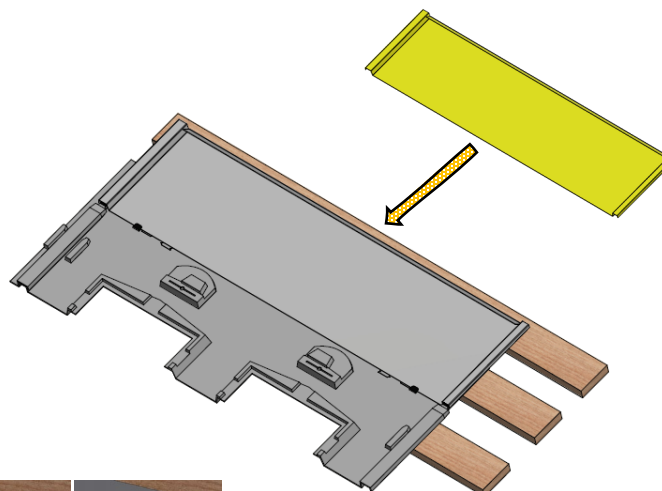


Découpe sur chantier:
Abergement supérieur
raccourci



Abergements supérieurs

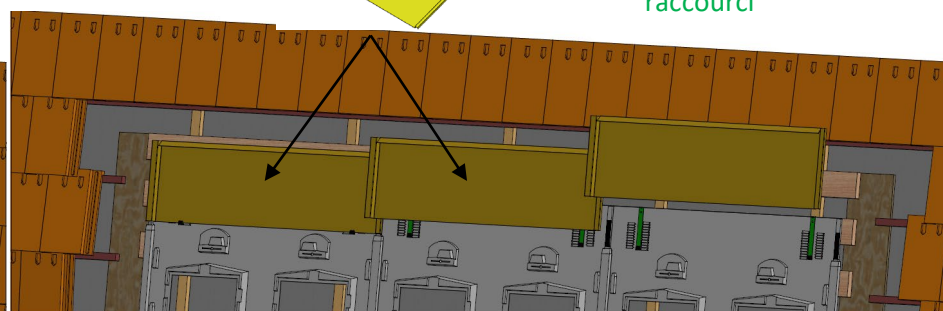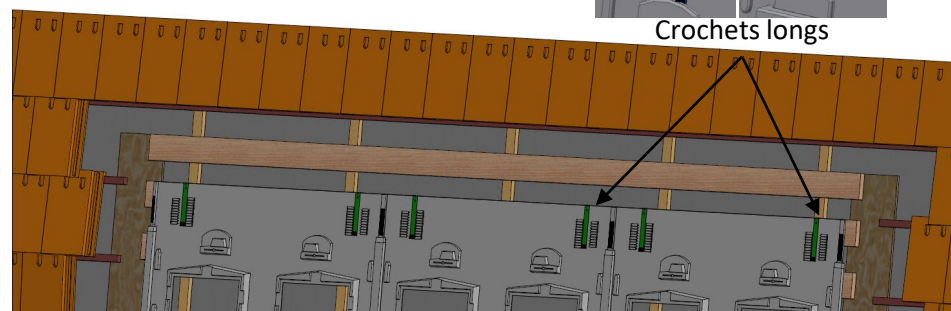


Kit TN-1 Pose des abergements d'angles inférieurs

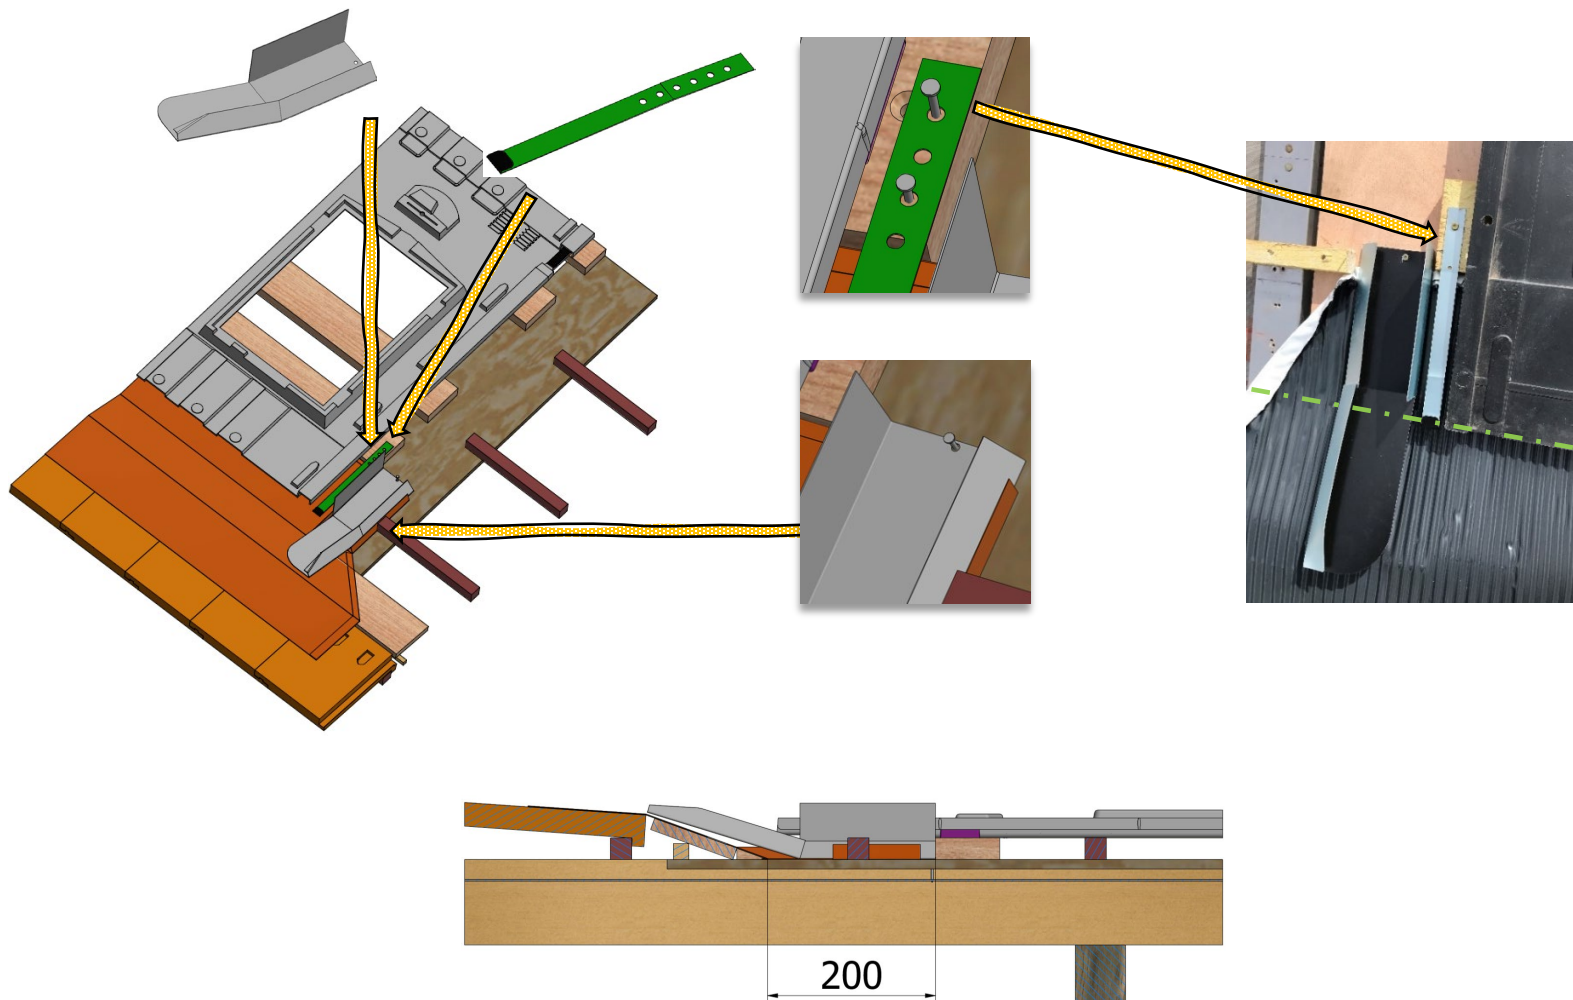

Kit TN-1 Pose des couloirs

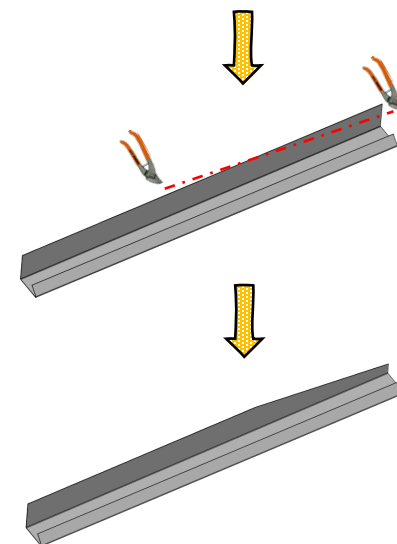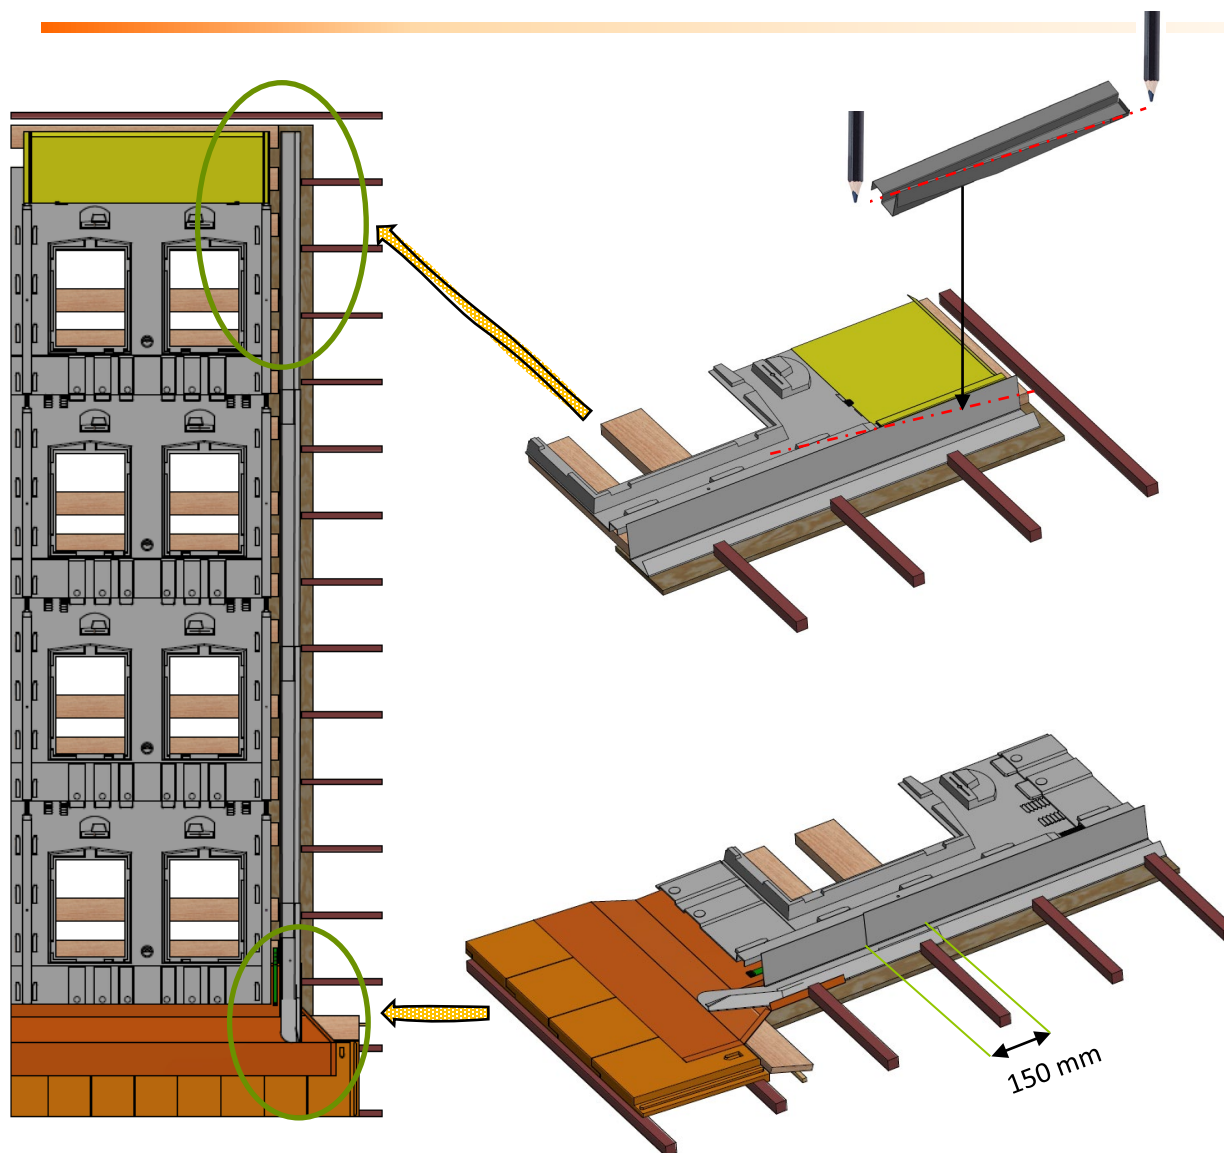


Kit TN-1 Pose des abergements latéraux

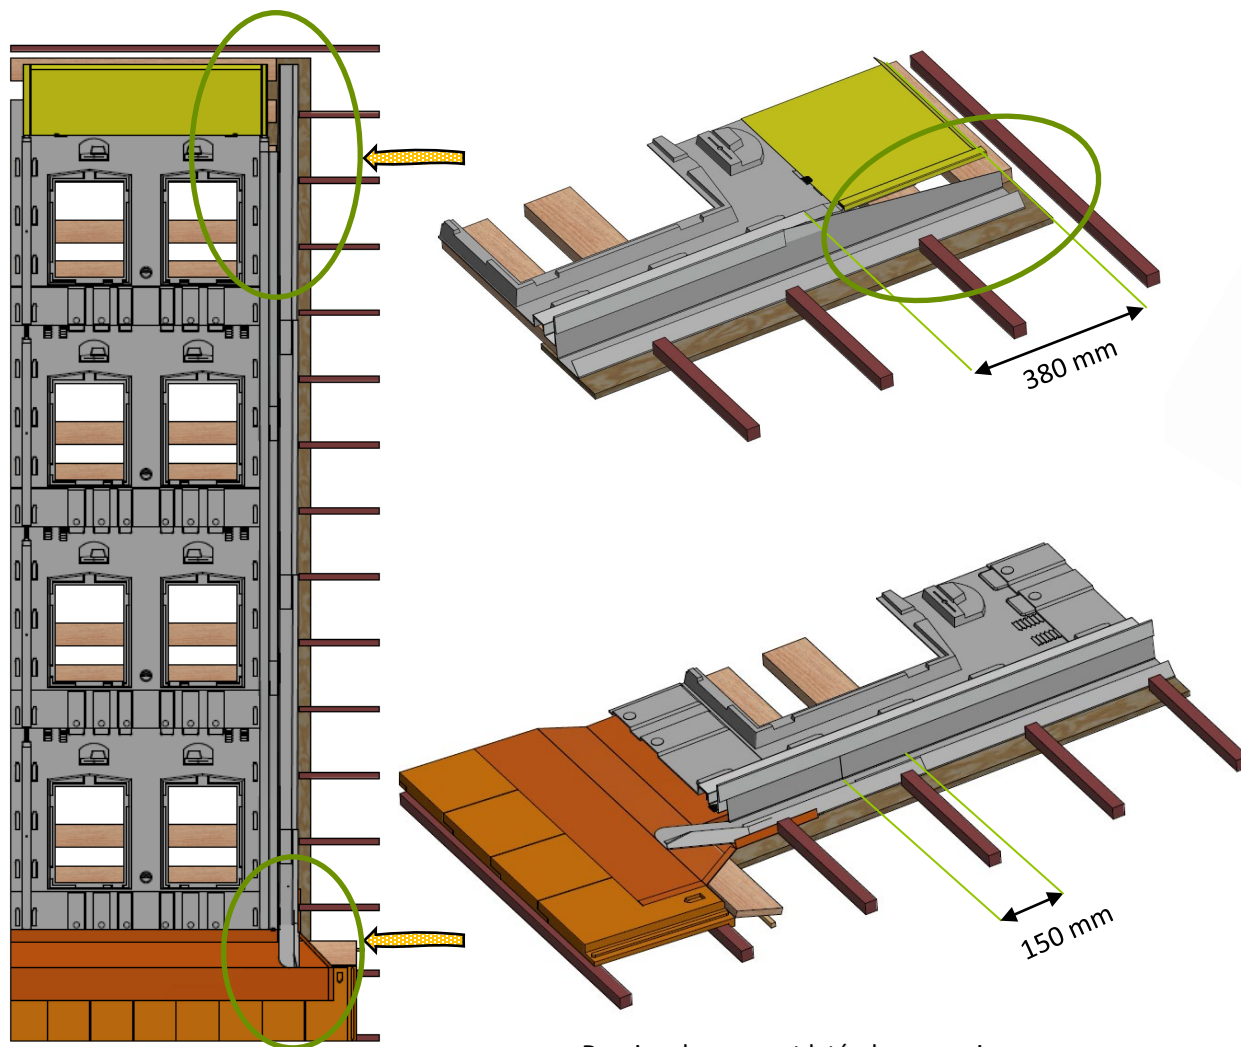


Dernier abergement latéral raccourci
(si besoin)


GSE Intégration - Engineering

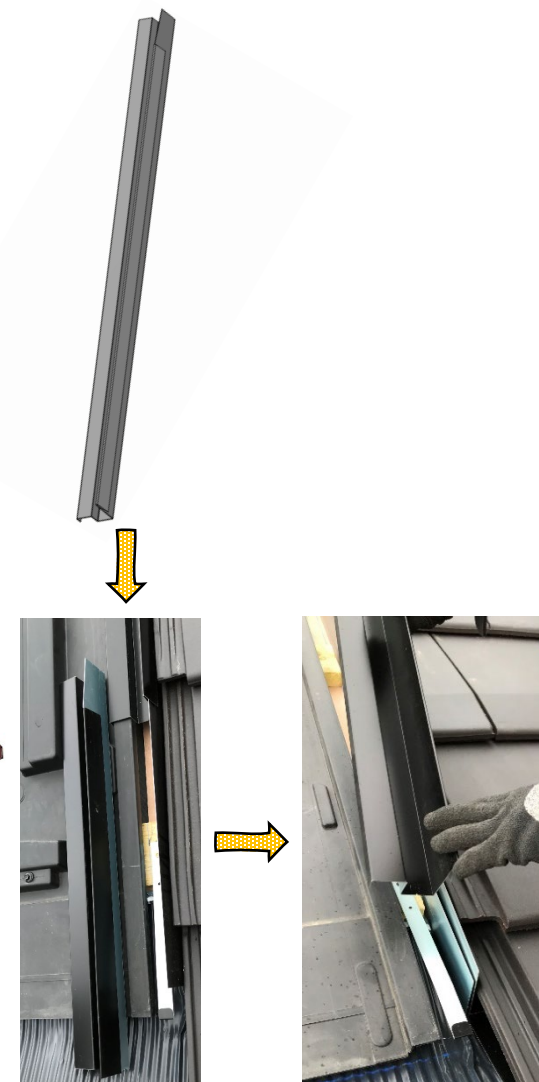

Kit TN-1 Pose des abergements d'angles supérieurs

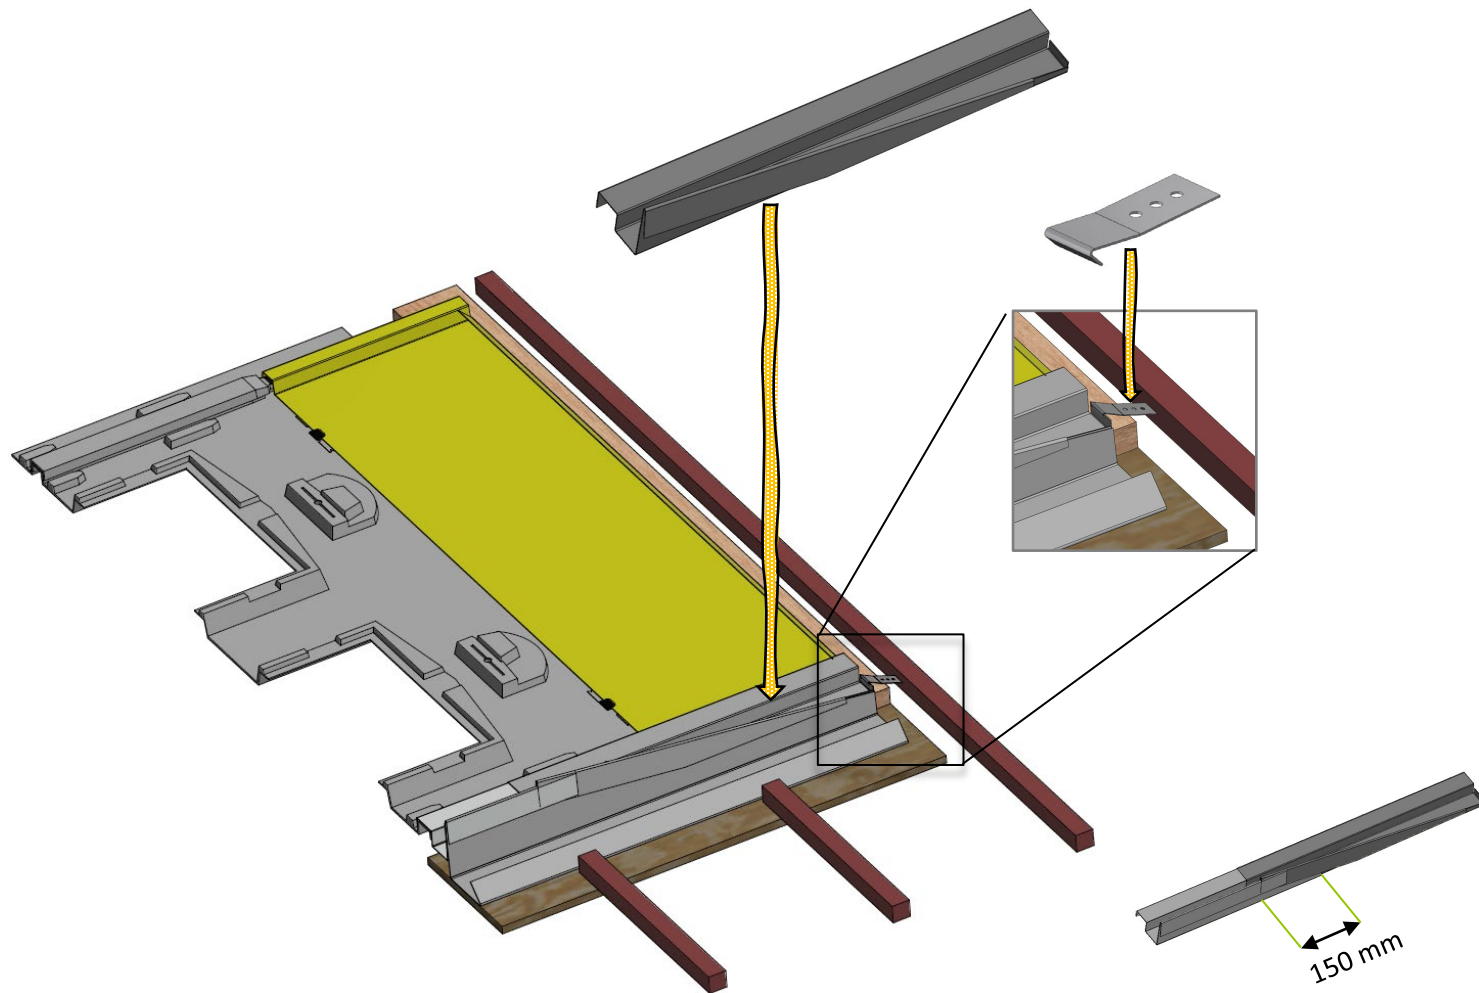


Kit TN-1 Pose des supports tuiles

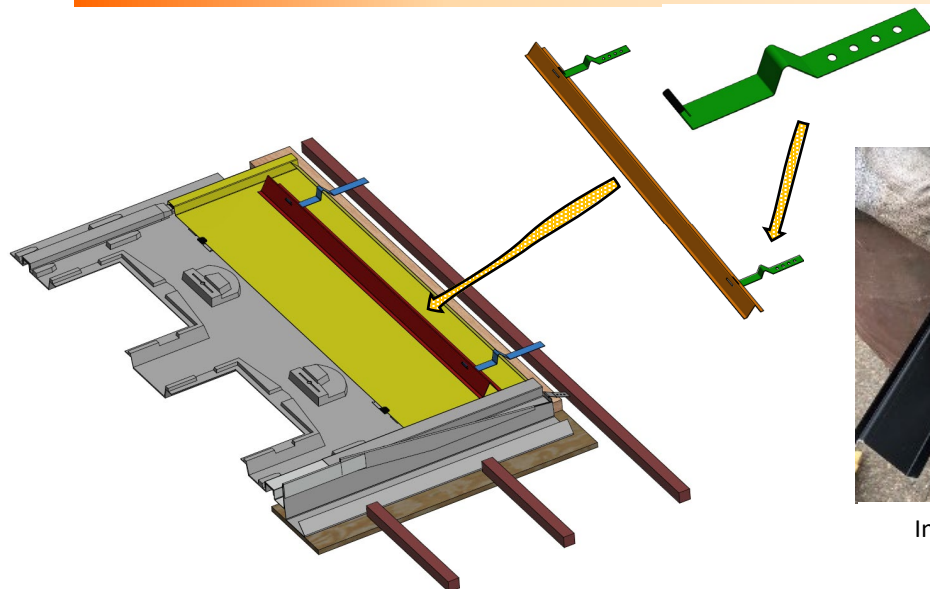

Insérer le crochet long





Fixer le crochet long

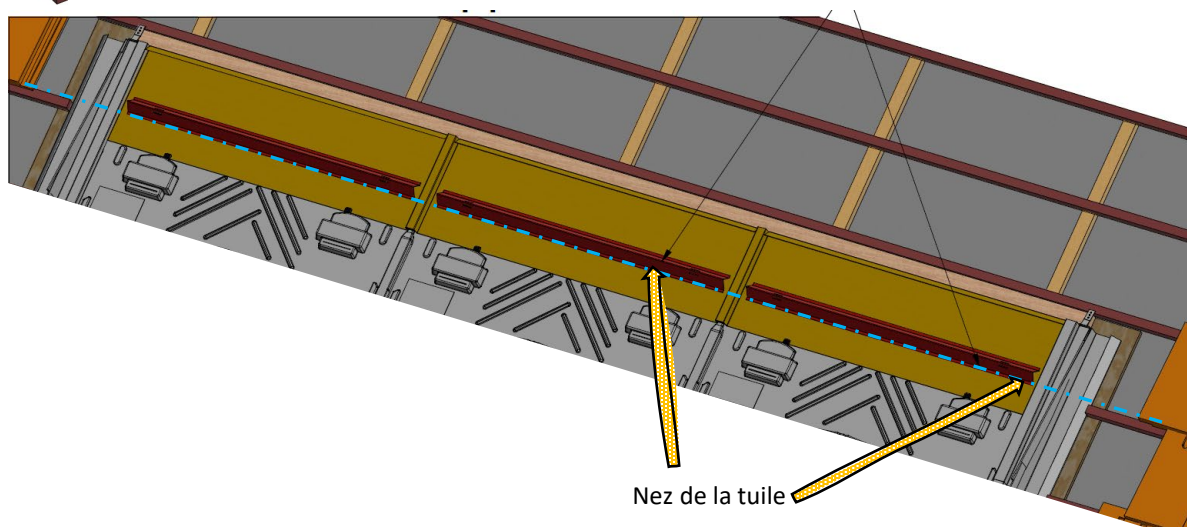


Nez de la tuile



Kit TN-1 Pose des mousses triangulaires

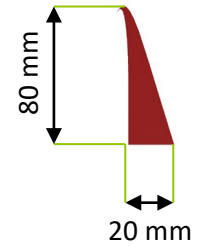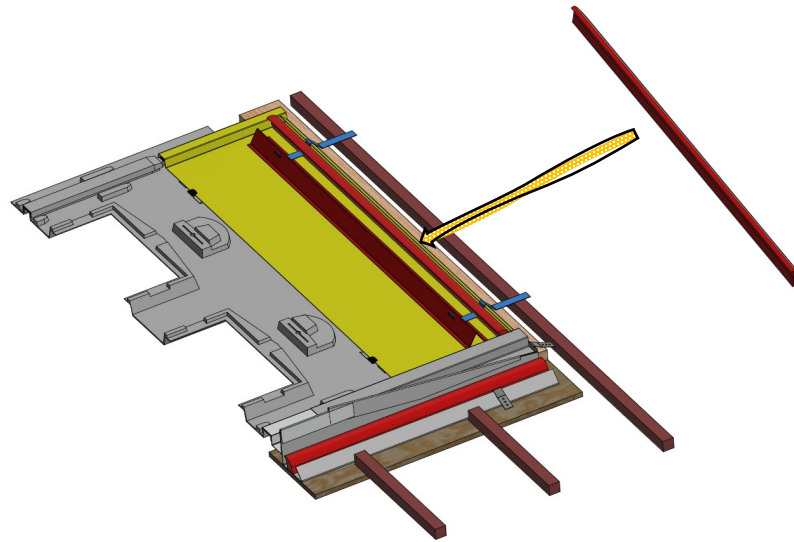


Kit TN-1 Détail de l'emplacement des crochets

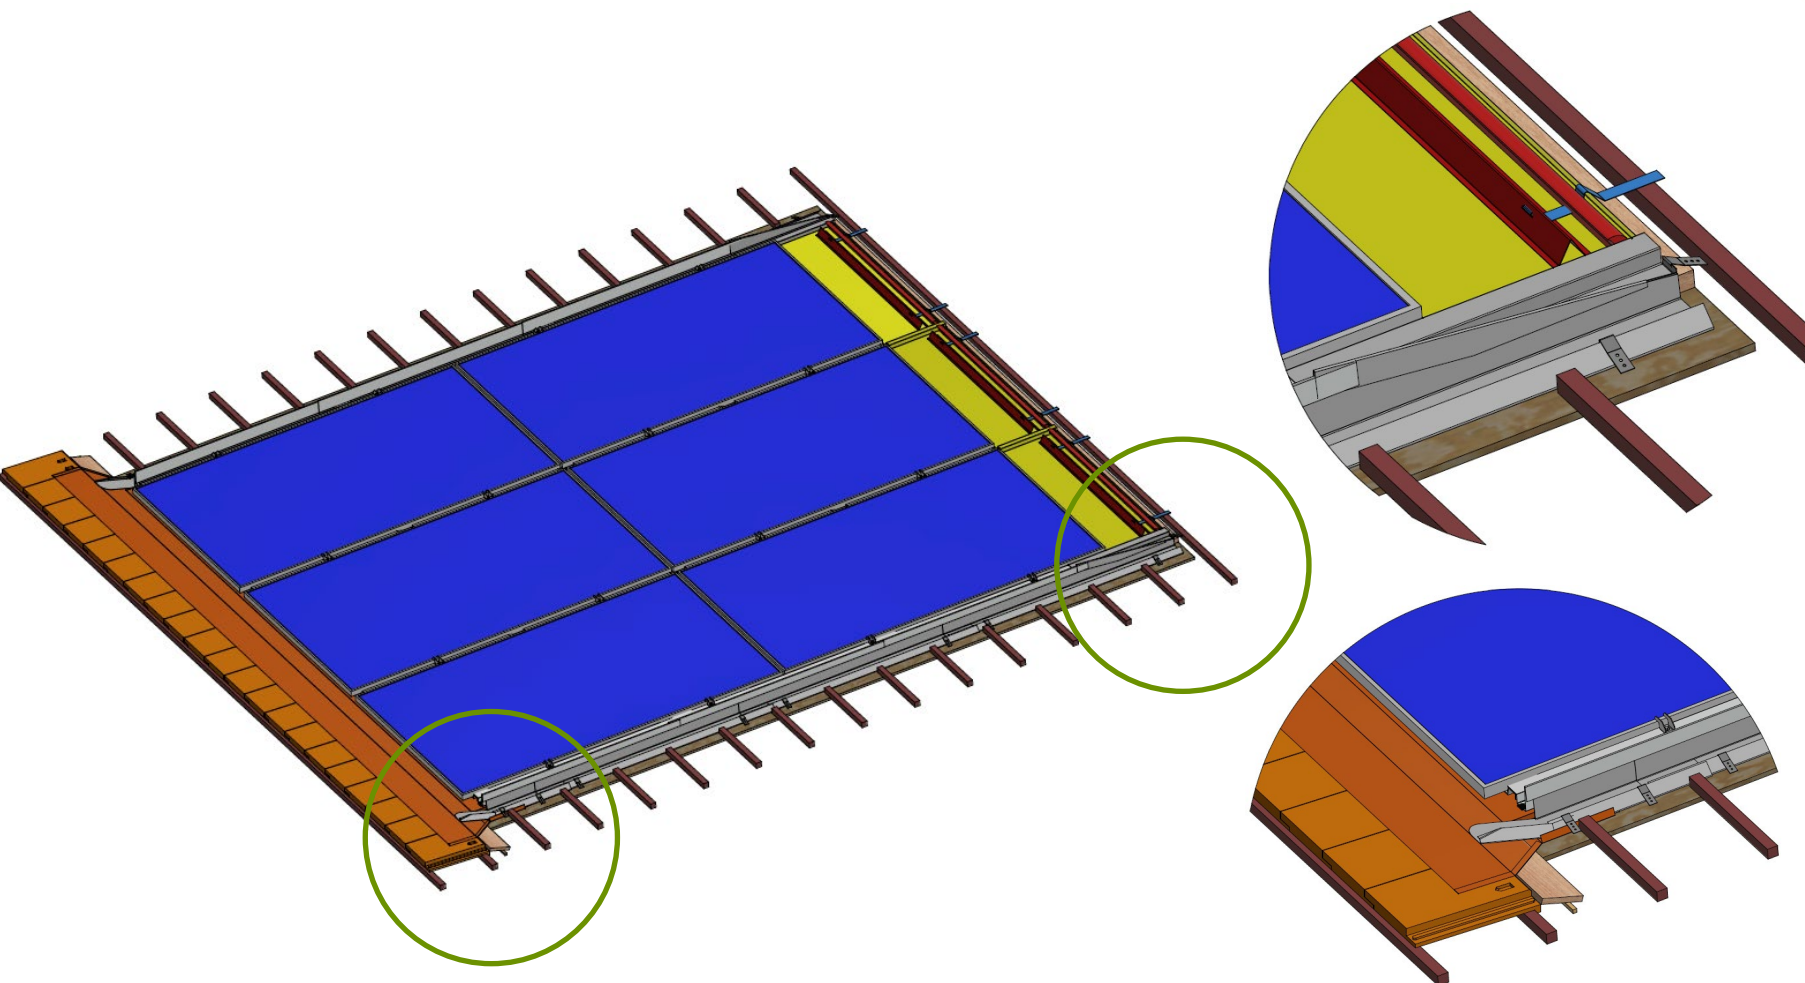

Kit TN-1 Pose de la couverture

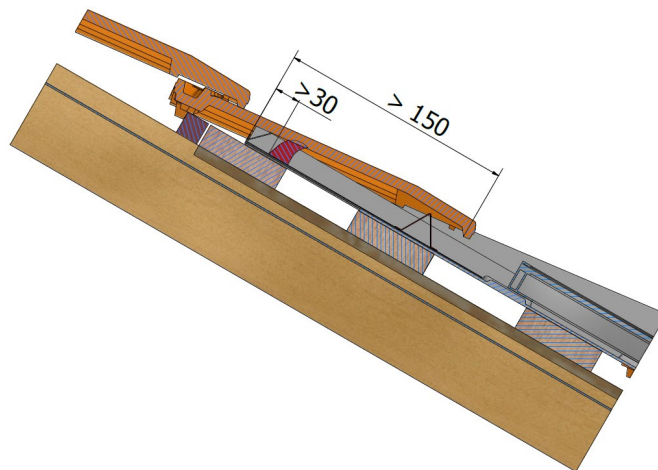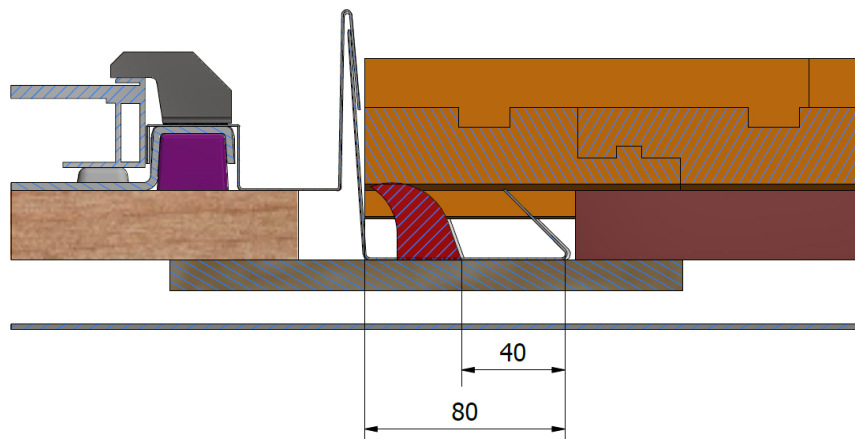

Guide d'installation Kit Tuiles Nord TN-1

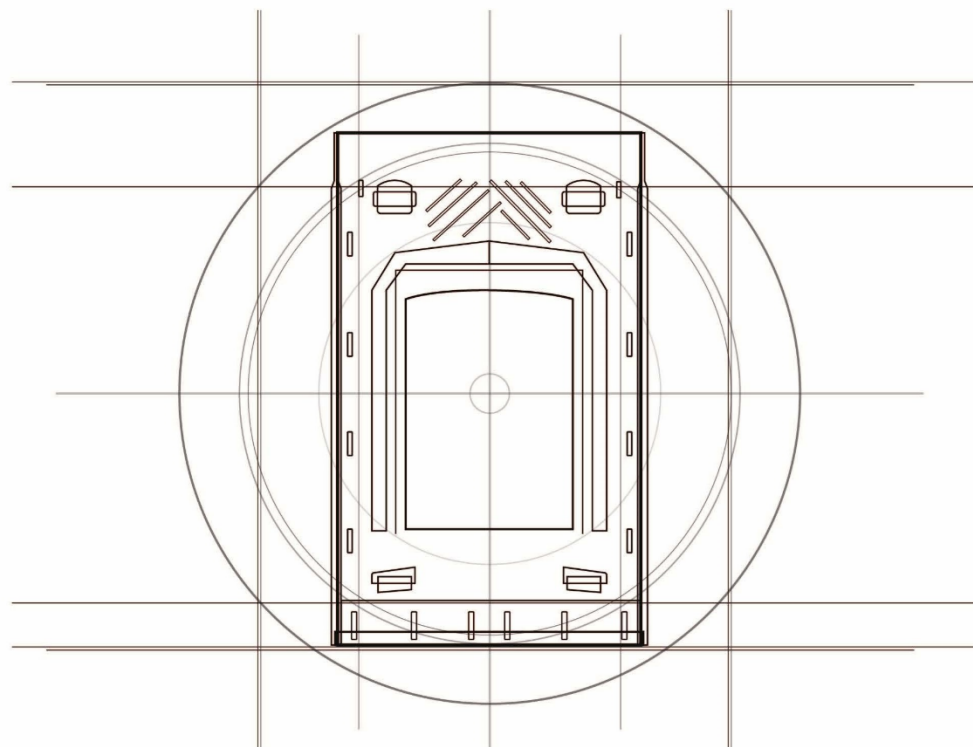

Support technique disponible :
Lun – Ven : 09:30 – 18:00

Tel.: +33(0)1.70.32.08.05
E-Mail: technical.support@gseintegration.com