


GSE Intégration « Toit Solaire » Evo V. TS-2

Guide d'installation Tuiles Sud

27/09/2023

Kit TS-2 - Présentation générale

➤ Spécifications

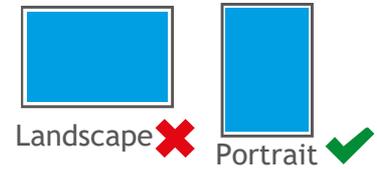


Grille des modules

www.cstb.fr/pdf/centrales/AO2383_V1_grilles.pdf



$1610 \leq H \text{ module DPo}_{1650_XXX} \leq 1763 \text{ MM}$

$1800 \leq H \text{ module DPo}_{1840_XXX} \leq 1900 \text{ MM}$

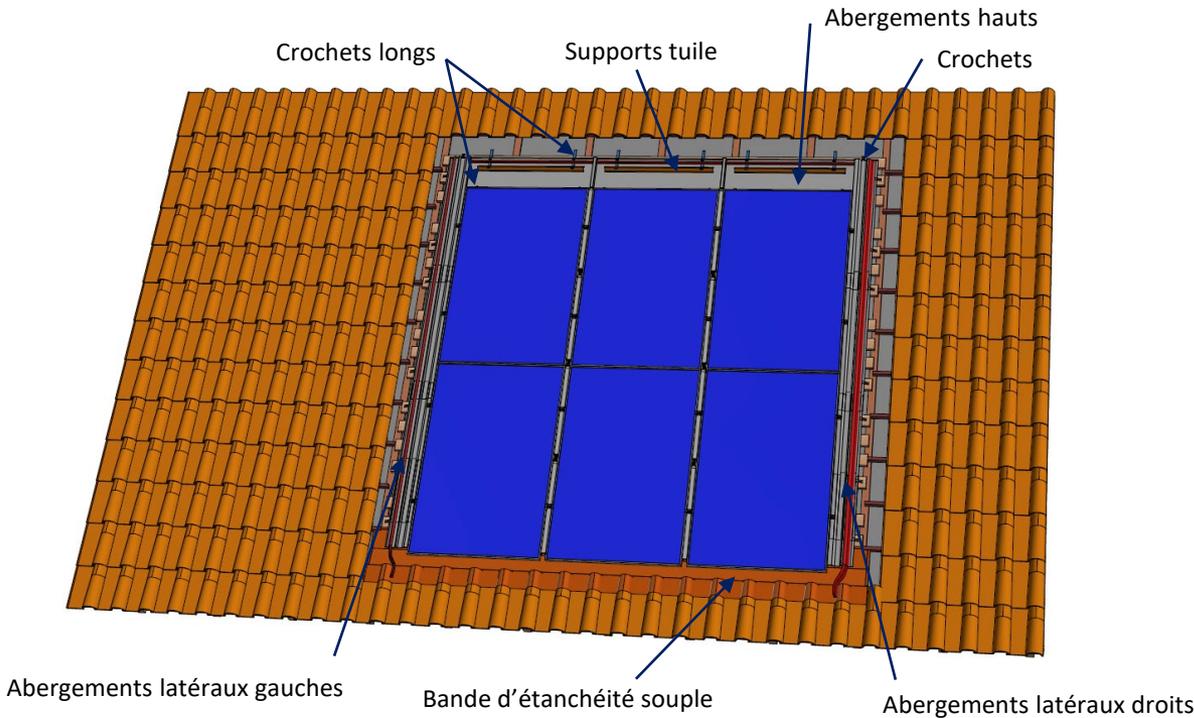

Kit TS-2 - Liste des composants

➤ Abergements du Kit TS 2022

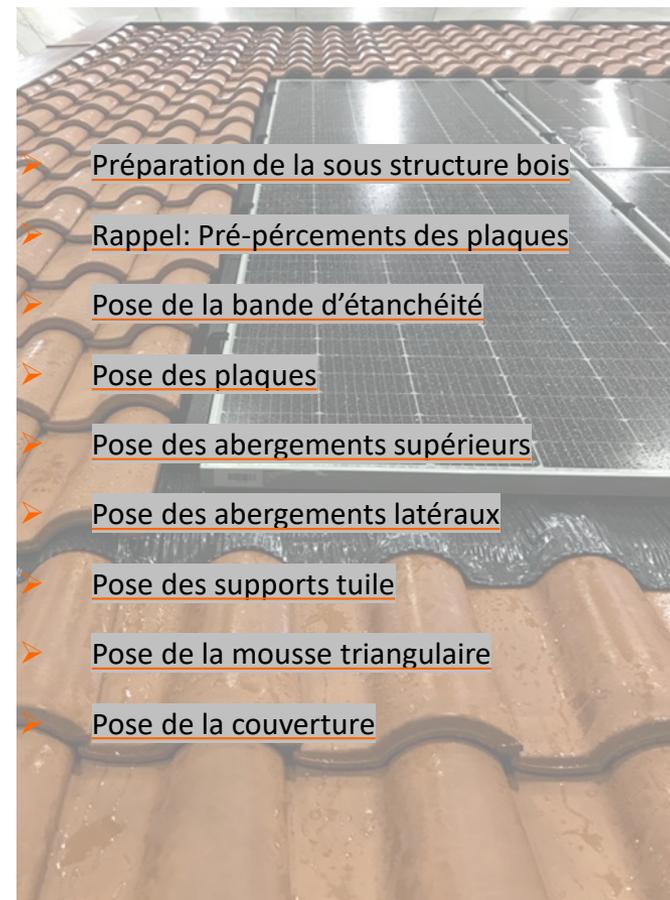
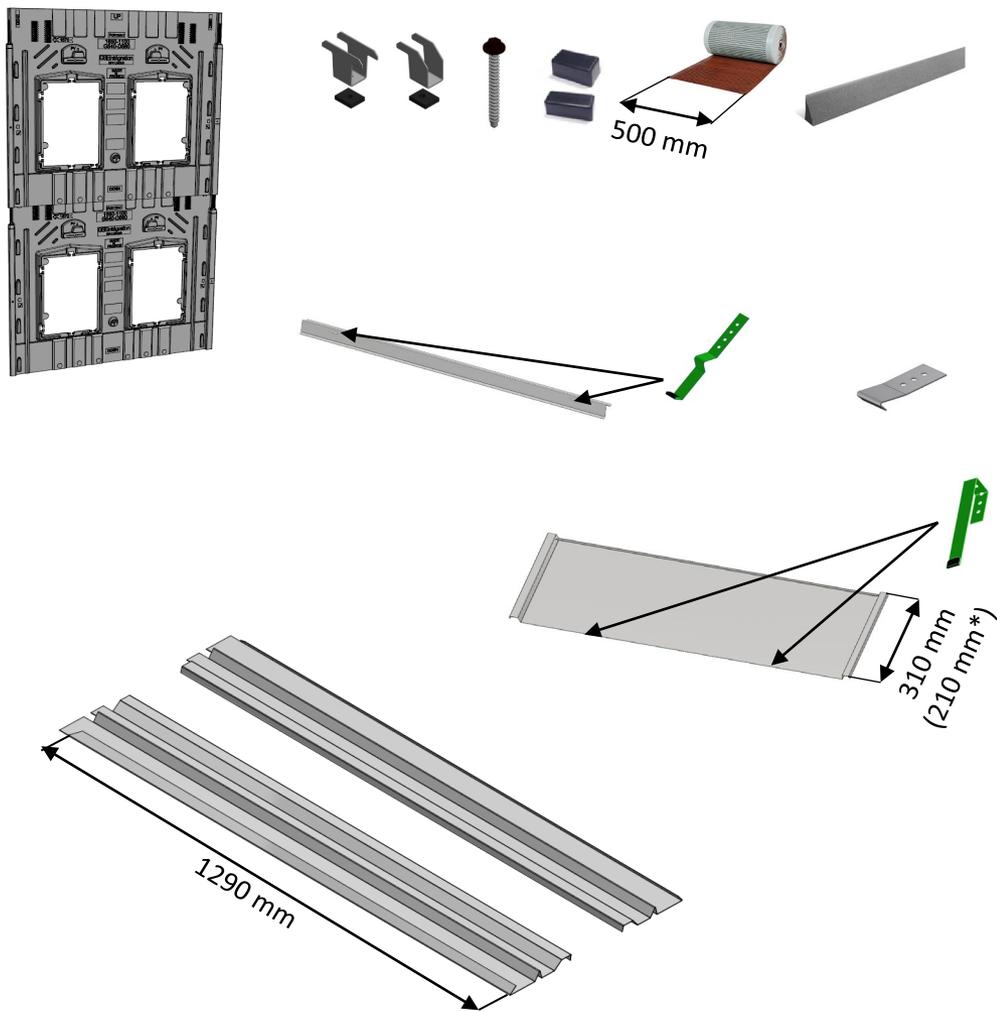


- Préparation de la sous structure bois
- Rappel: Pré-perçements des plaques
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose des plaques
- Pose des abergements supérieurs
- Pose des abergements latéraux
- Pose des supports tuile
- Pose de la mousse triangulaire
- Pose de la couverture



Kit TS-2 - Préparation de la sous structure bois

Spécificités du plan de lattage:


DPo_1840_XXX

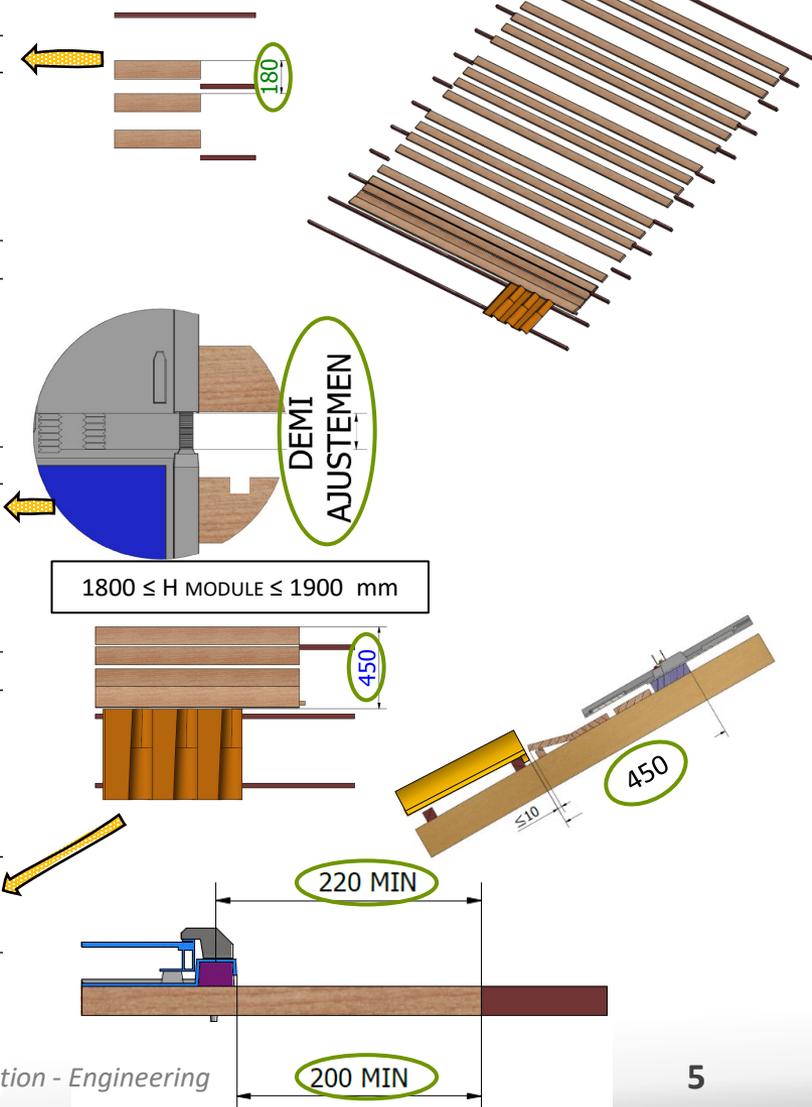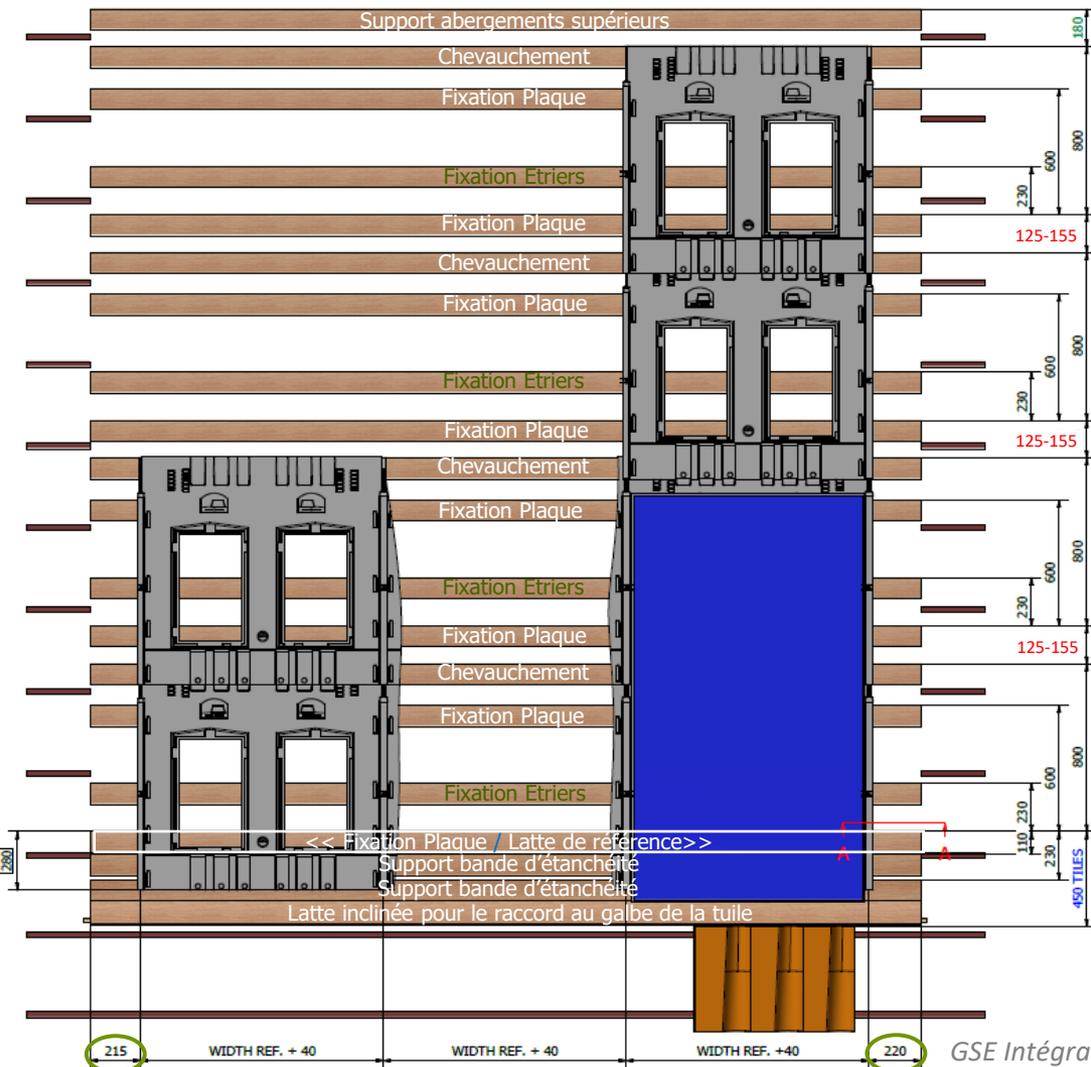

Kit TS-2 - Pose de la bande d'étanchéité


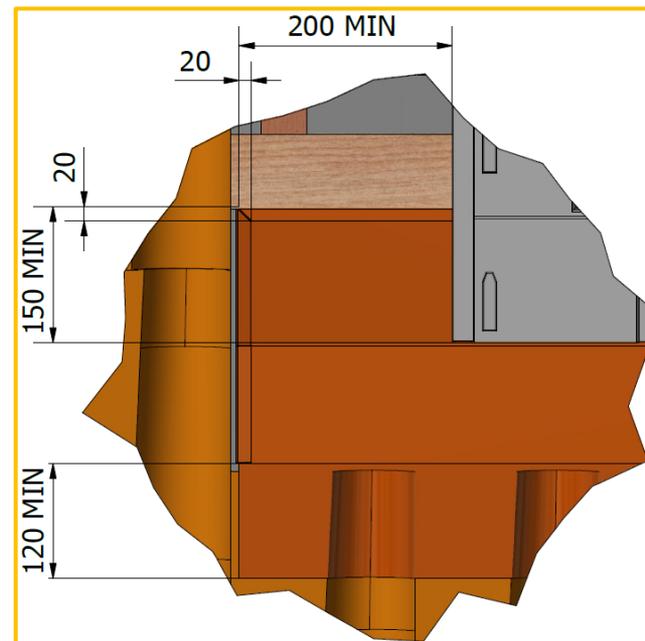
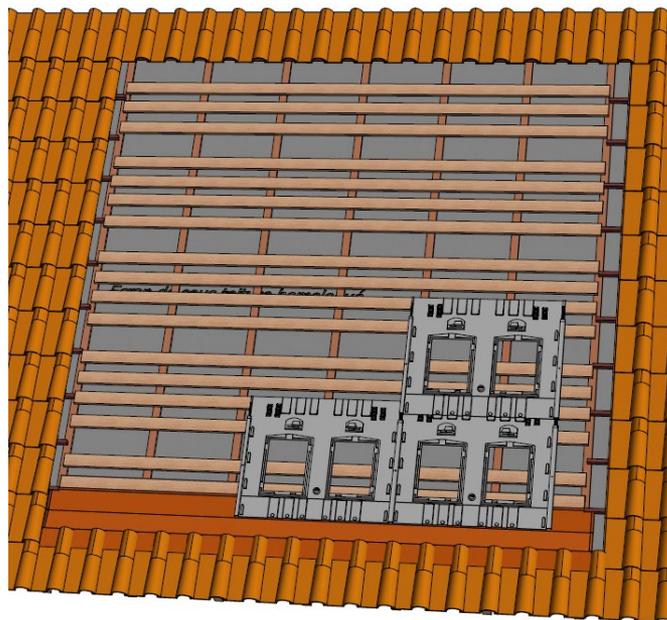


➤ Pose de la bande en milieu de champ




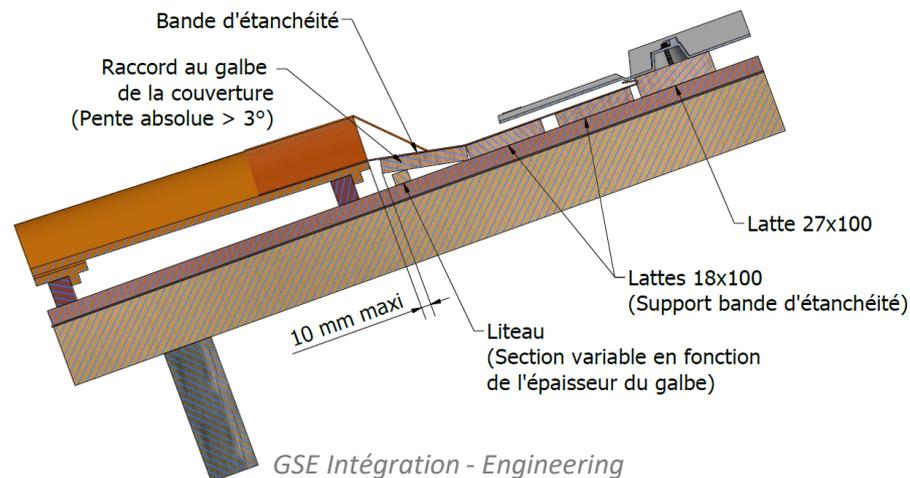


Kit TS-2 - Pose des abergements supérieurs

1. Placer les crochets longs pour les abergements supérieurs
2. Couper/ Ajuster les crochets longs pour les abergements supérieurs
3. Insérer les abergements supérieurs dans les crochets

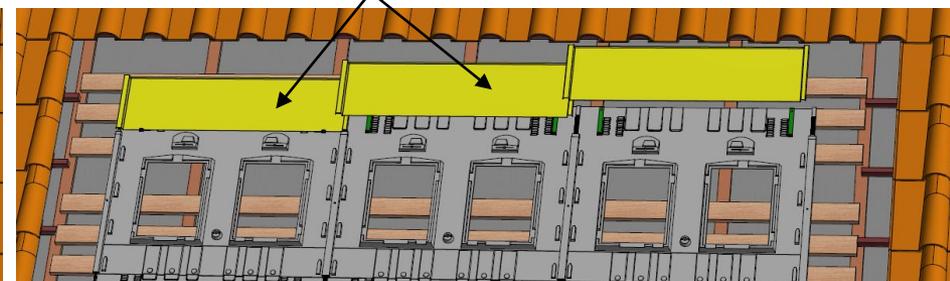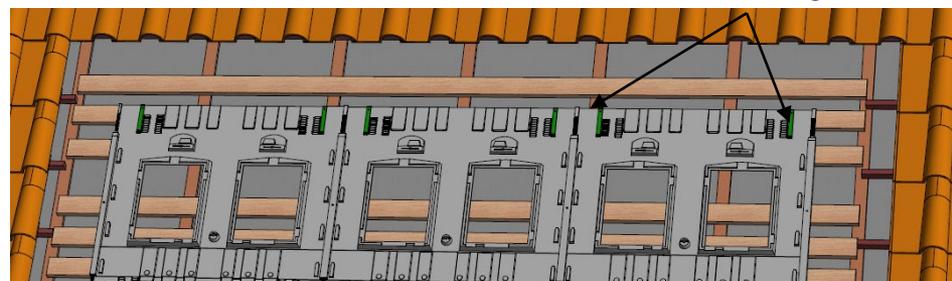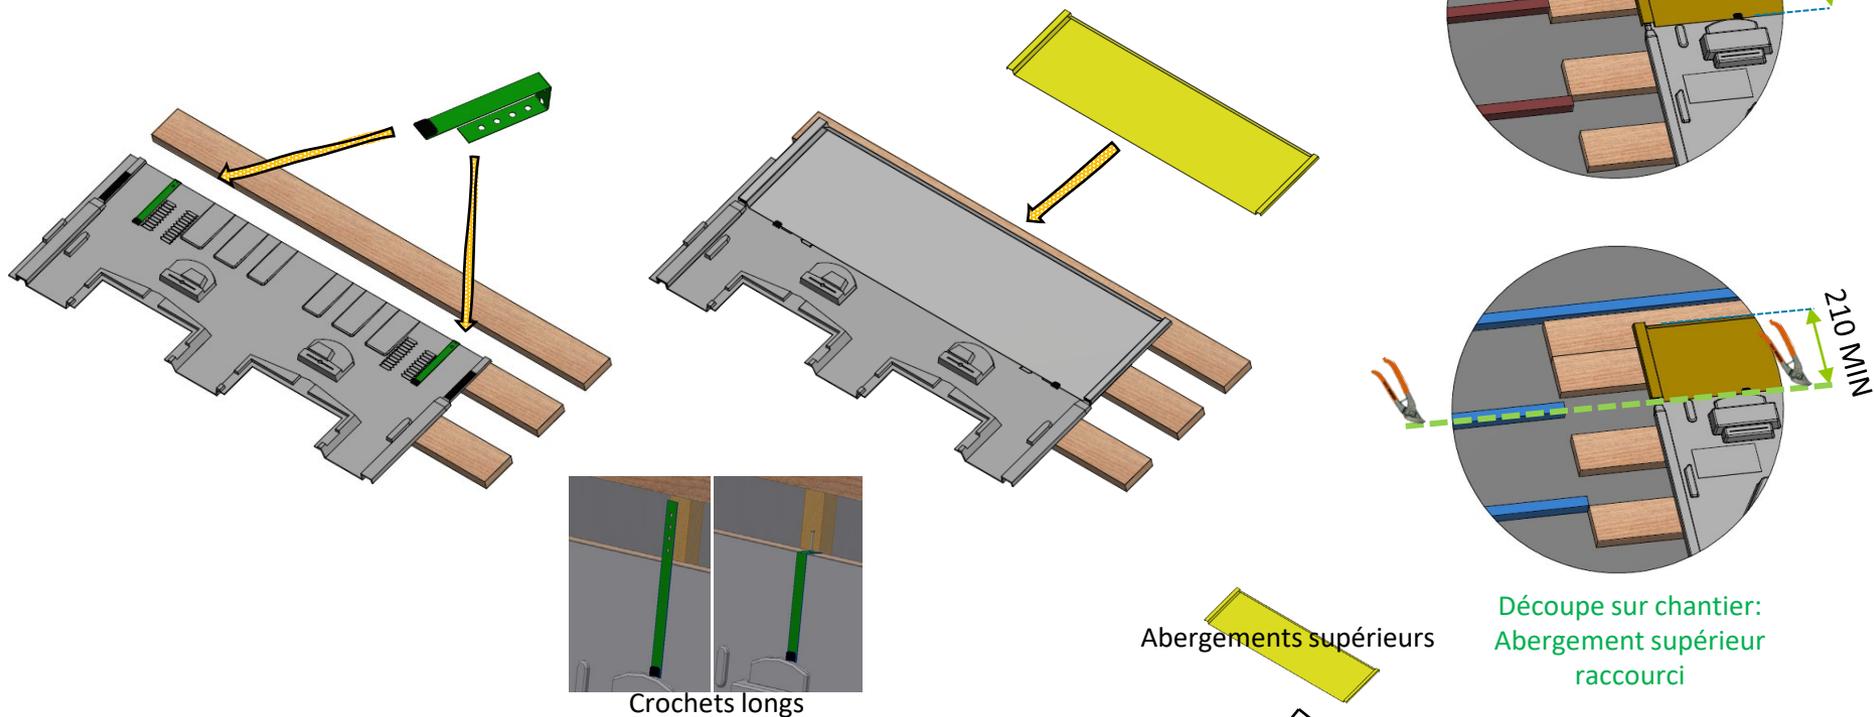


Kit TS-2 - Pose des abergements latéraux et d'angle

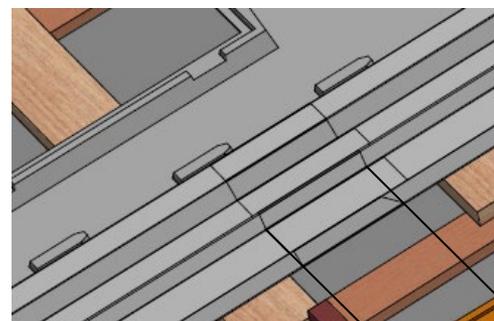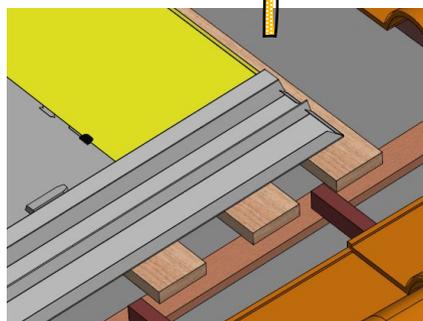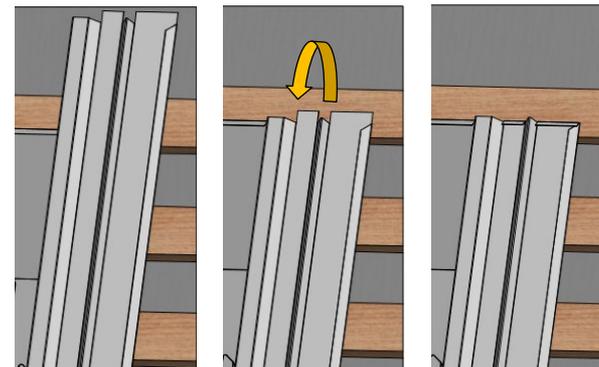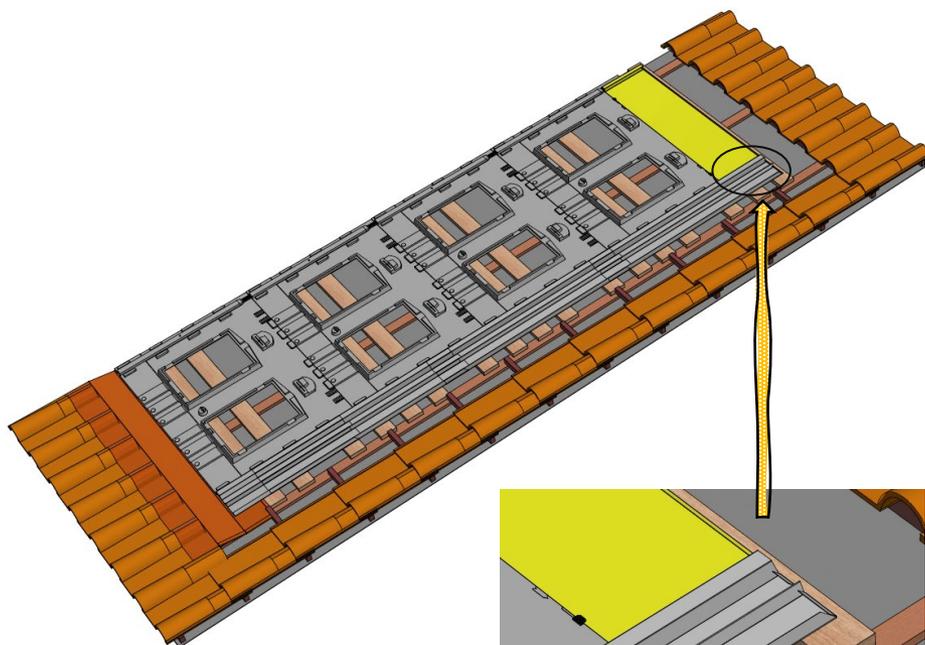

150 mm

Kit TS-2 - Pose des supports tuiles

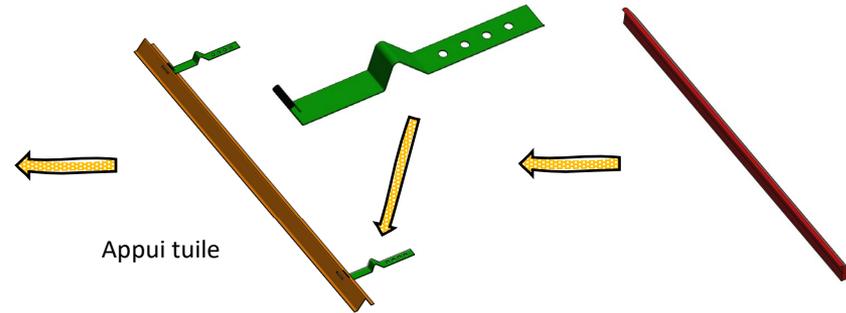


Appui tuile



Insérer le crochet long



Fixer le crochet long



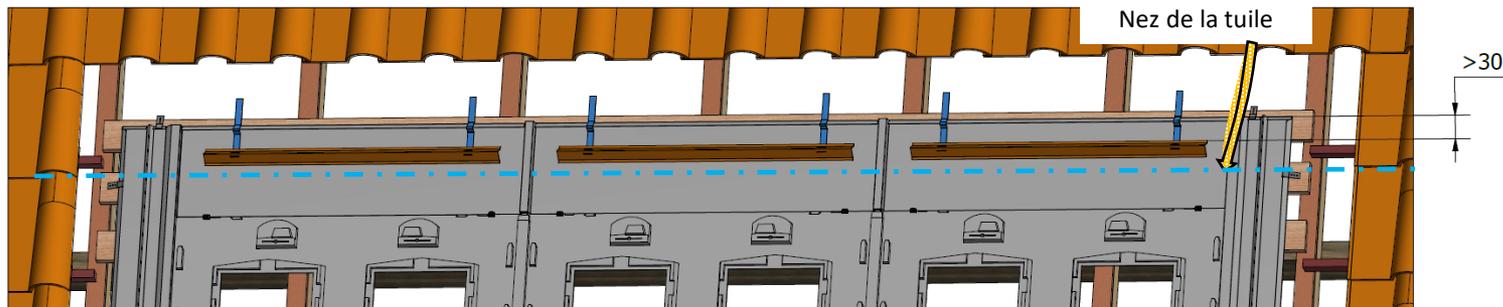


Nez de la tuile

>30

Kit TS-2 - Pose de la mousse triangulaire



Uniquement pour les abergements hauts, mousse triangulaire à 30 mm du bord.

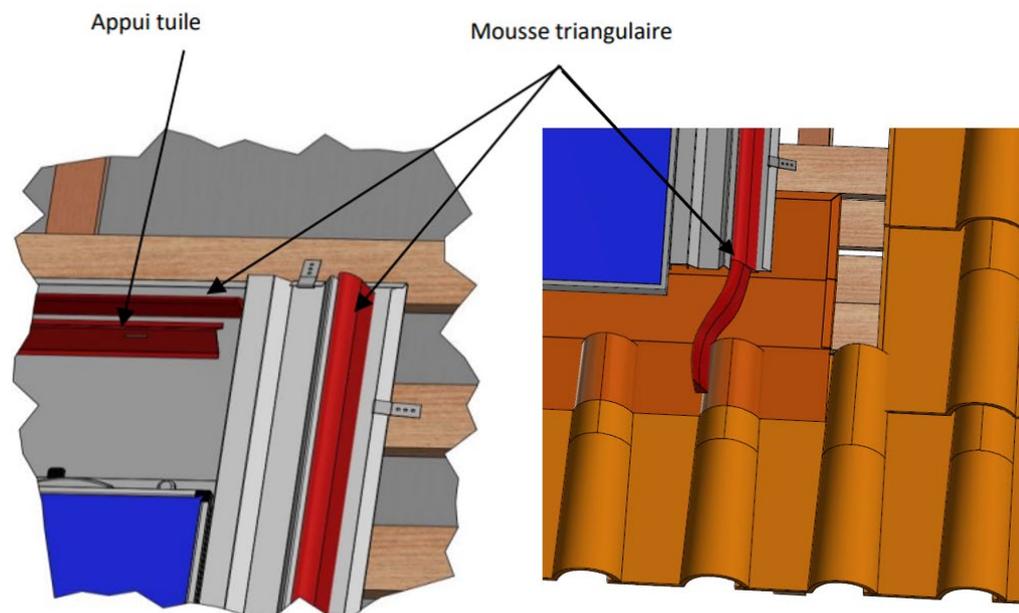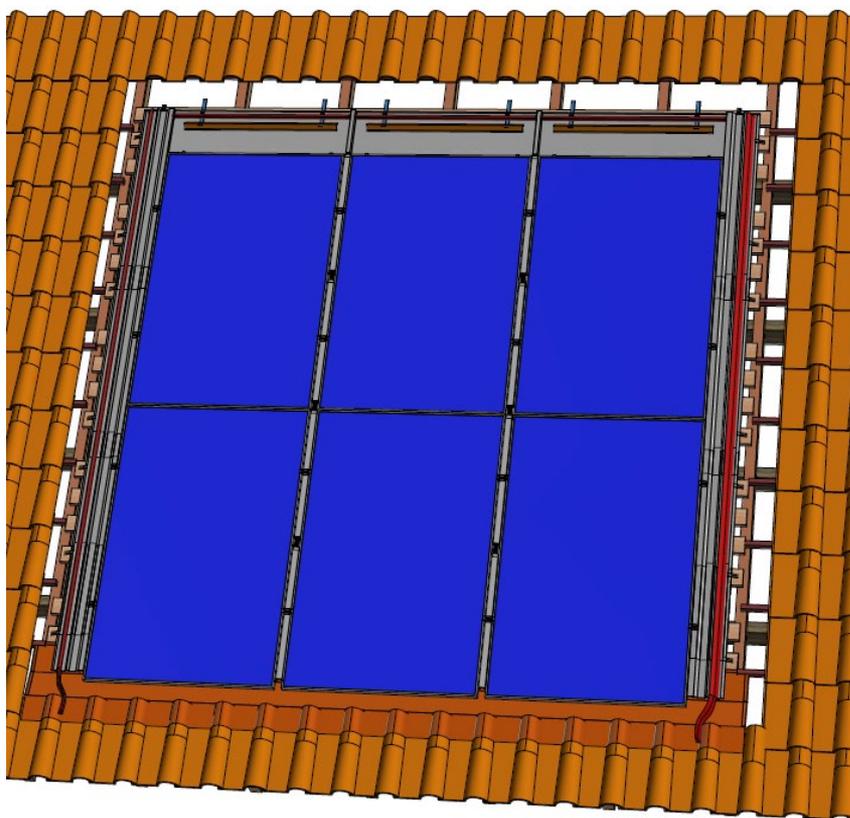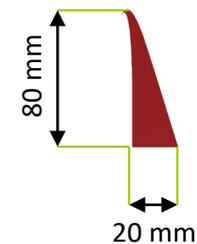

Kit TS-2 - Pose de la couverture

Recouvrement latéral > 90 mm


Recouvrement haut > 150 mm

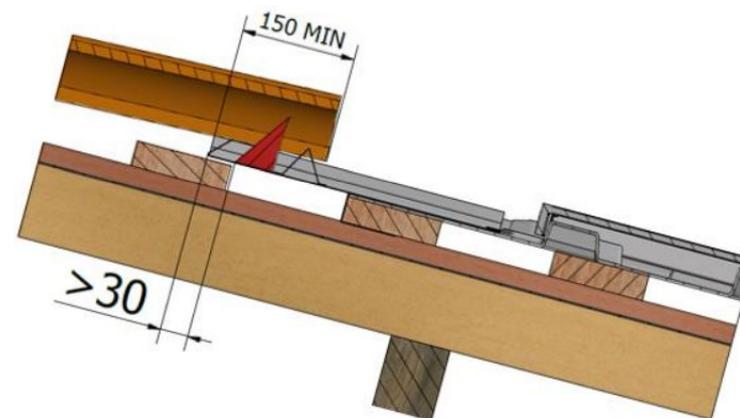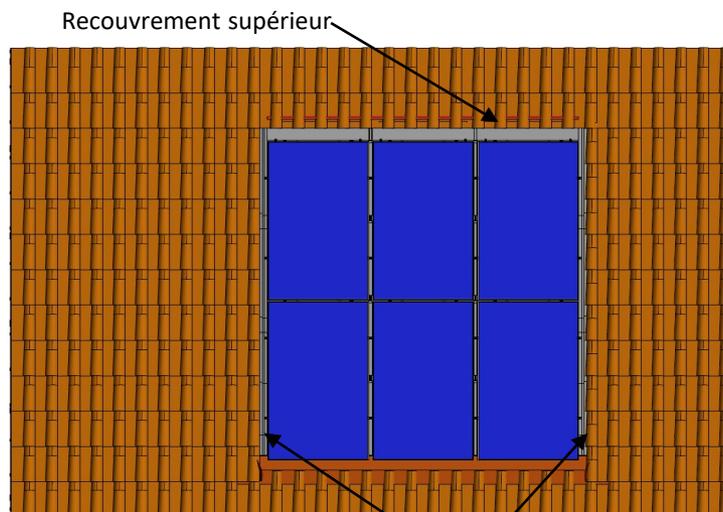


Recouvrement latéraux **

(*) La partie verticale de la mousse est toujours placée du côté du module afin que le sommet se couvre vers l'intérieur au moment de la pose de l'élément de couverture.

(**) Les éléments de couverture partie latérale doivent être fixés mécaniquement. Si une découpe de la tuile ne permet pas de fixer au droit d'un élément bois, utiliser une tuile double.

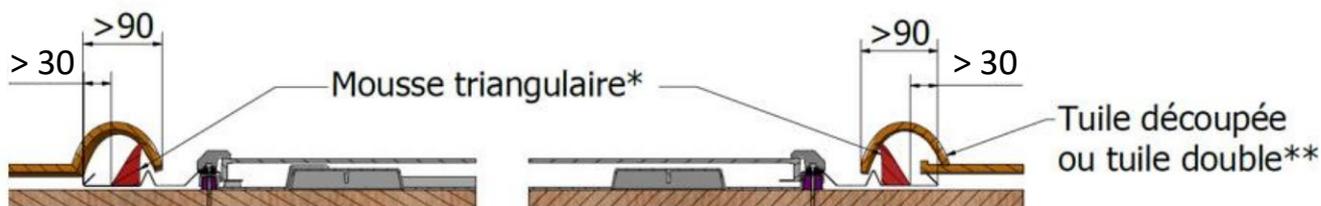

Guide d'installation Kit Tuiles Sud TS-2

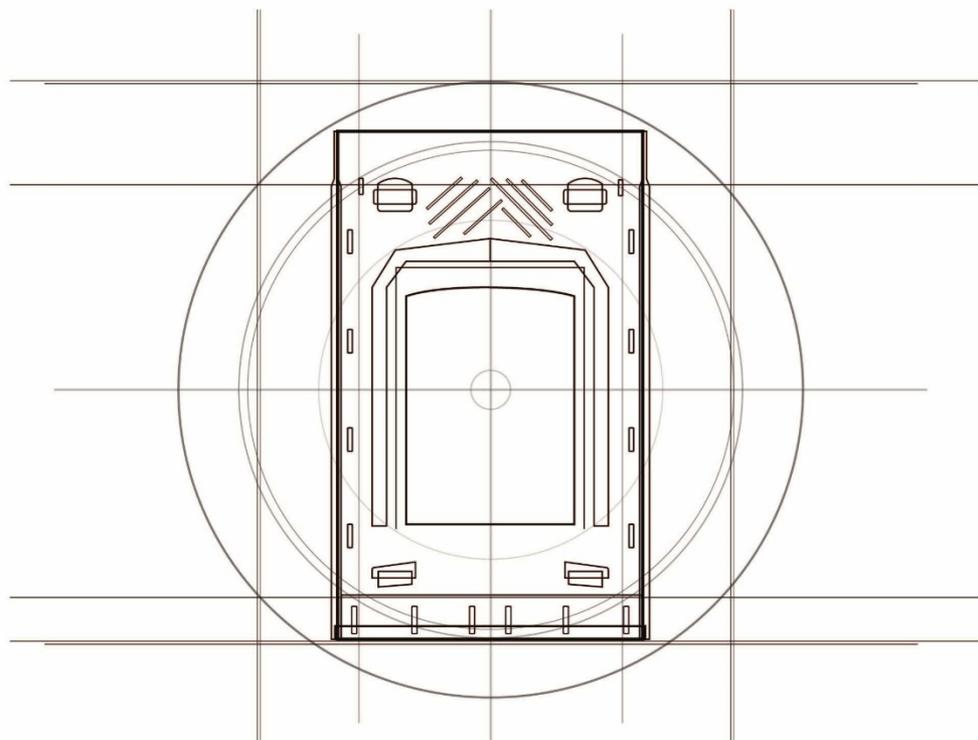

Support technique disponible :
Lun – Ven : 09:30 – 18:00

Tel.: +33(0)1.70.32.08.05
E-Mail: technical.support@gseintegration.com